



後ローラ用スクレーパ・キット

22 インチ・ロータリー・カッティングユニット

モデル番号 117-0149

取り付け要領

注 前後左右は運転位置からみた方向です。

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
スクレーパ	1	デッキの準備を行います。
スクレーパ・プレート	2	
ボルト (3/8 x 3/4 インチ)	2	

デッキの準備を行う

1. 平らな場所に駐車し、カッティングデッキを下降させ、エンジンを停止させ、駐車ブレーキを掛けてキーを抜き取る。
2. ローラ・マウントについているグリス・ニップル/ボルトを外す。グリス・ニップル/ボルトは組み立て時に備えて保管する。
3. 先ほど取り外したグリス・ニップル/ボルトとボルト (3/8 x 3/4 インチ) を使って、それぞれのローラ・マウントの左右にスクレーパとスクレーパ・プレートを仮止めする (図 1)。
4. スクレーパを上下させて、ロッドとローラとの間のすき間を 0.5~1.0 mm に調整する。グリス・ニップルを締めて調整を固定する。各ボルトットを 41 N.m (4.1 kg.m) にトルク締めする。

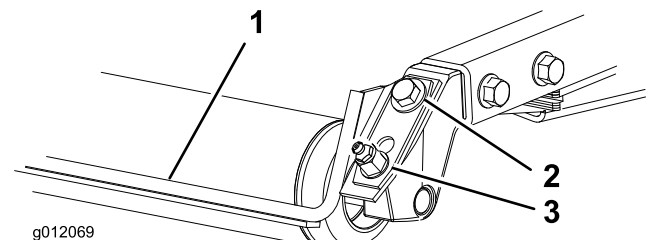


図 2

1. ローラ・スクレーパ
2. 取り付けネジ
3. グリス・ニップル

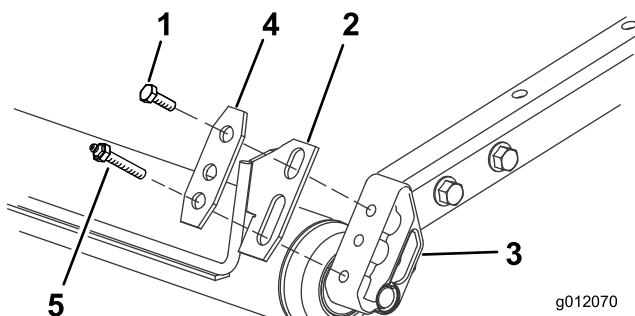


図 1

1. 後ローラ
2. スクレーパ
3. ローラ・マウント
4. スクレーパ・プレート
5. グリス・ニップル/ボルト