



Höger-, vänster- och framersättningsklippare

Groundsmaster 4000-D-traktorenhet

Modellnr 30415—Serienr 310000001 och högre

Modellnr 30416—Serienr 310000001 och högre


Modellnr 30417—Serienr 310000001 och högre

Form No. 3362-816 Rev A

Monteringsanvisningar


Ta bort hydraulmotorn (främre däck eller sidodäck)

1. Ställ maskinen på en plan yta, sänk ned klippenheterna till marknivå, lägg i parkeringsbromsen, se till att gaspedalen är i neutralläge och kraftuttagsspaken är i läget OFF, stäng av motorn och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Ta bort de bultar som fäster hydraulmotorn vid däcket (Figur 1). Lyft av motorn från däcket och lägg den på en ren yta där den är ur vägen. Akta aluminiumkopplingen.

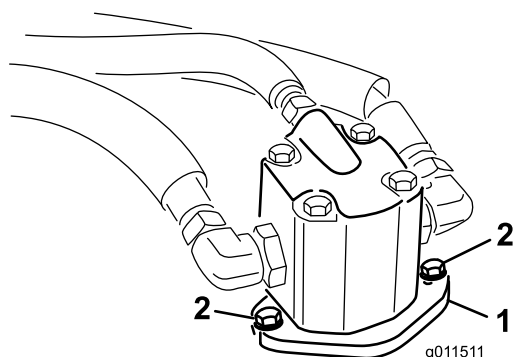

Figur 1

1. Hydraulmotor 2. Monteringsbultar

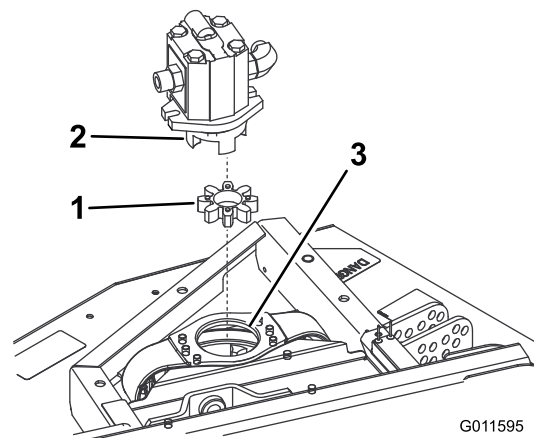


Figur 2

1. Spindel 3. Remskivekoppling
2. Spindelnav

Byta ut det främre klippardäcket

3. Ta bort den elastomeriska spindeln från remskivekopplingens insida. Undersök och byt ut den om den är slitet. Spara den annars och montera den på det nya främre klippardäcket (Figur 2).


Obs: Undersök och byt ut spindelnavet om det är slitet (Figur 2).

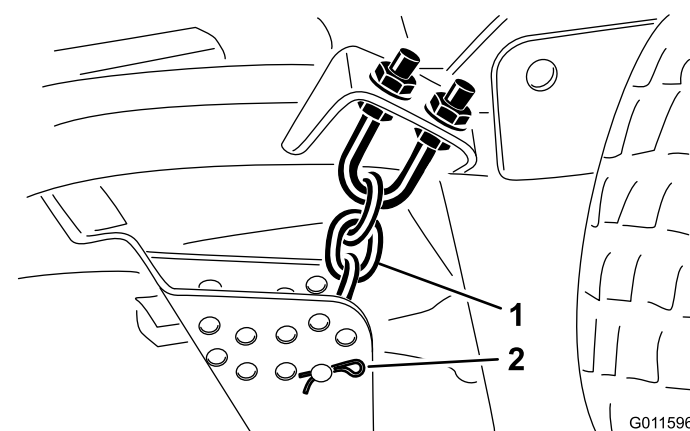

Figur 3

1. Klipphöjdskedja 2. Sprintbult och hårnålssprint

2. Ta bort bultarna, brickorna och låsmuttrarna som fäster lyftarmkulledens fäste vid klippenhetens svänghjularmsrör (Figur 4).

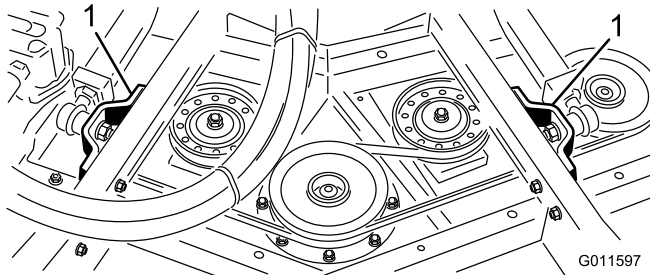


Figur 4

1. Lyftarmens kuledsfäste (2)

3. Flytta klippdäcket från traktorenheten.
4. Skjut det nya klippdäcket på plats och montera det på traktorenheten genom att utföra proceduren omvänt.

Byta ut sidoklippardäcket


1. Lossa hårnålssprinten och sprintbulten som fäster klipphöjdslinken vid däckets klipphöjdsfäste (Figur 5).

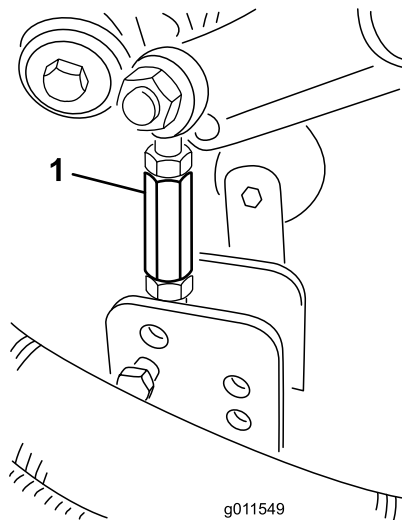

Figur 5

1. Klipphöjdslink


2. Lossa de åtta bultar, brickor och låsmuttrar som fäster lyftarmsfästet vid klippdäcksfästena (Figur 6).

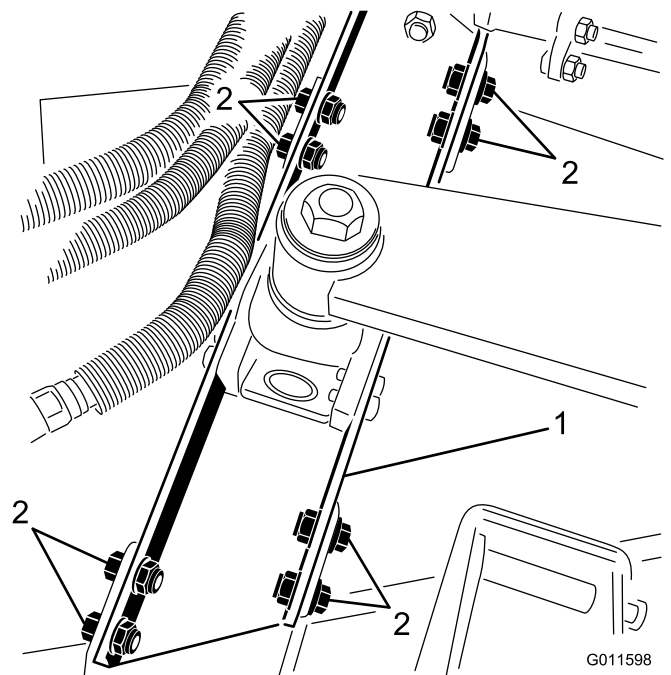

Figur 6

1. Lyftarmsfäste
2. Fästbultar, brickor och låsmuttrar (8)

3. Flytta klippdäcket från traktorenheten.
4. Skjut det nya klippdäcket på plats och montera det på traktorenheten genom att utföra proceduren omvänt.
5. Kontrollera att däckets och traktorenheten är i linje så här:
 - A. Se till att maskinen står på ett plant och hårt underlag.
 - B. Placera en fyrkantig bit eller en rak kantbit mot däckets svetskonstruktion som innehåller hjulgaffeln (Figur 7). Använd inte själva hjulgaffeln.

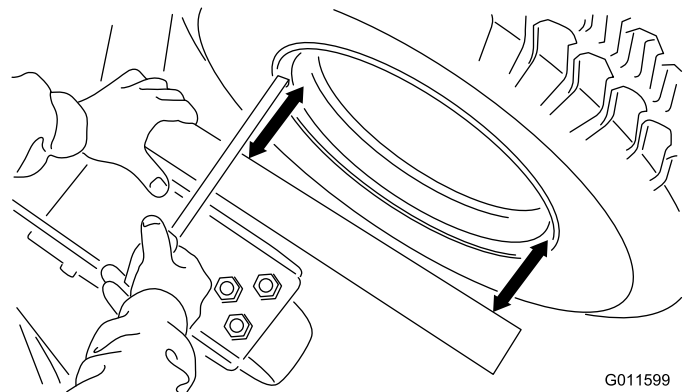


Figur 7

- C. Mät från kantens inre fals (ej kantens yttre fals) till den raka kanten vid två ställen så som visas i Figur 7. Den yttre kanten är ingen bra mätpunkt eftersom den är oregelbunden och ojämnt målad.

De två måtten ska vara lika, med en tolerans på 3 mm.

- D. Om någon avvikelse noteras lossar du kontramuttern i änden av vingdäckets stötdämpararm (Figur 8). Justera kopplingen som roterar fritt inuti stötdämparröret för att rätta till detta. Vid alla justeringar måste stötdämparens ände vara fäst vid däckets med en bult.

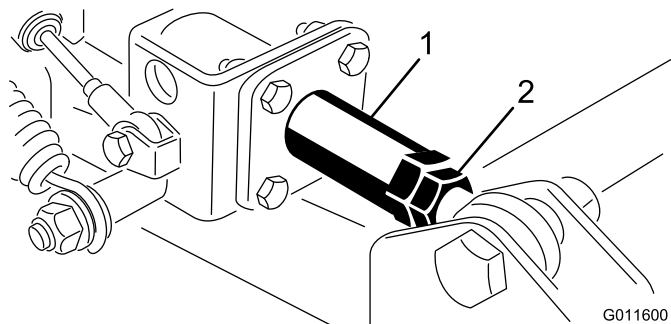

Figur 8

1. Koppling

2. Kontramutter

- E. Hög och sänk däckets och kontrollera återigen att måtten stämmer. Dra åt låsmuttern på stötdämpararmen till 155 Nm.

Obs: På grund av skillnader i gräsförhållanden och motviktsinställningen i traktorenheten, rekommenderar vi att gräset grovklippas och utseendet kontrolleras innan den ”formella” klippningen påbörjas. Mer information om hur du ställer in däcknivån finns i bruksanvisningen.



Count on it.