

Laubkehrvorrichtung

Aufsitzrasenmäher mit Nullwenderadius

Modellnr. 119-3381

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Linke Gummischürze	1	Bauen Sie die Laubkehrvorrichtung ein.
Rechte Gummischürze	1	
Schürzenkufe	2	
Schlossschraube (5/16 x 1 Zoll)	8	
Sicherungsmutter (5/16 Zoll)	8	

Einbauen der Laubkehrvorrichtung

Hinweis: Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

Montieren Sie die Vorrichtung am Mähwerk, wie in Bild 1 dargestellt. Die linke Gummischürze hat zwei Bogenschnitte und die rechte Gummischürze hat nur einen. Beide Schürzen haben ausgekerbte Kanten, um die Ausrichtung zu erleichtern. Ausgekerbte Kanten sind in der Mitte des Mähwerks gepaart.

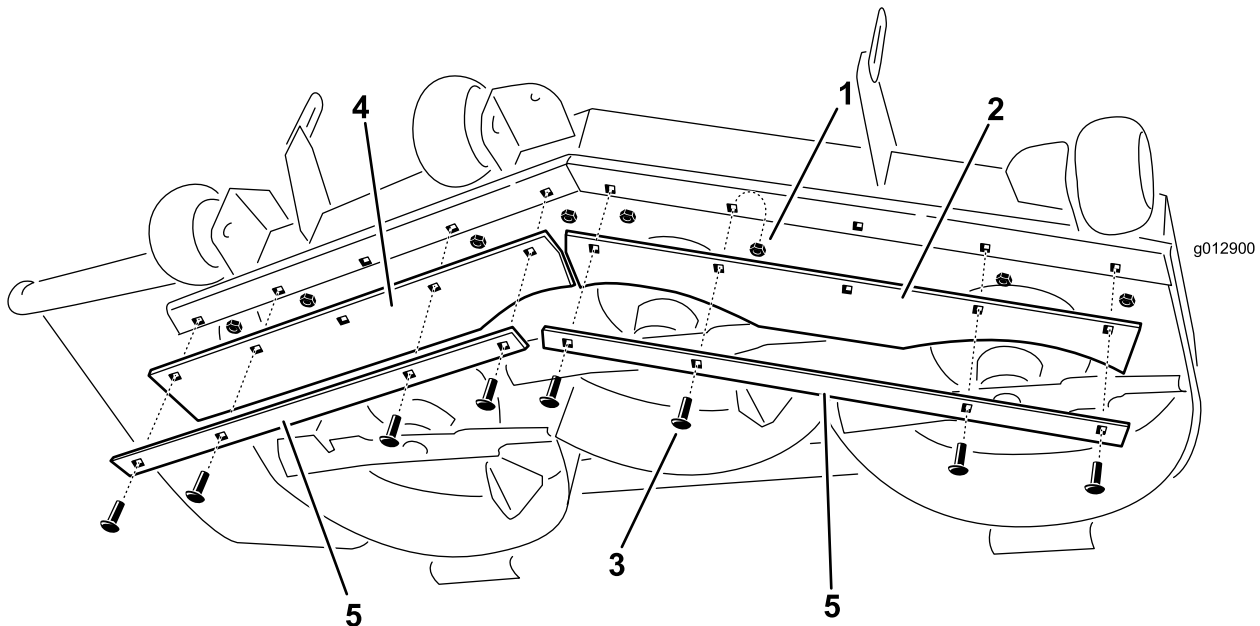


Bild 1

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Sicherungsmutter (5/16 Zoll) | 3. Schlossschraube (5/16 x 1 Zoll) | 5. Metallkufe |
| 2. Linke Gummischürze, zwei Bogenschnitte und ausgekerbte Innenkante | 4. Rechte Gummischürze, ein Bogenschnitt und ausgekerbte Innenkante | |