

Sats för ökad lövuppsamling

Åkgräsklippare med noll svängradie

Modellnr 119-3381

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Vänster gummikjol	1	Installera satsen för ökad lövuppsamling.
Höger gummikjol	1	
Kjolplattform	2	
Vagnsbult (5/16 x 1 tum)	8	
Låsmutter, (5/16 tum)	8	

Installera satsen för ökad lövuppsamling

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montera satsen på däck i enligt Figur 1. Den vänstra gummikjolen utmärks av att den har två bågformade utskärningar medan den högra gummikjolen endast har en. Båda kjolarna har avskurna hörn som hjälp vid inriktningen. De avskurna hörnen möts mitt på däck.

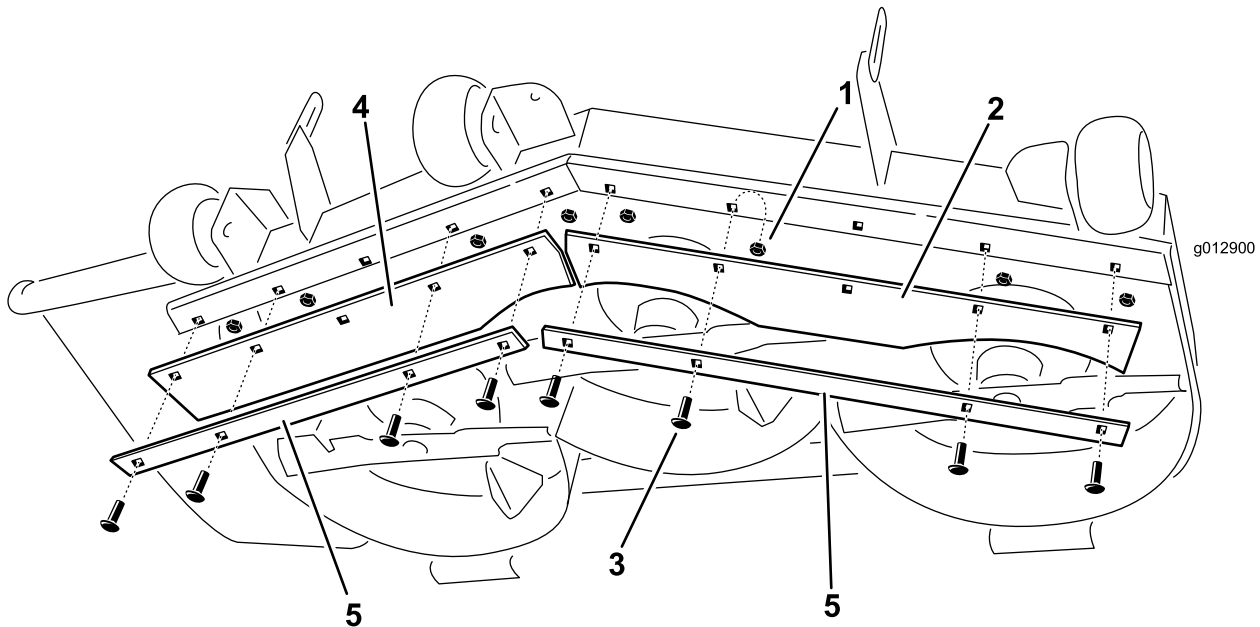

Figur 1

- | | | |
|--|--|--------------------|
| 1. Låsmutter, (5/16 tum) | 3. Vagnsbult, (5/16 x 1 tum) | 5. Metallplattform |
| 2. Vänster gummikjol, två bågformade utskärningar och avskuret innerhörn | 4. Höger gummikjol, en bågformad utskärning och avskuret innerhörn | |