



Ånderørssæt

2009 og før Reelmaster 5410/5510-traktionsenhed


Modelnr. 119-6959

Form No. 3364-678 Rev A

Monteringsvejledning


Montering

1. Parker maskinen på en ren, plan flade.
2. Sænk klippeenhederne, stop maskinen, aktiver parkeringsbremsen og fjern nøglen fra tændingen. Lad motoren køle af.
3. Fjern om nødvendigt snavs fra og omkring ånderørets dæksel på ventildækslet (Figur 1).

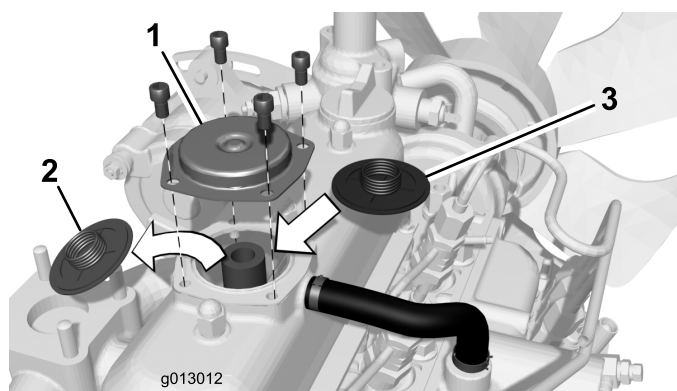

Figur 1

1. Ånderørsdæksel
2. Gammel ånderørsventil
3. Ny ånderørsventil

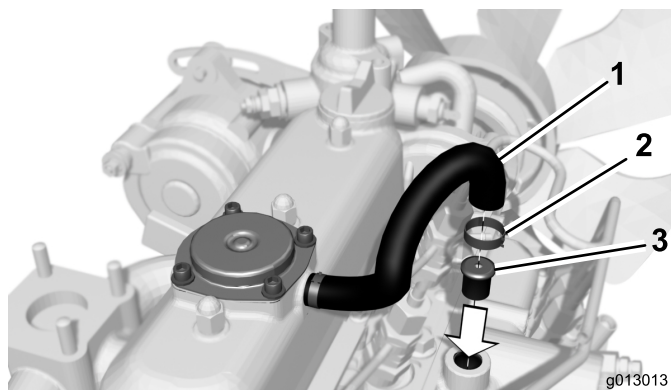

Figur 2

1. Ånderør
2. Slangeklemme
3. Indtagsåbning

4. Fjern de (4) skruer, der fastholder ånderørsdækslet til ventildækslet (Figur 1). Fjern ånderørsdækslet.

Vigtigt: Fjern om nødvendig snavs fra den eksisterende ånderørsventil, før den fjernes fra ventildækslets åbning (Figur 1) for at undgå, at motoren forurenes under åbningen.

5. Fjern den eksisterende ånderørsventil fra ventildækslets åbning (Figur 1).
6. Monter den nye ånderørsventil, monter atter ånderørsdækslet og fastgør det med de (4) skruer, som blev fjernet før.
7. Fjern om nødvendigt snavs fra og omkring området, hvor ånderøret er koblet til udluftningsrøret (Figur 2).

8. Fjern slangeklemmen, der fastholder ånderøret til udluftningsrøret i indtagsmanifolderen (Figur 2). Skyd røret af udluftningsrøret.
9. Indsæt den nye indtagsåbning i enden af udluftningsrøret (Figur 2).
10. Monter ånderøret på udluftningsrøret og fastgør med slangeklemmer.