



Kit reniflard

Reelmaster 5410/5510 jusqu'à l'année 2009

N° de modèle 119-6959

Instructions de montage

Montage

- Placez la machine sur une surface propre, plane et horizontale.
- Abaissez les plateaux de coupe, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé du commutateur d'allumage. Laissez refroidir le moteur.
- Nettoyez les débris sur et autour du couvercle de reniflard sur le couvre-culasse (Figure 1).

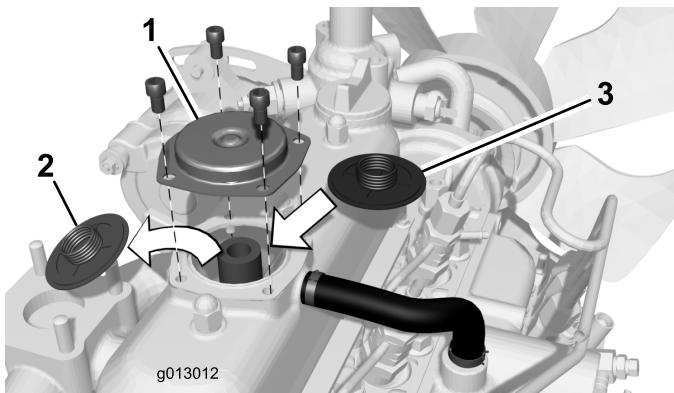


Figure 1

1. Couvercle de reniflard 3. Nouveau reniflard
2. Ancien reniflard

- Retirez les (4) vis qui fixent le couvercle de reniflard au couvre-culasse (Figure 1). Déposez le couvercle de reniflard.

Important: Pour éviter que des saletés ne pénètrent dans le moteur, éliminez les débris présents sur le reniflard avant de le déposer de l'ouverture dans le couvre-culasse (Figure 1).

- Déposez le reniflard existant de l'ouverture du couvre-culasse (Figure 1).
- Posez le reniflard neuf, reposez le couvercle de reniflard et fixez-le avec les (4) vis retirées précédemment.
- Éliminez les débris éventuellement présents sur et autour du point de raccordement du tube de reniflard au tuyau de reniflard (Figure 2).

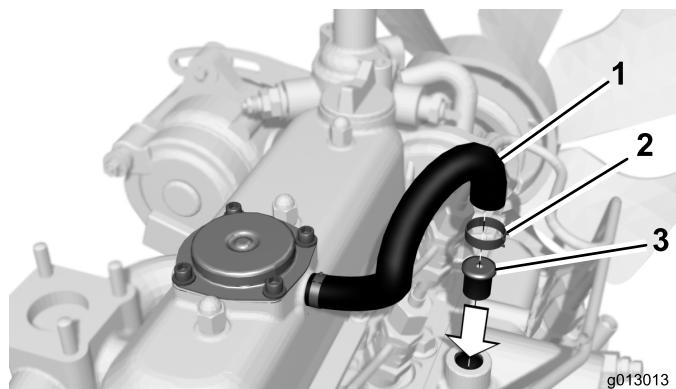


Figure 2

1. Tube de reniflard 3. Orifice d'admission
2. Collier

- Déposez le collier qui fixe le tube de reniflard au tuyau de reniflard dans le collecteur d'admission (Figure 2). Sortez le tube du tuyau.
- Insérez le nouvel orifice d'admission dans le tuyau de reniflard (Figure 2).
- Posez le tube de reniflard sur le tuyau de reniflard et fixez-le avec le collier.