



Kontrolsæt til manuelt 4-hjulstræk til Workman HDX/HDX-D arbejds køretøj

Modelnr. 119-0817

Form No. 3364-784 Rev A

Monteringsvejledning

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.



119-0818

1. Firehjulstræk – Til 2. Firehjulstræk – Fra

Montering


Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Ledningsnet	1	Monter sættet
Kontakt	1	
Mærkat	1	

Montering af sættet

1. Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen og fjern nøglen fra tændingen.
2. Fjern batteriets pluskabel (+) fra batteriet.
3. Fjern motorhjælmen som følger:
 - Mens du har fat i motorhjelmens forlygteåbninger, løfter du op i motorhjælmen for at frigøre de nederste monteringsstapper fra stelrillerne (Figur 1).


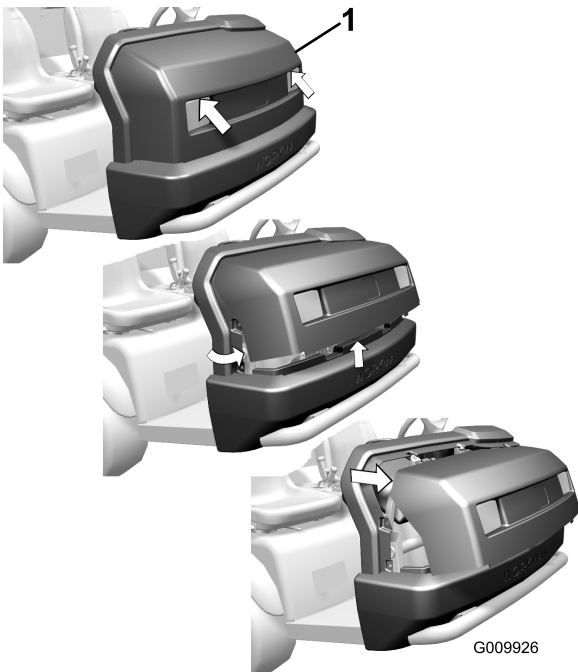


Figur 1

1. Motorhjelm

- Drej den nederste del af motorhjælmen opad indtil de øverste monteringsstapper kan trækkes af stelrillerne (Figur 1).
- Drej den øverste del af motorhjælmen fremad, og kobl ledningsstikkene af forlygterne (Figur 1).
- Afmonter motorhjælmen.


4. Find ledningsnettet foran på køretøjet, som er tilsluttet forsinkelsestimeres ledningsnet (Figur 2). Træk ledningsnettets stik ud.

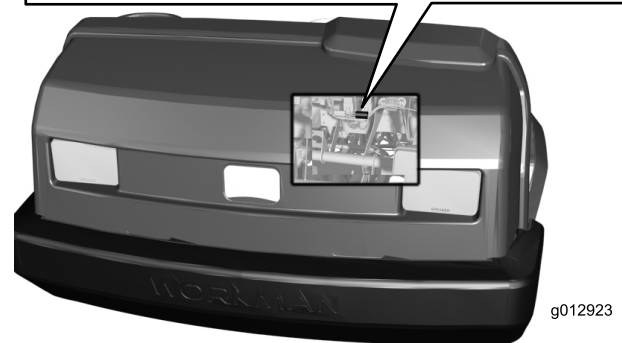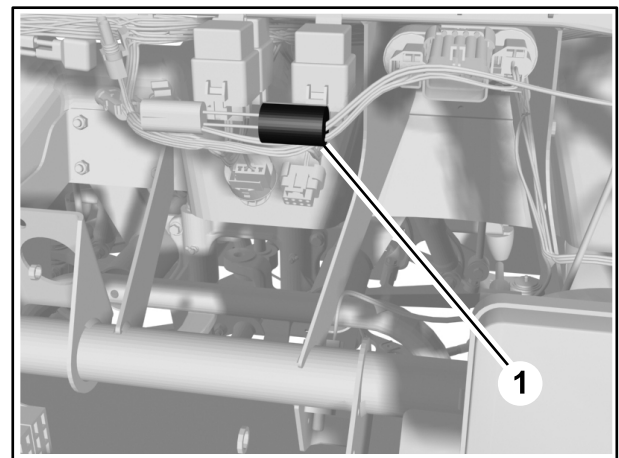

Figur 2

1. Forsinkelsestimer

5. Brug ledningsnettet, der blev leveret med sættet, til at sætte de to stik ind i det adskilte ledningsnets stik på maskinen (Figur 2).
6. Før ledningsnettets anden ende under instrumentbrættet.
7. Fjern et af stikkene fra kontaktens monteringshuller i instrumentbrættets venstre side (Figur 3). Du kan bruge enhver af de ledige placeringer.

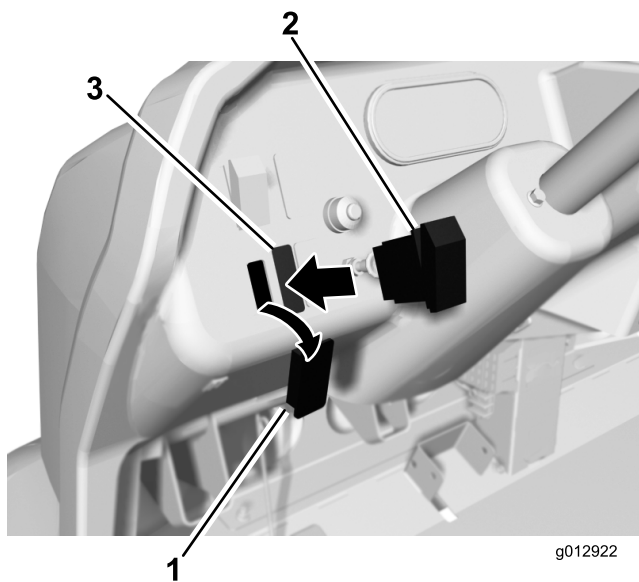

Figur 3

1. Stik
2. Kontakt
3. Mærkat

-
8. Sæt kontakten ind i hullet i instrumentbrættet, indtil den klikker på plads (Figur 3).
 9. Klæb mærkaten på kontrolpanelet ved siden af kontakten (Figur 3).
 10. Tilslut stikket på ledningsnettet til kontaktens bagside.
 11. Monter motorhjelman som følger:
 - Tilslut lygterne
 - Indsæt de øverste monteringsstapper i stelrillerne.
 - Indsæt de nederste monteringsstapper i stelrillerne.
 - Sørg for, at motorhjelman er helt fastgjort i rillerne øverst, nederst og på siderne.



Count on it.