



Kit de control manual de tracción a las 4 ruedas para el vehículo utilitario Workman HDX/HDX-D

Nº de modelo 119-0817

Instrucciones de instalación

Seguridad

Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.



119-0818

1. Tracción a las cuatro ruedas—Activada
2. Tracción a las cuatro ruedas—Desactivada

Instalación

Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
Arnés de cableado	1	
Interruptor	1	Instalación del kit
Pegatina	1	

Instalación del kit

1. Pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave del interruptor de encendido.
2. Retire el cable positivo (+) de la batería.
3. Retire el capó como se indica a continuación:
 - Sujete el capó por los orificios de los faros y levántelo para poder liberar las pestañas de montaje inferiores de las ranuras del bastidor (Figura 1).

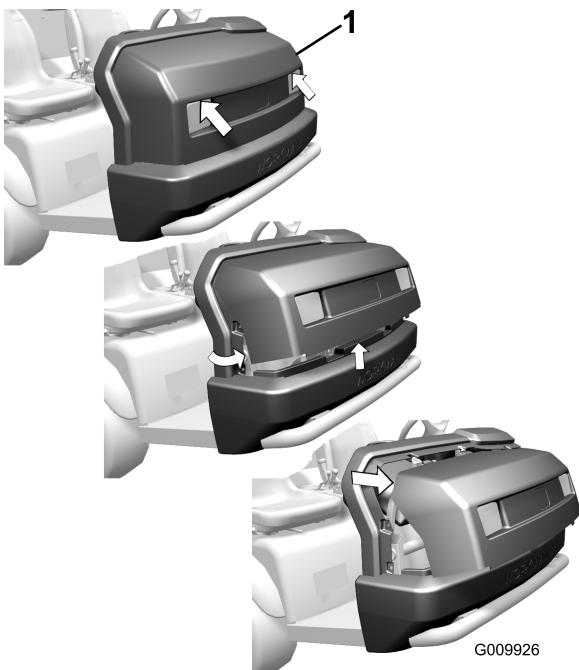


Figura 1

1. Capó

- Gire hacia arriba la parte inferior del capó hasta que pueda retirar las pestañas de montaje superiores de las ranuras del bastidor (Figura 1).
- Gire hacia adelante la parte superior del capó y desenchufe los conectores de cable de los faros (Figura 1).
- Retire el capó.

4. En la parte delantera del vehículo, localice el arnés de cables conectado al arnés del temporizador de retardo (Figura 2). Desenchufe los conectores de los arneses de cables.

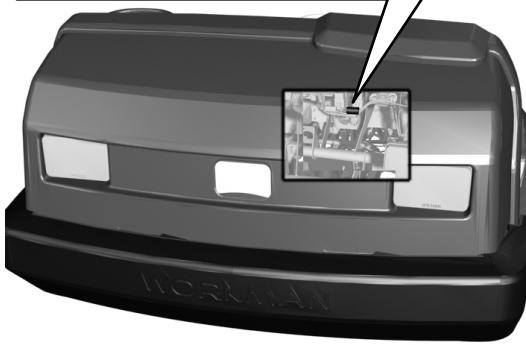
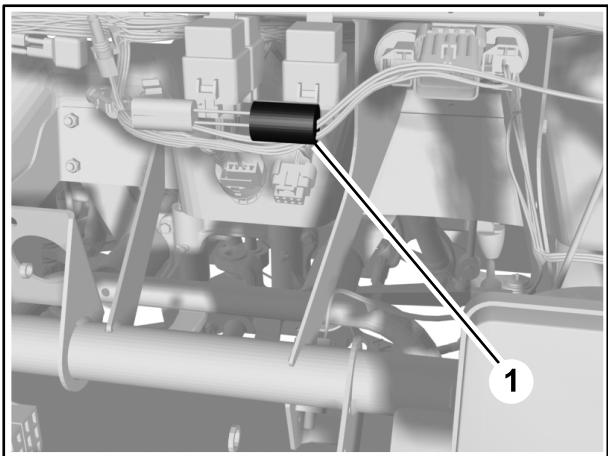


Figura 2

1. Temporizador de retardo

5. Usando el arnés de cables suministrado con el kit, enchufe los dos conectores en los conectores de arnés individuales de la máquina (Figura 2).
6. Pase el otro extremo del arnés de cables por debajo del salpicadero.
7. Retire uno de los tapones de los huecos de montaje de los interruptores en el lado izquierdo del salpicadero (Figura 3). Puede utilizar cualquier posición no utilizada.

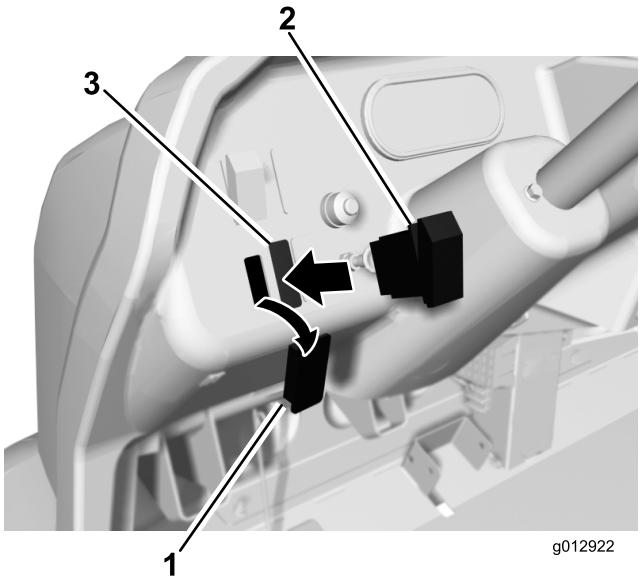


Figura 3

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Tapón | 3. Pegatina |
| 2. Interruptor | |

-
8. Introduzca el interruptor en el hueco del salpicadero hasta que se asiente con un clic (Figura 3).
 9. Coloque la pegatina en el panel de control, junto al interruptor (Figura 3).
 10. Conecte el enchufe del arnés de cables a la parte trasera del interruptor.
 11. Instale el capó como se indica a continuación:
 - Conecte los faros.
 - Introduzca las pestañas de montaje superiores en las ranuras del bastidor.
 - Introduzca las pestañas de montaje inferiores en las ranuras del bastidor.
 - Asegúrese de que el capó está correctamente enganchado en las ranuras superiores, inferiores y laterales.



Count on it.