



# Kit de commande manuelle de 4 roues motrices pour véhicule utilitaire Workman HDX/HDX-D

N° de modèle 119-0817

## Instructions de montage

## Sécurité

### Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.



**119-0818**

1. Quatre roues motrices engagées
2. Quatre roues motrices désengagées

# Montage


## Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Faisceau de câblage	1	
Commutateur	1	Montez le kit.
Autocollant	1	

## Montage du kit

1. Arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé du commutateur d'allumage.
2. Débranchez le câble positif (+) de la batterie.
3. Déposez le capot comme suit :
  - Saisissez le capot par les ouvertures des phares et soulevez-le pour dégager les pattes de fixation inférieures des fentes du châssis (Figure 1).

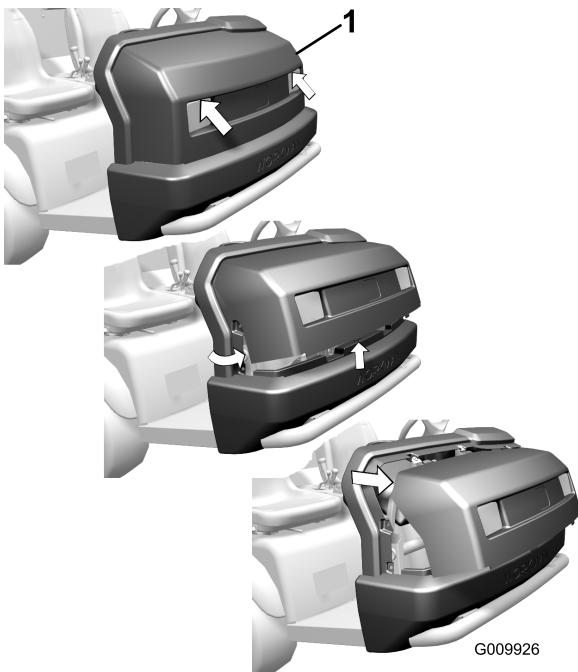


**Figure 1**

### 1. Capot

- Pivotez le bas du capot vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez dégager les pattes de fixation supérieures des fentes du châssis (Figure 1).
  - Pivotez le haut du capot en avant et débranchez les connecteurs des fils des phares (Figure 1).
  - Enlevez le capot
4. À l'avant du véhicule, trouvez le faisceau de câblage qui est connecté au faisceau du temporisateur


(Figure 2). Débranchez les connecteurs du faisceau de câblage.

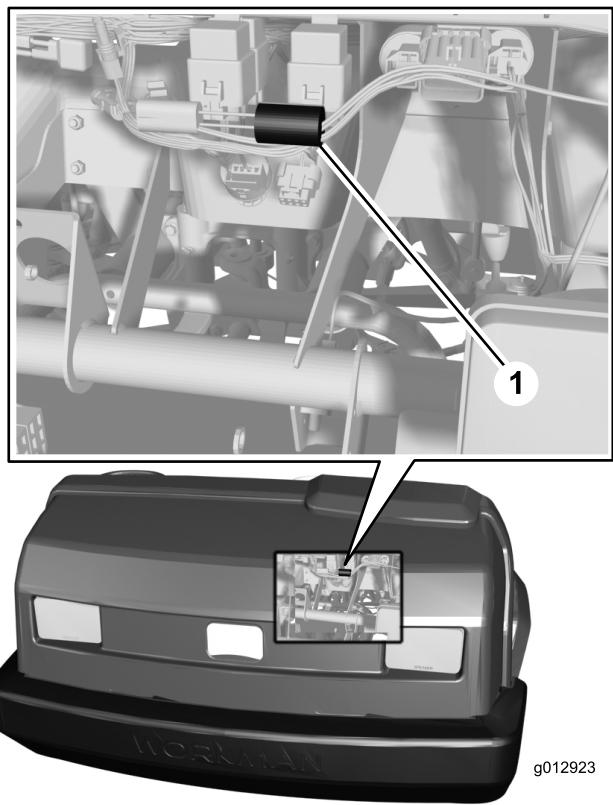

**Figure 2**

### 1. Temporisateur

- À l'aide du faisceau de câblage fourni avec le kit, branchez les deux connecteurs dans les connecteurs séparés du faisceau sur la machine (Figure 2).
- Acheminez l'autre extrémité du faisceau de câblage sous le tableau de bord.
- Retirez l'obturateur de l'un des trous de montage d'interrupteur sur le côté gauche du tableau de bord (Figure 3). Vous pouvez utiliser n'importe quel emplacement libre.

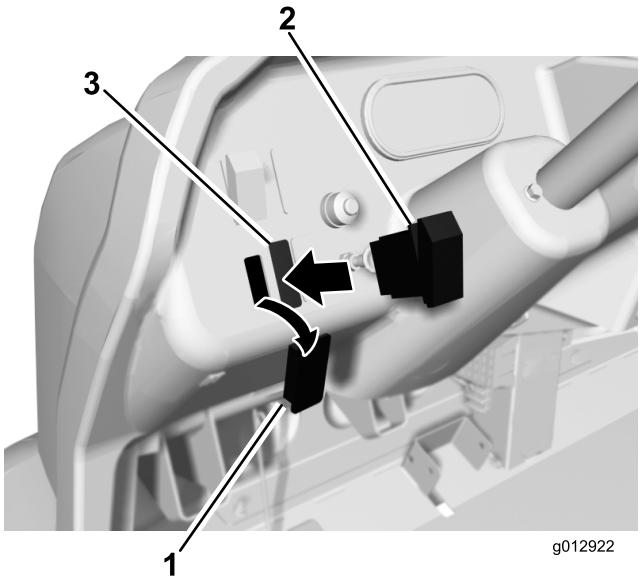

**Figure 3**

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Obturateur  | 3. Autocollant |
| 2. Commutateur |                |

- 
8. Insérez le commutateur dans le trou du tableau de bord jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place (Figure 3).
  9. Apposez l'autocollant sur le tableau de bord, à côté du commutateur (Figure 3).
  10. Branchez le connecteur du faisceau de câblage à l'arrière du commutateur.
  11. Reposez le capot comme suit :
    - Connectez les éclairages.
    - Insérez les languettes de montage supérieures dans les fentes du châssis.
    - Insérez les languettes de montage inférieures dans les fentes du châssis.
    - Engagez bien le capot dans les rainures supérieure, latérales et inférieure.



**Count on it.**