



Form No. 3364-790 Rev A

Bedieningsset voor handmatige vierwielaandrijving

voor Workman HDX/HDX-D bedrijfsvoertuigen

Modelnr.: 119-0817

Installatie-instructies

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



119-0818

1. Vierwielaandrijving - Aan 2. Vierwielaandrijving - Uit

Installatie


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Kabelboom	1	De set monteren
Schakelaar	1	
Sticker	1	

De set monteren

1. Zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en haal het sleuteltje uit het contact.
2. Koppel de pluskabel (+) los van de accu.
3. Verwijder de motorkap als volgt:
 - Pak de motorkap beet via de openingen van de koplampen en til de motorkap op om de montageclipjes uit de sleuven in het frame te laten klikken (Figuur 1).


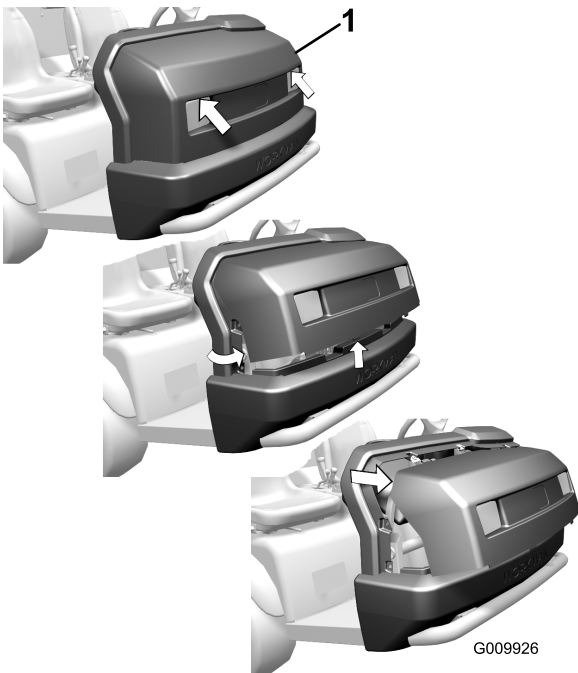


Figuur 1

1. Motorkap

- Draai de onderkant van de motorkap omhoog tot u de bovenste montageclipjes uit de sleuven in het frame kunt klikken (Figuur 1).
- Draai de bovenzijde van de motorkap naar voren en koppel de bedrading van de koplampen los (Figuur 1).
- Verwijder de motorkap.

4. Zoek vanaf de voorzijde van het voertuig de kabelboom die op de vertragingstimer is aangesloten (Figuur 2). Koppel de aansluitingen van de kabelboom los.

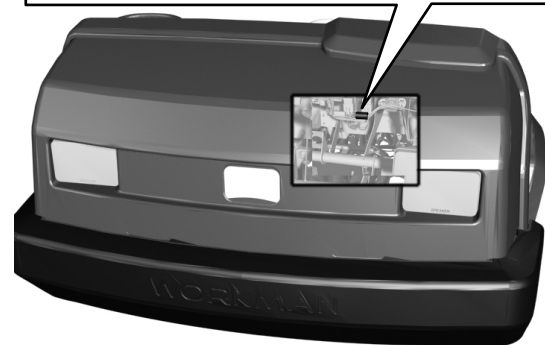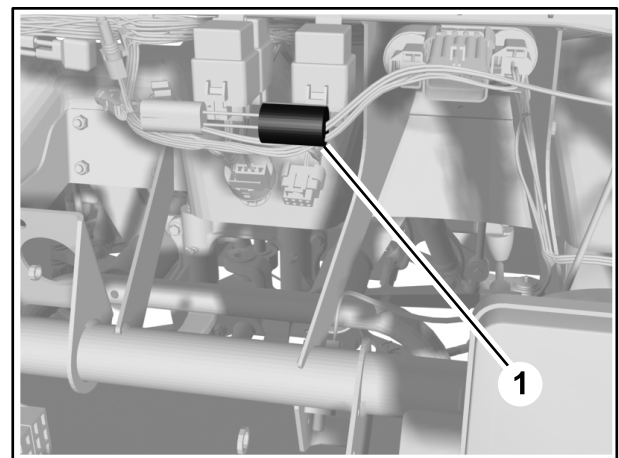


Figuur 2

1. Vertragingstimer

5. Sluit met behulp van de bij de set meegeleverde kabelboom de twee aansluitingen aan op de afzonderlijke kabelaansluitingen op de machine (Figuur 2).
6. Leid het andere uiteinde van de kabelboom onder het dashboard.
7. Verwijder een van de pluggen uit de montage-openingen voor schakelaars aan de

linkerkant van het dashboard (Figuur 3). Gebruik een van de vrije openingen.

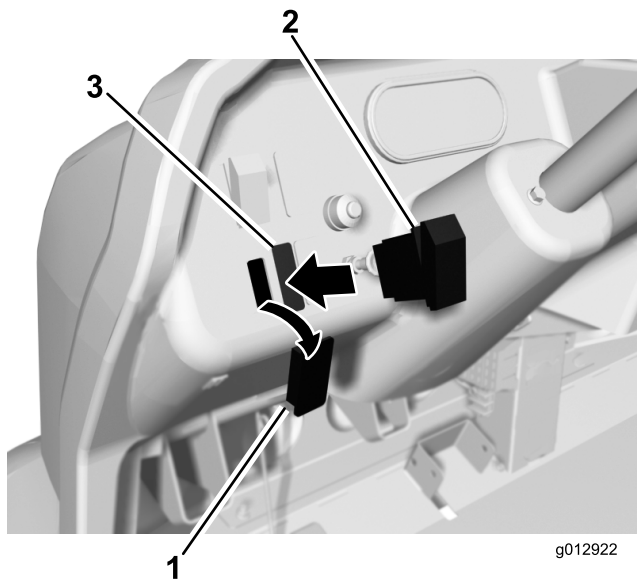

Figuur 3

- | | |
|---------------|------------|
| 1. Plug | 3. Sticker |
| 2. Schakelaar | |

-
8. Steek de schakelaar in de opening in het dashboard tot deze op zijn plaats klikt (Figuur 3).
 9. Bevestig de sticker op het bedieningspaneel, naast de schakelaar (Figuur 3).
 10. Sluit de plug op de kabelboom aan op de achterzijde van de schakelaar.
 11. Plaats de motorkap als volgt:
 - Sluit de achterlichten aan.
 - Steek de bovenste montagelipjes in de sleuven van het frame.
 - Steek de onderste montagelipjes in de sleuven van het frame.
 - Controleer of de motorkap goed in de groeven aan de bovenzijde, de zijkanten en de onderzijde valt.



Count on it.