



Sett for manuell kontroll av firehjulsdrift

for Workman-bruksbil i HDX-/HDX-D-serien

Modellnr. 119-0817

Form No. 3364-791 Rev A

Installasjonsveiledning

Sikkerhet

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.



119-0818

1. Firehjulsdrift—på

2. Firehjulsdrift—av

Montering


Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ledningsnett	1	Monter settet
Bryter	1	
Merke	1	

Montere settet

1. Stans motoren, aktiver parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut fra tenningen.
2. Fjern den positive (+) batterikabelen fra batteriet.
3. Fjern panseret på følgende måte:
 - Hold i panseret i frontlysåpningene mens du løfter opp panseret for å frigjøre nedre monteringsstapper fra sporene på rammen (Figur 1).


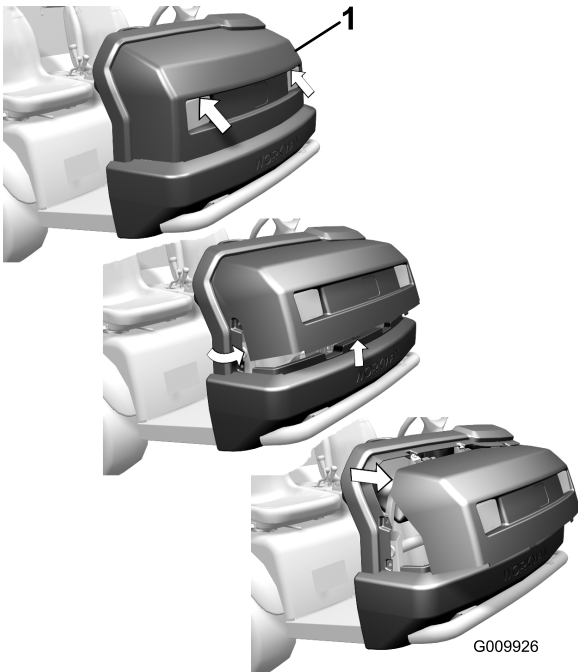


Figur 1

1. Panser

- Sving bunnen av panseret oppover til de øvre monteringsstappene kan trekkes ut av sporene på rammen (Figur 1).
- Sving toppen av panseret fremover og koble fra ledningskontaktene fra frontlysene (Figur 1).
- Fjern panseret.


4. Fra forsiden av kjøretøyet, finn ledningsnettets som er koblet til forsinkelsestimeret (Figur 2). Koble fra ledningsnettkoblingene.

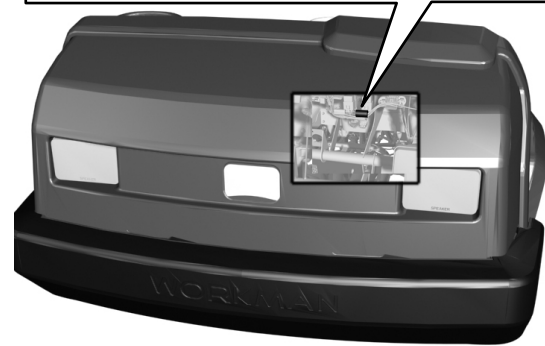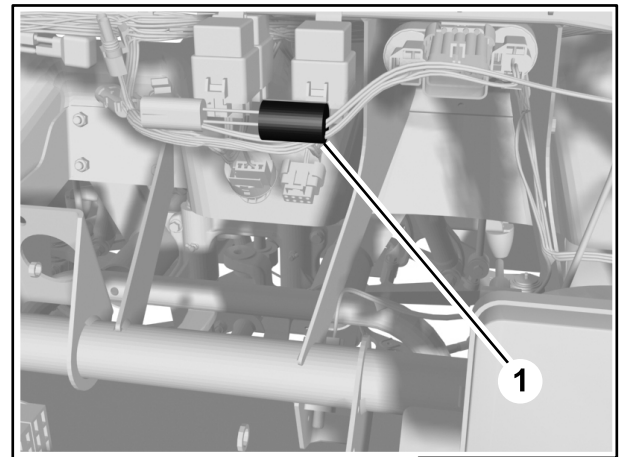

Figur 2

1. Forsinkelsestimer

5. Bruk ledningsnettets som fulgte med settet og koble de to koblingene til de separate ledningsnettkoblingene på maskinen (Figur 2).
6. Før den andre enden av ledningsnettets under dashbordet.
7. Fjern en av koblingene fra brytermonteringskapslene på venstre side av dashbordet (Figur 3). Du kan bruke alle ledige posisjoner.

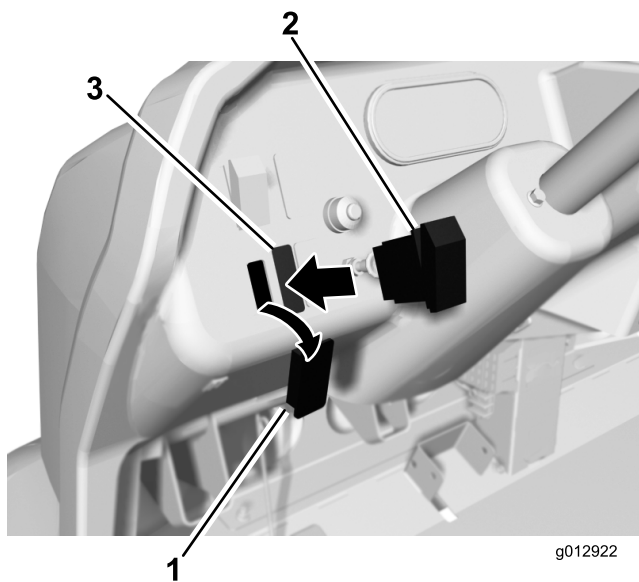

Figur 3

- | | |
|-----------|----------|
| 1. Plugg | 3. Merke |
| 2. Bryter | |

-
8. Sett bryteren inn i hullet i dashbordet til du hører den klikker på plass (Figur 3).
 9. Fest merket på kontrollpanelet ved siden av bryteren (Figur 3).
 10. Koble koblingen på ledningsnettets til baksiden av bryteren.
 11. Monter panseret på følgende måte:
 - Koble til lysene.
 - Før de øvre monteringsstappene inn i sporene på rammen.
 - Før de nedre monteringsstappene inn i sporene på rammen.
 - Påse at panseret er helt engasjert i sporene på toppen, sidene og bunnen.



Count on it.