



Kit de controlo manual de tracção às 4 rodas para veículo utilitário Workman HDX/HDX-D

Modelo nº 119-0817

Instruções de instalação

Segurança

Autocolantes de segurança e de instruções



Os autocolantes de segurança e de instruções são facilmente visíveis e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou perdidos.



119-0818

1. Tracção às 4 rodas - ligada
2. Tracção às 4 rodas - desligada

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Cablagem	1	
Interruptor	1	
Autocolante	1	Instalação do kit

Instalação do kit

- Desligue o motor, engate o travão de estacionamento e retire a chave da ignição.
- Retire o cabo positivo (+) da bateria à bateria.
- Remova o capot da seguinte forma:
 - Segurando firmemente o capot pelas aberturas dos faróis, levante o capot para soltar as patilhas de montagem inferiores das ranhuras da estrutura (Figura 1).


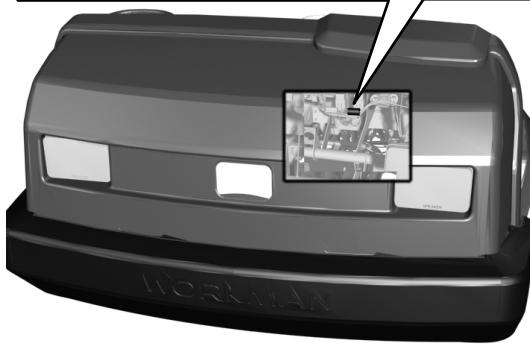


Figura 1

1. Capot

- Desloque a parte inferior do capot para cima até ser possível retirar as patilhas de montagem superiores das ranhuras da estrutura (Figura 1).
- Desloque a parte superior do capot para a frente e desligue os conectores de fios dos faróis (Figura 1).
- Desmontar o capot.

- A partir da parte da frente do veículo, localize a cablagem ligada à cablagem do temporizador (Figura 2). Desligue os conectores dos fios.

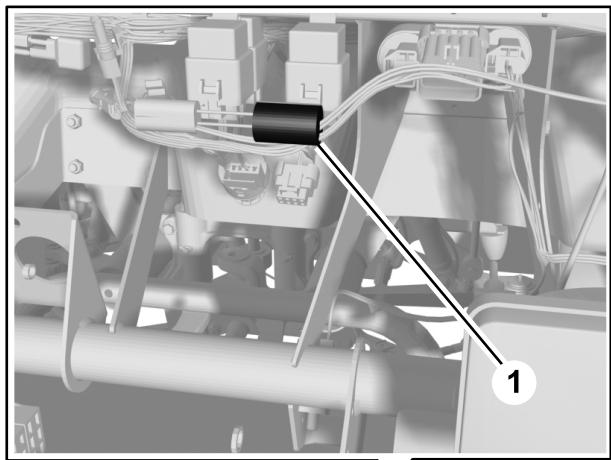


g012923

Figura 2

1. Temporizador

- Utilizando a cablagem fornecida com o kit, ligue os dois conectores nos conectores da cablagem separada na máquina (Figura 2).
- Oriente a outra extremidade da cablagem sob o tablier.
- Remova um dos tampões dos furos de montagem do interruptor do lado esquerdo do tablier (Figura 3). Pode utilizar qualquer posição não utilizada.

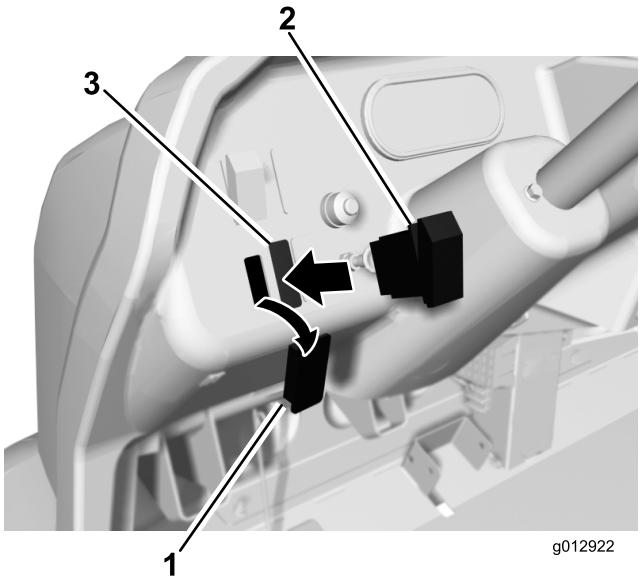

g012922

Figura 3

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Tampão | 3. Autocolante |
| 2. Interruptor | |

-
8. Insira o interruptor no furo no tablier até que encaixe no local (Figura 3).
 9. Cole o autocolante no painel de controlo, próximo do interruptor (Figura 3).
 10. Ligue o tampão na cablagem na parte de trás do interruptor.
 11. Instale o capot da seguinte forma:
 - Ligar as luzes.
 - Insira as patilhas de montagem superiores nas ranhuras da estrutura.
 - Insira as patilhas de montagem inferiores nas ranhuras da estrutura.
 - Assegure que o capot está totalmente encaixado na parte superior, lateral e nas ranhuras inferiores.



Count on it.