



Førerhus til styrtbøjlesystem med 4 stivere

Workman-arbejdskøretøj i HD/HDX/HDX-D-serien

Modelnr. 119-9457

Form No. 3365-330 Rev A


Monteringsvejledning

Montering

Vigtigt: Før førerhuset kan monteres, skal styrtbøjlesystemet med fire stivere, Model 07378, monteres på Workman-arbejdskøretøjet.

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

1. Stop motoren, aktiver parkeringsbremsen og fjern nøglen fra tændingen.
2. Fjern de to flangehovedbolte og flangemøtrikker, der fastholder den højre styrtbøjlestiver på styrtbøjlen (Figur 1).

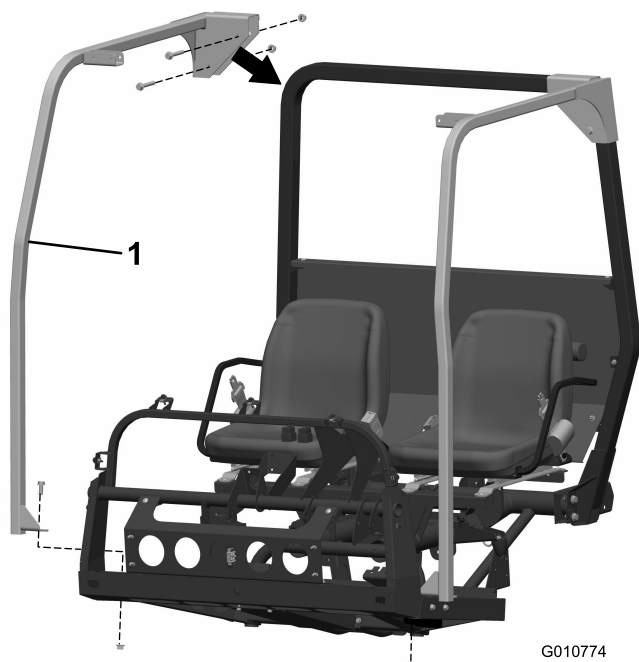


Figur 1

1. Højre styrtbøjlestiver

3. Monter beslaget til førerhuset løst bagest til højre på den højre styrtbøjlestiver med boltene og møtrikkerne, der blev fjernet før (Figur 2).


Bemærk: Mindst to af boltene skal skrues helt ud af møtrikkerne, når de strammes. Hvis de eksisterende bolte er for korte, skal sættets bolte på 1/2 x 3-1/2 tommer bruges.

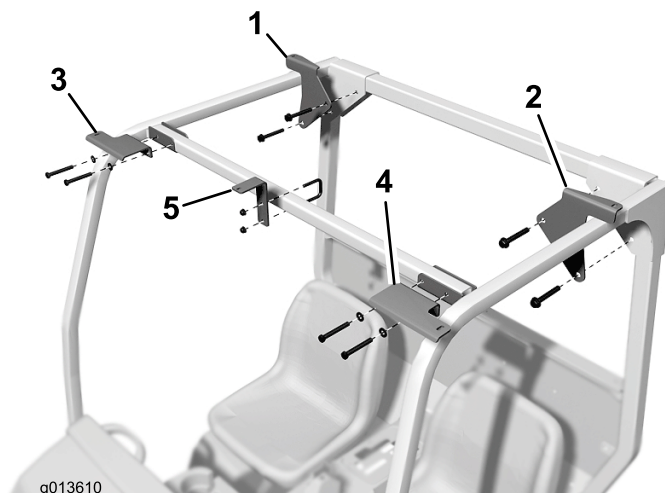

Figur 2

1. Bageste styrehusbeslag i højre side
2. Bageste styrehusbeslag i venstre side
3. Forreste styrehusbeslag i højre side
4. Forreste styrehusbeslag i venstre side
5. Forreste styrehusbeslag i midten

4. Gentag fremgangsmåden for at montere det bageste styrehusbeslag i venstre side.
5. Fjern de to flangehovedbolte, skiver og flangemøtrikker, der fastholder tværstiverens højre side til styrtbøjlestiveren i højre side (Figur 3).

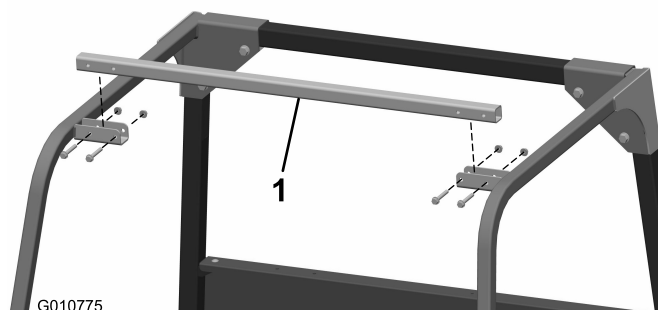


Figur 3

1. Tværstiver

6. Monter det forreste førerhusbeslag i højre side løst på styrtbøjlestiveren i højre side samt på tværstiveren med nye bolte på 3/8 x 3-3/4 tommer, skiver og de eksisterende møtrikker (Figur 2).
7. Gentag fremgangsmåden for at montere det forreste styrehusbeslag i venstre side.

8. Monter det forreste førerhusbeslag løst på tværstiverens midte med bøjleskruen og møtrikker på 5/16 tommer (Figur 2).
9. Placer førerhuset på styrtbøjlen, således at monteringshullerne flugter med beslagenes huller (Figur 4).

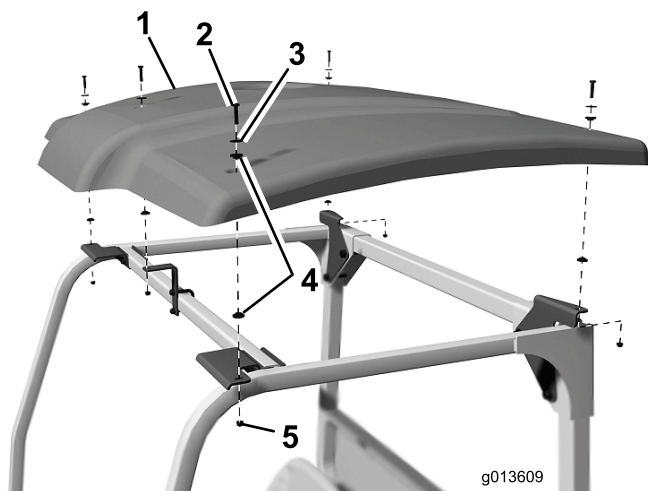

Figur 4

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Førerhus | 4. Gummibøsninger |
| 2. Bolt | 5. Møtrik |
| 3. Spændeskive | |
-
10. Monter førerhuset løst på beslagene med (5) bolte på 1/4 x 1-1/4 tommer, skiver på 7/8 tommer og møtrikker på 1/4 tommer. Sørg desuden for, at en gummibøsning er placeret på førerhusets over- og underside, når hver møtrik monteres (Figur 4).
 11. Stram møtrikkerne, der fastholder monteringsbeslagene på styrtbøjlestiveren, stram derefter møtrikkerne, der fastholder førerhuset på beslagene.