

**Sonnendach für 4-Pfosten-Überrollschutz****Workman HD/HDX/HDX-D-Nutzfahrzeug**

Modellnr. 119-9457

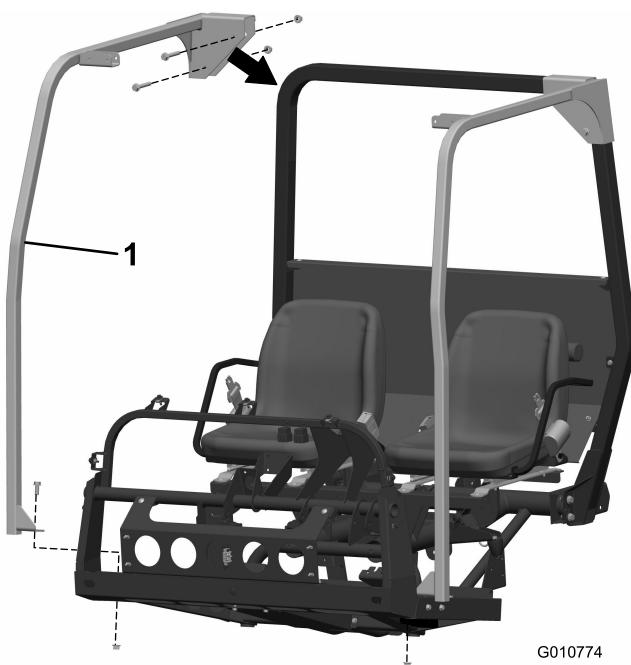
**Installationsanweisungen**

# Installation

**Wichtig:** Vor der Installation des Sonnendachs muss zuerst der 4-Pfosten-Überrollschutz, Modell 07378, am Workman-Nutzfahrzeug installiert werden.

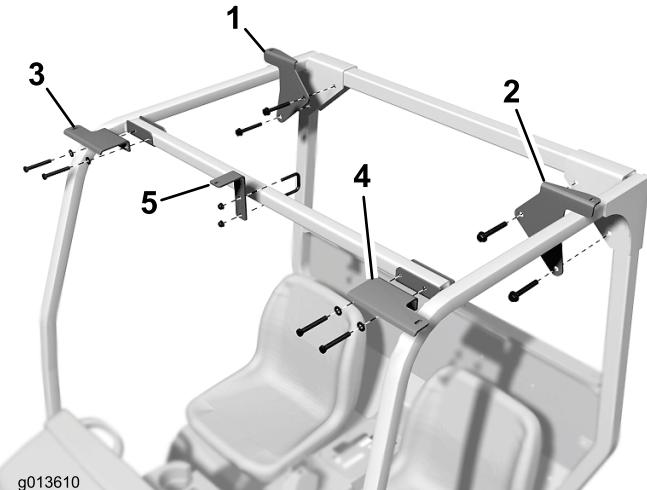
**Hinweis:** Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

1. Stellen Sie den Motor ab, aktivieren Sie die Feststellbremse und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
2. Entfernen Sie die zwei Bundkopfschrauben und Bundmuttern, mit denen der rechte Pfosten des Überrollschatzes an der Überrollstange befestigt ist (Bild 1).

**Bild 1**

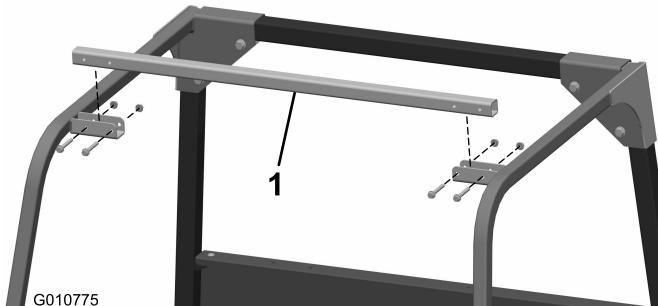
1. Rechter Pfosten des Überrollschatzes
3. Befestigen Sie die rechte Sonnendachhalterung mit den entfernten Schrauben und Muttern lose am rechten Überrollschatz-Pfosten (Bild 2).

**Hinweis:** Nach dem Anziehen müssen mindestens zwei Gewindeumdrehungen der Schrauben aus den Muttern herausragen. Wenn die vorhandenen Schrauben zu kurz sind, verwenden Sie die Schrauben (1/2 x 3-1/2 Zoll) vom Kit.

**Bild 2**

- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Rechte Sonnendachhalterung hinten | 4. Linke Sonnendachhalterung vorne    |
| 2. Linke Sonnendachhalterung hinten  | 5. Mittlere Sonnendachhalterung vorne |
| 3. Rechte Sonnendachhalterung vorne  |                                       |

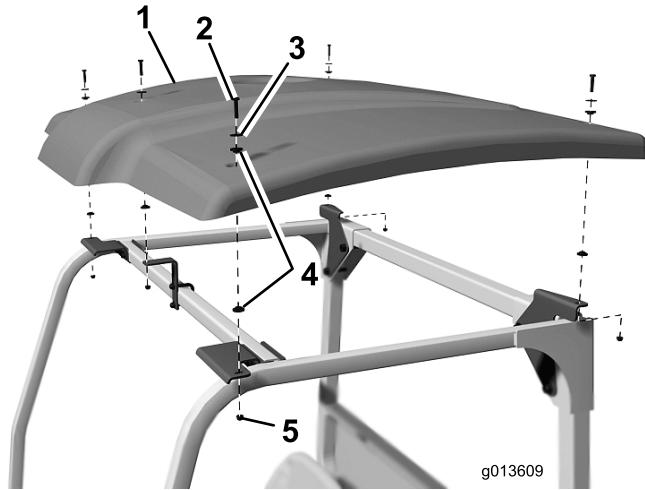
4. Installieren Sie die linke Sonnendachhalterung hinten mit denselben Schritten.
5. Entfernen Sie die zwei Bundkopfschrauben, Scheiben und Bundmuttern, mit denen das rechte Ende der Querstrebbe am rechten Pfosten des Überrollschatzes befestigt ist (Bild 3).

**Bild 3**

1. Querstrebbe
6. Befestigen Sie die rechte Sonnendachhalterung vorne mit den neuen Schrauben (3/8 x 3-3/4 Zoll) und Scheiben und den vorhandenen Muttern lose

am rechten Pfosten des Überrollschutzes und an der Querstrebe (Bild 2).

7. Installieren Sie die linke Sonnendachhalterung vorne mit denselben Schritten.
8. Befestigen Sie die Sonnendachhalterung vorne mit der U-Schraube und den Muttern (5/16 Zoll) lose an der Querstrebenmitte (Bild 2).
9. Setzen Sie das Sonnendach auf den Überrollschutz; fluchten Sie die Befestigungslöcher mit den Löchern in der Halterung aus (Bild 4).



**Bild 4**

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1. Sonnendach | 4. Gummibüchsen |
| 2. Schraube   | 5. Mutter       |
| 3. Scheibe    |                 |
- 
10. Befestigen Sie das Sonnendach mit den fünf Schrauben (1/4 x 1-1/4 Zoll), den Scheiben (7/8 Zoll) und den Muttern (1/4 Zoll) lose an den Halterungen. Stellen Sie beim Einsetzen jeder Schraube auch sicher, dass eine Gummibüchse an der Ober- und Unterseite des Sonnendachs ist (Bild 4).
  11. Ziehen Sie die Muttern fest, mit denen die Befestigungshalterungen am Überrollschutz befestigt sind; ziehen Sie dann die Muttern an, mit denen das Sonnendach an den Halterungen befestigt ist.