

Kit de capota para Sistema de protección antivuelco de 4 postes**Vehículo Utilitario Workman HD/HDX/HDX-D**

Nº de modelo 119-9457

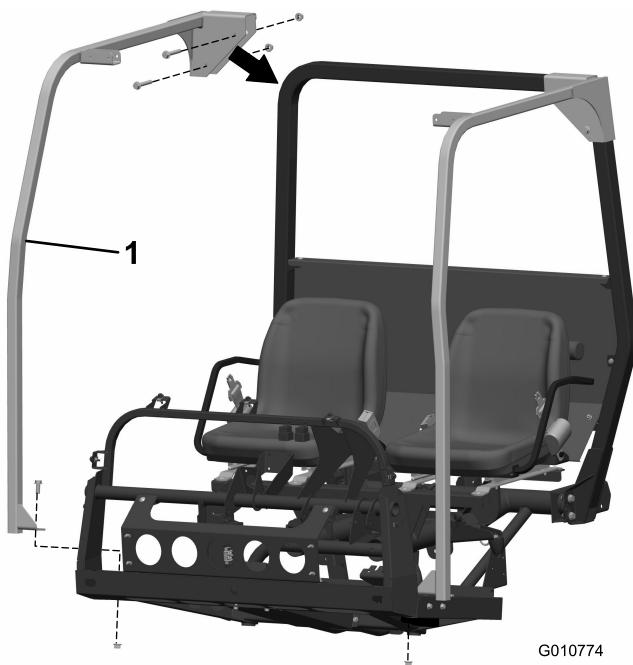
Instrucciones de instalación

Instalación

Importante: Antes de poder instalar la capota, debe instalarse el Sistema de protección anti-vuelco (ROPS) de 4 postes, Modelo 07378 en el vehículo utilitario Workman.

Nota: Los lados derecho e izquierdo de la máquina se determinan desde la posición normal del operador.

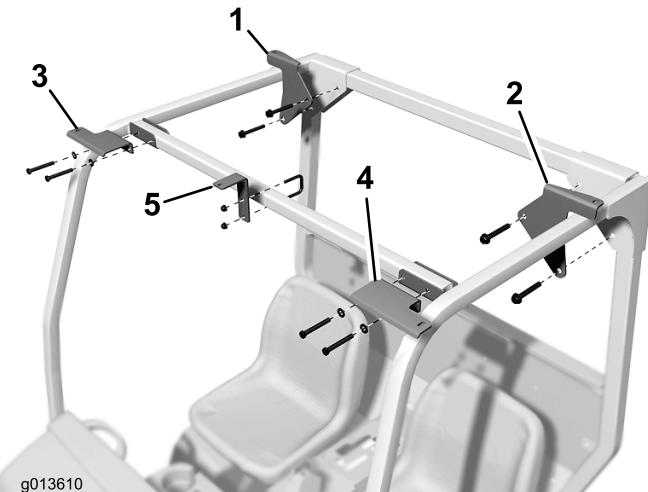
1. Pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.
2. Retire los dos pernos y tuercas con arandela prensada que sujetan el poste derecho del ROPS a la barra antivuelco (Figura 1).

**Figura 1**

1. Poste derecho del ROPS

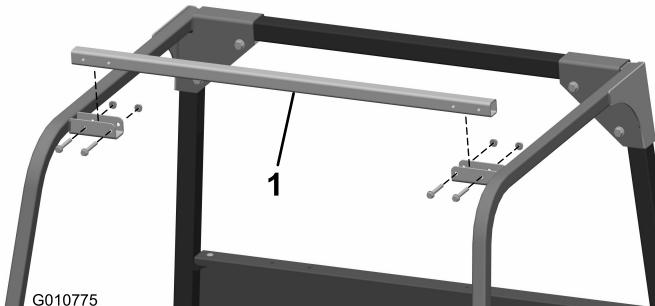
3. Usando los pernos y las tuercas que retiró, monte provisionalmente el soporte trasero derecho de la capota en el poste derecho del ROPS (Figura 2).

Nota: Cuando están apretados los pernos, al menos dos hilos de la rosca de los mismos deben sobresalir de las tuercas. Si los pernos existentes son demasiado cortos, utilice los pernos de 1/2 x 3-1/2 pulgadas incluidos con el kit.

**Figura 2**

- | | |
|---|---|
| 1. Soporte trasero derecho de la capota | 4. Soporte delantero izquierdo de la capota |
| 2. Soporte trasero izquierdo de la capota | 5. Soporte delantero central de la capota |
| 3. Soporte delantero derecho de la capota | |

4. Repita el procedimiento para instalar el soporte trasero izquierdo de la capota.
5. Retire los dos pernos con arandela prensada, las arandelas y las tuercas con arandela prensada que sujetan el extremo derecho del travesaño al poste derecho del ROPS (Figura 3).

**Figura 3**

1. Travesaño

6. Monte provisionalmente el soporte delantero central de la capota al poste derecho del ROPS y al travesaño con pernos de 3/8 x 3-3/4 pulgadas y arandelas nuevos y con las tuercas existentes (Figura 2).

7. Repita el procedimiento para instalar el soporte delantero izquierdo de la capota.
8. Monte provisionalmente el soporte central de la capota al centro del travesaño con el perno en U y las tuercas de 5/16 pulgada (Figura 2).
9. Coloque la capota sobre el ROPS alineando los taladros de montaje de la misma con los taladros de los soportes (Figura 4).

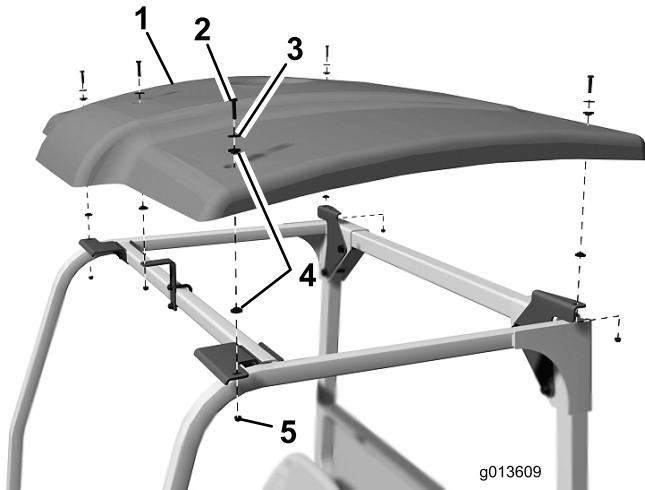


Figura 4

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1. Capota | 4. Casquillos de goma |
| 2. Perno | 5. Tuerca |
| 3. Arandela | |

-
10. Monte la capota provisionalmente en los soportes con 5 tuercas de 1/4 x 1-1/4 pulgada, arandelas de 7/8 pulgada y tuercas de 1/4 pulgada. Asimismo, asegúrese de colocar un casquillo de goma encima y debajo de la capota al instalar cada perno (Figura 4).
 11. Apriete las tuercas que sujetan los soportes al ROPS, y luego apriete las tuercas que sujetan la capota a los soportes.