



Nelipylväisen kaatumissuojajärjestelmän katos

Workman HD/HDX/HDX-D -apuaajoneuvo

Mallinro: 119-9457

Form No. 3365-333 Rev A

Asennusohjeet

Asennus

Tärkeää: Nelipylväinen kaatumissuojajärjestelmä (ROPS), malli 07378, on asennettava Workman-apuaajoneuvoon, ennen kuin katos voidaan asentaa.

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

1. Sammuta moottori, kytke seisonajarru ja irrota virta-avain virtalukosta.
2. Irrota kaksi laippakantapulttia ja laippamutteria, joilla oikeanpuoleinen ROPS-pylväs on kiinnitetty turvakaareen (Kuva 1).




Kuva 1

1. Oikeanpuoleinen ROPS-pylväs

3. Asenna katoksen oikeanpuoleinen takakannatin löysästi oikeanpuoleiseen ROPS-pylvääseen käyttämällä aiemmin irrotettuja pultteja ja muttereita (Kuva 2).


Huomaa: Kun kiinnikkeet kiristetään, vähintään kahden pulttikierteen on ulotuttava mutterin ulkopuolelle. Jos nykyiset pultit ovat liian lyhyet, käytä sarjan mukana toimitettuja $1/2 \times 3-1/2$ tuuman pultteja.

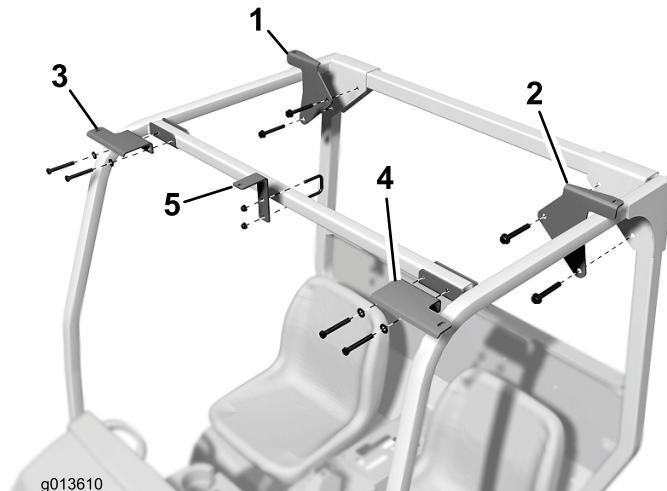

Kuva 2

- | | |
|--|---|
| 1. Katoksen oikeanpuoleinen takakannatin | 4. Katoksen vasemmanpuoleinen etukannatin |
| 2. Katoksen vasemmanpuoleinen takakannatin | 5. Katoksen keskimäinen etukannatin |
| 3. Katoksen oikeanpuoleinen etukannatin | |

4. Asenna katoksen vasemmanpuoleinen takakannatin samalla tavalla.
5. Irrota kaksi laippakantapulttia, aluslaattaa ja laippamutteria, joilla poikittaistangon oikeanpuoleinen pää on kiinnitetty oikeanpuoleiseen ROPS-pylvääseen (Kuva 3).

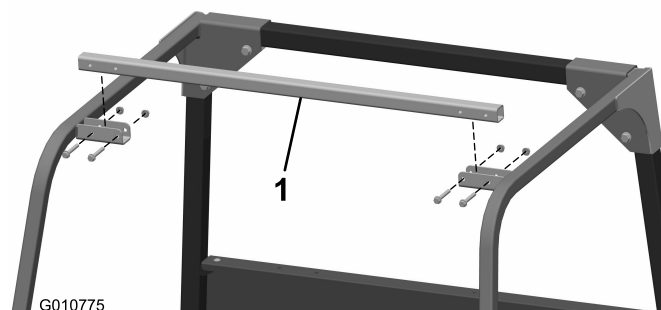


Kuva 3

1. Poikittaistanko

6. Asenna katoksen oikeanpuoleinen etukannatin löysästi oikeanpuoleiseen ROPS-pylvääseen ja poikittaistankoon uusilla $3/8 \times 3-3/4$ tuuman pulteilla ja aluslaatoilla ja nykyisillä muttereilla (Kuva 2).

7. Asenna katoksen vasemmanpuoleinen etukannatin samalla tavalla.
8. Asenna katoksen etukannatin löysästi poikittaistangon keskiosaan U-pultilla ja 5/16 tuuman muttereilla (Kuva 2).
9. Aseta katos kaatumissuojajärjestelmän päälle kohdistamalla sen kiinnitysreiät kannattimien reikiin (Kuva 4).

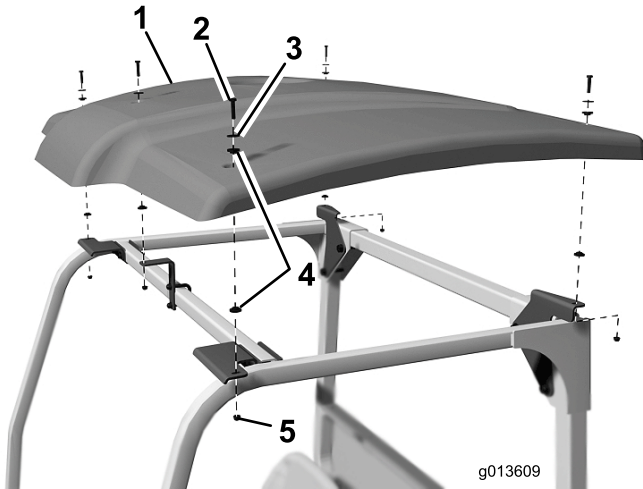

Kuva 4

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Katos | 4. Kumiholkit |
| 2. Pultti | 5. Mutteri |
| 3. Aluslaatta | |

-
10. Asenna katos löysästi kannattimiin viidellä $1/4 \times 1-1/4$ tuuman pultilla, $7/8$ tuuman aluslaatalla ja $1/4$ tuuman mutterilla. Varmista myös, että pulttien asennuksen yhteydessä katoksen ala- ja yläpuolelle asetetaan kumiholkit (Kuva 4).
 11. Kiristä ensin mutterit, jotka kiinnittävät asennuskannattimet kaatumissuojajärjestelmään, ja kiristä sitten mutterit, jotka kiinnittävät katoksen kannattimiin.