

Abri pour kit de protection antiretournement à 4 montants

Véhicule utilitaire Workman séries HD/HDX/HDX-D

N° de modèle 119-9457

Instructions de montage

Montage

Important: Avant de pouvoir installer l'abri, il faut monter la protection antiretournement (ROPS) à 4 montants (modèle 07378) sur le Workman.

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position de conduite.

1. Arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et enlevez la clé du commutateur d'allumage.
2. Retirez les deux boulons et écrous à embase qui fixent le montant droit du ROPS à l'arceau de sécurité (Figure 1).

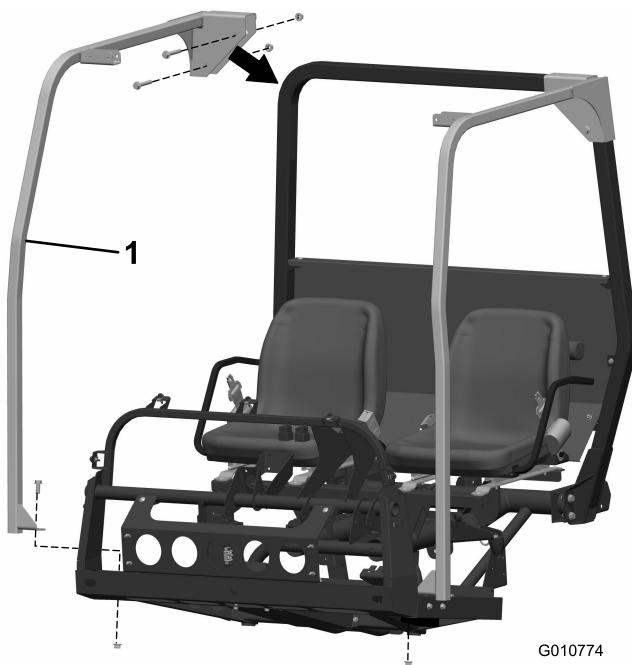


Figure 1

1. Montant droit du ROPS
3. À l'aide des boulons et écrous retirés précédemment, montez, sans serrer, le support arrière droit de l'abri au montant droit du ROPS (Figure 2).

Remarque: Une fois serrés, au moins deux filets des boulons doivent dépasser des écrous. Si les boulons existants sont trop courts, utilisez les boulons 1/2 x 3-1/2 pouces fournis avec le kit.

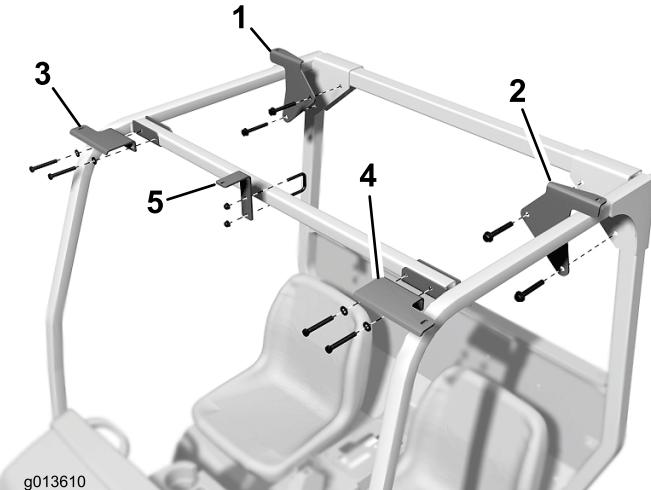


Figure 2

1. Support arrière droit de l'abri
 2. Support arrière gauche de l'abri
 3. Support avant droit de l'abri
 4. Support avant gauche de l'abri
 5. Support avant central de l'abri
4. Répétez la procédure pour monter le support arrière gauche de l'abri.
 5. Retirez les deux boulons à embase, rondelles et écrous à embase qui fixent l'extrémité droite de la traverse au montant droit du ROPS (Figure 3).

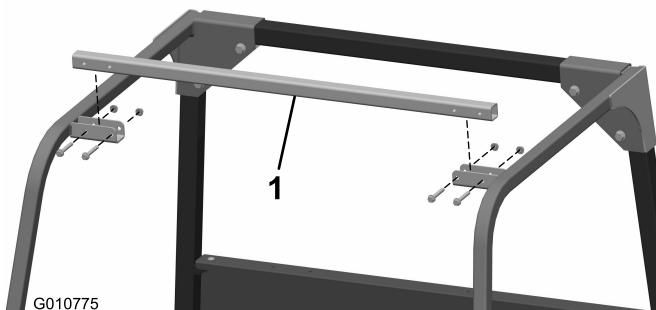


Figure 3

1. Barre transversale
6. Montez, sans serrer, le support avant droit de l'abri sur le montant droit du ROPS et la traverse avec des boulons 3/8 x 3-3/4 pouces et rondelles neuves et les écrous existants (Figure 2).
7. Répétez la procédure pour monter le support avant gauche de l'abri.

8. Montez le support avant de l'abri au centre de la barre transversale en serrant légèrement l'étrier fileté et les écrous 5/16 pouce (Figure 2).
9. Positionnez l'abri sur le ROPS en alignant les trous de montage sur les trous des supports (Figure 4).

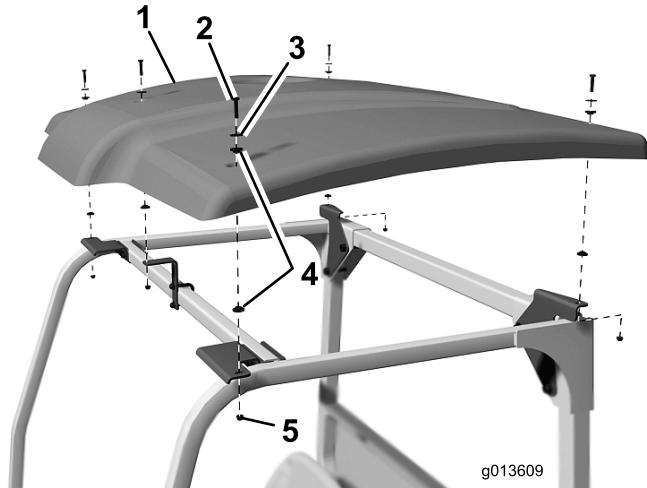


Figure 4

- | | |
|-------------|-------------------------|
| 1. Abri | 4. Bagues en caoutchouc |
| 2. Boulon | 5. Écrou |
| 3. Rondelle | |

-
10. Montez l'abri sur les supports en serrant légèrement les (5) boulons 1/4 x 1-1/4 pouce, rondelles 7/8 pouce et écrous 1/4 pouce. Veillez à placer une bague en caoutchouc sur la face supérieure et la face inférieure de l'abri en montant chaque boulon (Figure 4).
 11. Serrez les écrous qui fixent les supports de montage au ROPS, puis serrez les écrous de fixation de l'abri aux supports.