

**TORO®**

# Kit tettuccio per sistema di protezione antiribaltamento a quattro montanti

## Veicolo polifunzionale Workman HD/HDX/HDX-D

Nº del modello 119-9457


### Istruzioni di installazione

## Installazione

**Importante:** Prima di poter montare il tettuccio, è necessario montare sul veicolo polifunzionale Workman il sistema di protezione antiribaltamento a quattro montanti modello 07378.

Stabilite i lati sinistro e destro della macchina dalla normale postazione di guida.


1. Arrestate il motore, inserite il freno di stazionamento ed estraete la chiave dall'accensione.
2. Staccate i due bulloni a testa flangiata e i due dadi flangiati che fissano il montante destro del sistema di protezione antiribaltamento (ROPS) al roll bar (Figura 1).

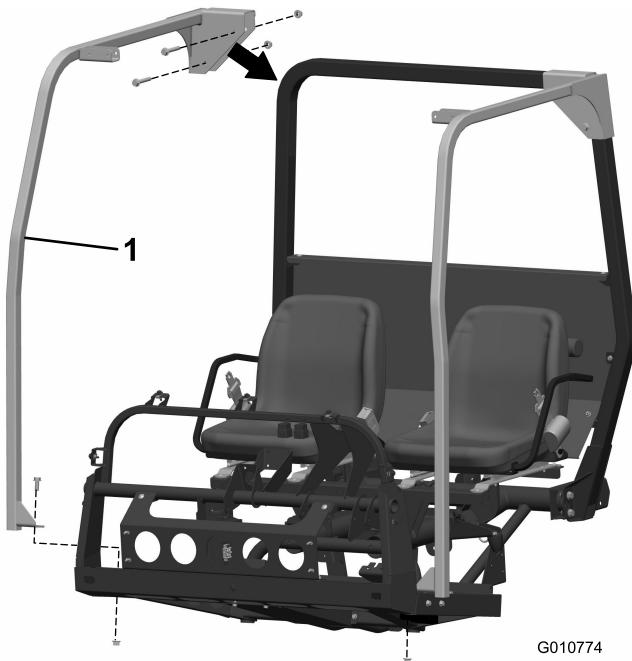

**Figura 1**


1. Montate destro del ROPS
3. Con i bulloni e i dadi rimossi, montate, senza fissarla, la staffa posteriore destra del tettuccio sul montante destro del ROPS (Figura 2).

**Nota:** Una volta serrati, i bulloni devono sporgere dai dadi almeno di due filetti. Se i bulloni preesistenti sono troppo corti, utilizzate i bulloni da 1/2 x 3-1/2 pollici forniti nel kit.

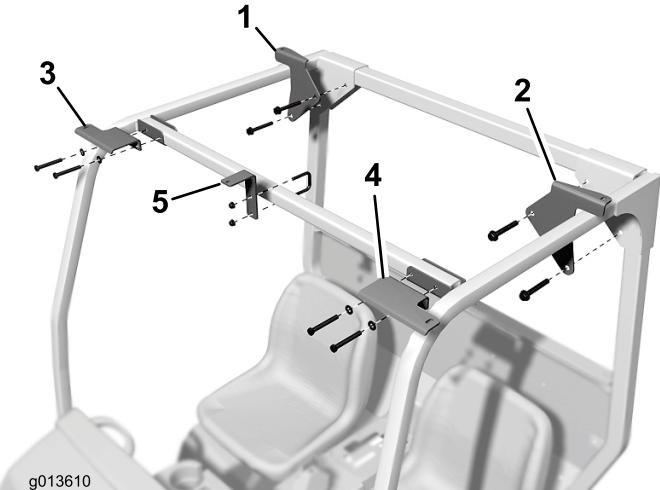

**Figura 2**


1. Staffa posteriore destra del tettuccio
2. Staffa posteriore sinistra del tettuccio
3. Staffa anteriore destra del tettuccio
4. Staffa anteriore sinistra del tettuccio
5. Staffa anteriore centrale del tettuccio
4. Ripetete la procedura per montare la staffa posteriore sinistra del tettuccio.
5. Staccate i due bulloni a testa flangiata, le due rondelle e i due dadi flangiati che fissano l'estremità destra della traversa al montante destro del ROPS (Figura 3).

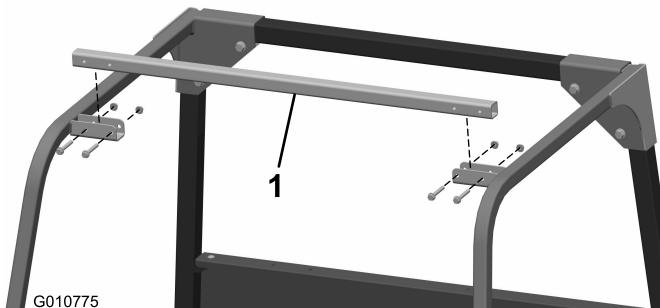

**Figura 3**

1. Traversa
6. Montate, senza fissarla, la staffa anteriore destra del tettuccio sul montante destro del ROPS e sulla traversa con bulloni da 3/8 x 3-3/4 pollici e rondelle nuove, e con i dadi preesistenti (Figura 2).
7. Ripetete la procedura per montare la staffa anteriore sinistra del tettuccio.

8. Montate, senza fissarla, la staffa anteriore del tettuccio nel centro della traversa con il cavallotto e i dadi da 5/16 pollici (Figura 2).
9. Posizionate il tettuccio sul ROPS, allineando i suoi fori di fissaggio ai fori presenti sulle staffe (Figura 4).

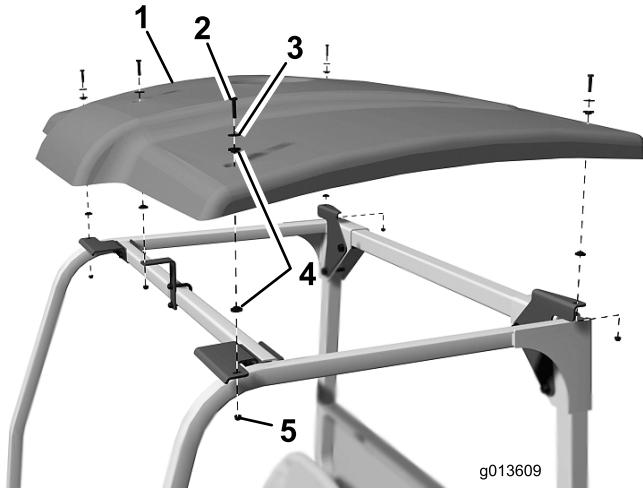

**Figura 4**

- |              |                      |
|--------------|----------------------|
| 1. Tettuccio | 4. Boccole elastiche |
| 2. Bullone   | 5. Dado              |
| 3. Rondella  |                      |

- 
10. Montate, senza fissarlo, il tettuccio sulle staffe con (5) bulloni da 1/4 x 1-1/4 pollici, rondelle da 7/8 pollici e dadi da 1/4. Accertatevi inoltre che, quando montate ogni bullone, sul lato superiore e inferiore del tettuccio siano state posizionate delle boccole elastiche (Figura 4).
  11. Serrate i dadi che fissano le staffe di montaggio al ROPS, poi serrate i dadi che fissano il tettuccio alle staffe.