



Kap voor rolbeugelset

Workman HD/HDX/HDX-D bedrijfsvoertuig

Modelnr.: 119-9457

Form No. 3365-336 Rev A


Installatie-instructies

Installatie

Belangrijk: Voordat de kap kan worden gemonteerd, moet de rolbeugel met 4 stangen (model 07378) zijn gemonteerd op het Workman bedrijfsvoertuig.

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

1. Zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en haal het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder de twee flenskopbouten en flensmoeren waarmee de rechterstang van de rolbeugel is bevestigd (Figuur 1).

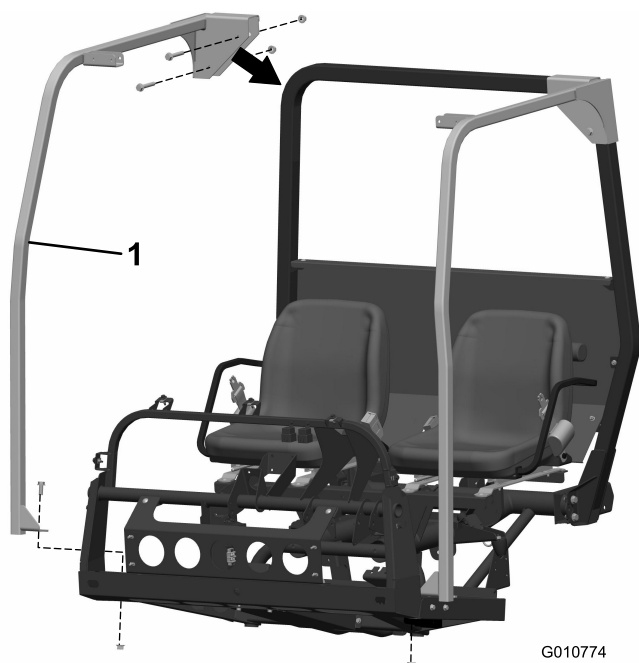


Figuur 1

1. Rechterstang van rolbeugel

3. Monteer de rechterachterbeugel van de kap aan de rechterstang van de rolbeugel met de bouten moeren die u eerder hebt verwijderd (Figuur 2).


Opmerking: Zodra de moeren zijn vastgedraaid, moeten er minimaal twee ringen schroefdraad uit de moeren steken. Als de aanwezige bouten te kort zijn, gebruik dan de bouten van 1/2 x 3-1/2 inch die met de set zijn meegeleverd.

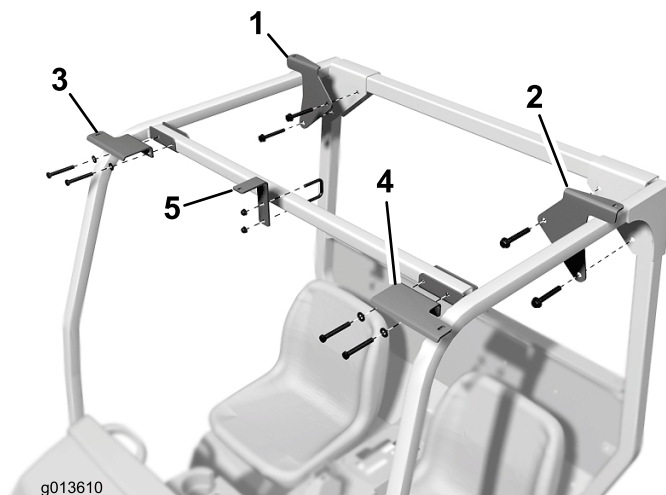

Figuur 2

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Rechterachterbeugel van kap | 4. Linkervoorbeugel van kap |
| 2. Linkerachterbeugel van kap | 5. Middenvoorbeugel van kap |
| 3. Rechtermiddelbeugel van kap | |


4. Herhaal de procedure om de linkerachterbeugel van de kap te monteren.
5. Verwijder de twee flenskopbouten, ringen en flensmoeren waarmee het rechteruiteinde van de kruisstok aan de rechterstang van de rolbeugel is bevestigd (Figuur 3).

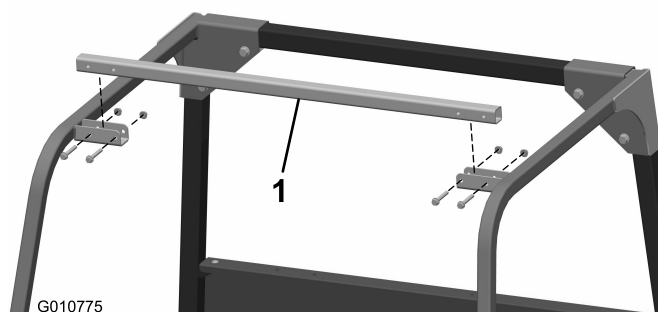

Figuur 3

1. Kruisstok
6. Monteer de rechtermiddelbeugel van de kap losjes aan de rechterstang van de rolbeugel met nieuwe bouten van 3/8 x 3-3/4 inch, ringen en de aanwezige moeren (Figuur 2).
7. Herhaal de procedure om de linkervoorbeugel van de kap te monteren.

8. Monteer de voorbeugel van de kap losjes aan het midden van de kruisstok met de U-bout en moeren van 5/16 inch (Figuur 2).
9. Plaats de kap op de rolbeugel en lijn daarbij de montage-openingen uit met de openingen in de beugels (Figuur 4).

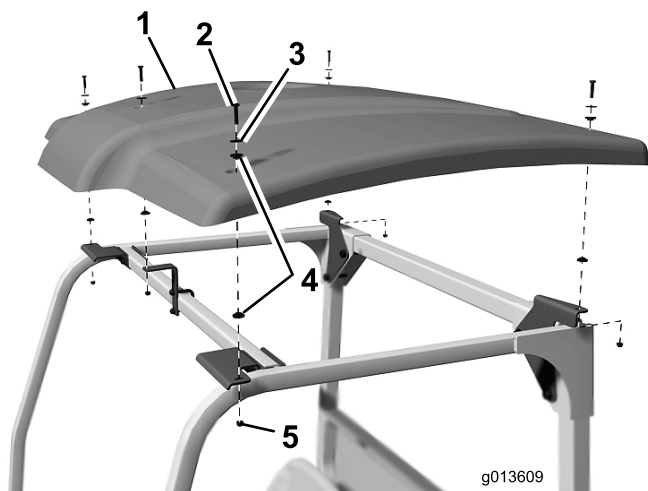

Figuur 4

- | | |
|---------|--------------------|
| 1. Kap | 4. Rubberen bussen |
| 2. Bout | 5. Moer |
| 3. Ring | |

-
10. Monteer de kap losjes aan de beugels met vijf bouten van 1/4 x 1-1/4 inch, ringen van 7/8 inch en moeren van 1/4 inch. Zorg er ook voor dat er een rubberen bus aan de bovenkant en de onderkant van de kap wordt geplaatst bij het monteren van elke bout (Figuur 4).
 11. Draai de moeren vast waarmee de montagebeugels aan de rolbeugels zijn bevestigd en draai vervolgens de moeren vast waarmee de kap aan de beugels is bevestigd.