



Kalesje for firepunkts veltebøyle

Workman HD/HDX/HDX-D-bruksbil

Modellnr. 119-9457

Form No. 3365-337 Rev A


Installasjonsveiledning

Montering

Viktig: Før kalesjen kan monteres må firepunkts veltebøylen med fire stolper og modellnr. 07378 monteres på Workman-bruksbilen.

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal driftstilling.

1. Stans motoren, aktiver parkeringsbremsen og ta ut tenningsnøkkelen.
2. Fjern de to flenshodeboltene og flensmutrene som fester høyre veltebøylepunkt til veltebøylen (Figur 1).

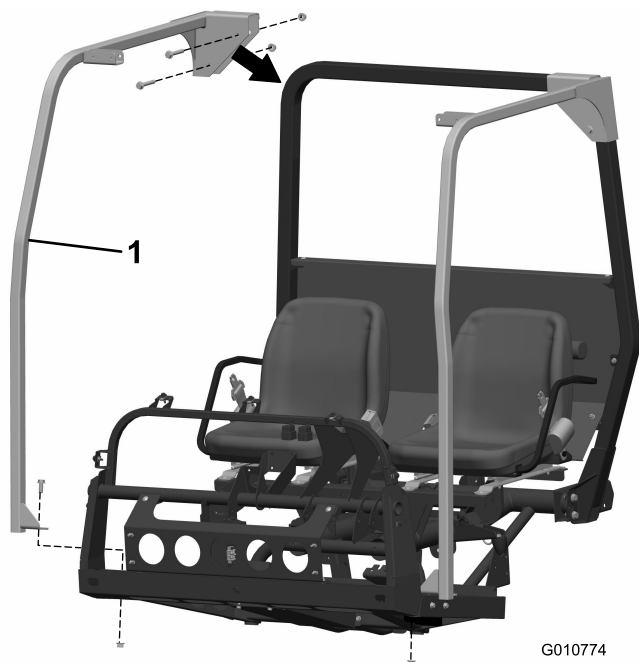


Figur 1

1. Høyre veltebøylepunkt

3. Bruk de fjernede boltene og mutrene til å feste høyre kalesjebrakett løst til høyre veltebøylepunkt (Figur 2).


Merk: Minst to av gjengeboltene skal stikke ut av mutrene når etter at de har blitt strammet. Bruk boltene på 1/2 x 3-1/2 tommer som følger med settet dersom boltene er for korte.

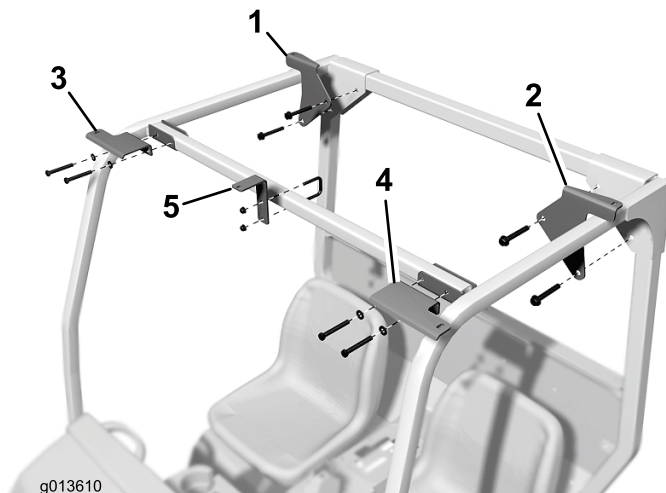

Figur 2

- | | |
|---|---|
| 1. Bakre kalesjebrakett på høyre side | 4. Bakre kalesjebrakett på venstre side |
| 2. Bakre kalesjebrakett på venstre side | 5. Fremre kalesjebrakett midt på |
| 3. Fremre kalesjebrakett på høyre side | |

4. Gjenta denne fremgangsmåten for å montere bakre kalesjebrakett på venstre side
5. Fjern de to flenshodeboltene, skivene og flensmutrene, og fest høyre ende av tverrstangen til høyre veltebøylepunkt (Figur 3).

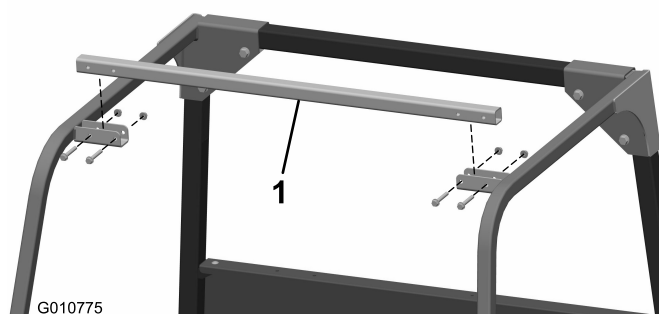


Figur 3

1. Tverrstang

6. Fest høyre fremre kalesjebrakett løst på høyre veltebøylestolpe og tverrstangen med de nye 3/8 x 3-3/4 tommer boltene, skivene og de gjeldende mutrene (Figur 2).
7. Gjenta denne fremgangsmåten for å montere fremre kalesjebrakett på venstre side

8. Fest fremre kalesjebrakett på midten av tverrstangen med U-bolten og 5/16 tommer mutrene (Figur 2).
9. Sett kalesjen på veltebøylen, slik at festehullene står på linje med hullene i brakettene (Figur 4).

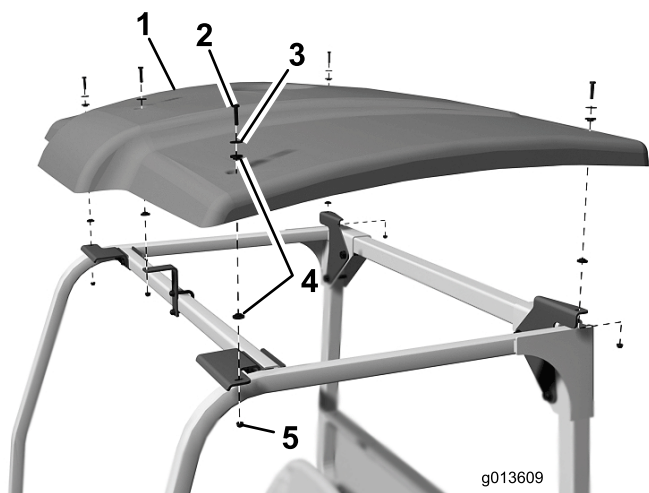

Figur 4

- | | |
|------------|----------------|
| 1. Kalesje | 4. Gummihylser |
| 2. Bolt | 5. Mutter |
| 3. Skive | |

-
10. Fest kalesjen løst på brakettene med fem (5) bolter på 1/4 x 1-1/4 tommer, skiver på 7/8 tommer og muttere på 1/4 tommer. Sørg også for at det sitter én gummihylse på både oversiden og undersiden av kalesjen når du fester boltene (Figur 4).
 11. Stram mutrene som fester monteringsbrakettene til veltebøylen, og stram deretter mutrene som fester kalesjen til brakettene.