

Capota do sistema de protecção contra capotagens de quatro colunas

Veículo utilitário Workman HD/HDX/HDX-D

Modelo nº 119-9457


Instruções de instalação

Instalação

Importante: Antes de instalar a capota, tem de ser instalado o sistema de protecção contra capotagens de quatro colunas, modelo 07378, no veículo utilitário Workman.

Nota: Determine os lados direito e esquerdo da máquina a partir da posição normal de utilização.


- Desligue o motor, engate o travão de mão e retire a chave da ignição.
- Retire os dois parafusos de cabeça flangeada e porcas flangeadas que prendem a coluna ROPS direita à barra de segurança (Figura 1).

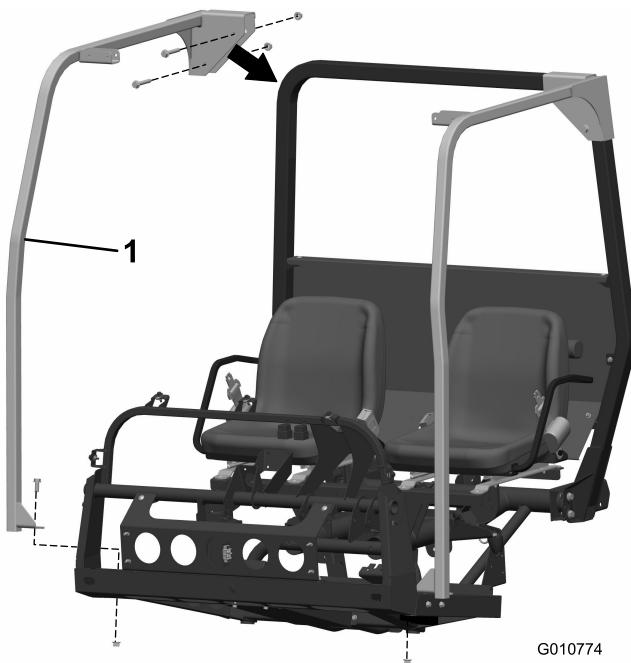

1. Coluna ROPS direita


- Utilizando os parafusos e porcas removidos, monte sem apertar o suporte traseiro direito da capota na coluna ROPS direita (Figura 2).

Nota: Quando apertado, pelo menos duas rosas do parafuso têm de sair das porcas. Se os parafusos existentes forem curtos, utilize os parafusos 1/2 x 3-1/2 pol. incluídos no kit.

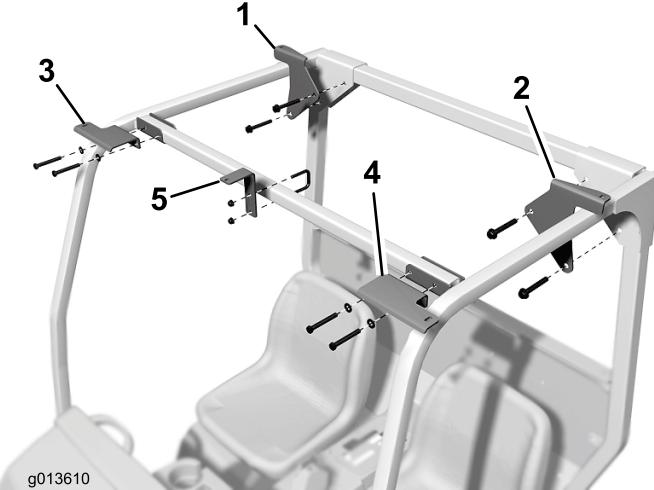

1. Suporte traseiro direito da capota
2. Suporte traseiro esquerdo da capota
3. Suporte dianteiro direito da capota
4. Suporte dianteiro esquerdo da capota
5. Suporte dianteiro central da capota

- Repita o procedimento para instalar o suporte traseiro esquerdo da capota.
- Retire os dois parafusos de cabeça flangeada, anilhas e porcas flangeadas que prendem a extremidade direita da barra transversal à coluna ROPS direita (Figura 3).

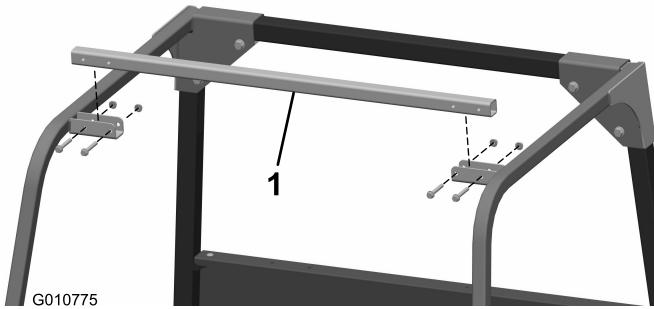

1. Barra transversal

- Monte sem apertar o suporte frontal direito da capota à coluna ROPS direita e barra transversal com novos parafusos 3/8 x 3-3/4 pol. e anilhas e porcas existentes (Figura 2).

7. Repita o procedimento para instalar o suporte frontal esquerdo da capota.
8. Monte sem apertar o suporte frontal da capota no centro da barra transversal com o parafuso em U e porcas 5/16 pol. (Figura 2).
9. Posicione a capota no ROPS alinhando os furos de montagem com os furos nos suportes (Figura 4).

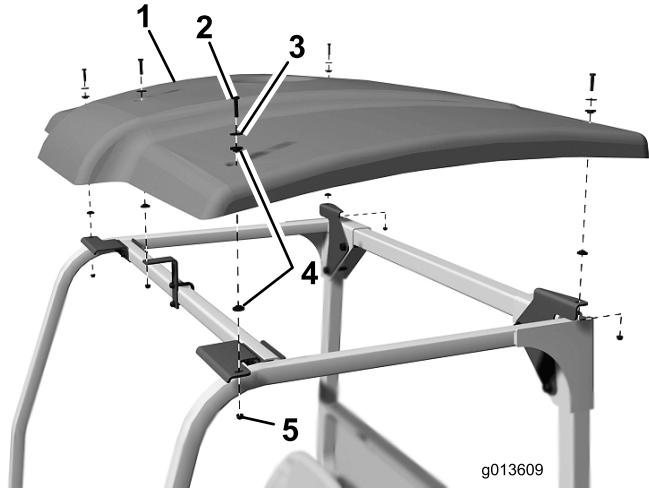


Figura 4

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. Cobertura | 4. Casquinhos de borracha |
| 2. Parafuso | 5. Porca |
| 3. Anilha | |

10. Monte sem apertar a capota nos suportes com parafusos (5) 1/4 x 1-1/4 pol., anilhas 7/8 pol. e porcas 1/4. Certifique-se também que é posicionado um casquinho de borracha na parte superior e inferior da capota ao instalar cada parafuso (Figura 4).
11. Aperte as porcas que prendem os suportes de montagem, à ROPS e aperte as porcas que prendem a capota aos suportes.