



Soltak för vältskyddssystem med fyra stolpar

Workman HD/HDX/HDX-D-arbetsfordon

Modellnr 119-9457

Form No. 3365-340 Rev A


Monteringsanvisningar

Montering

Viktigt: Innan soltaket monteras måste vältskyddssystemet med fyra stolpar och modellnr 07378 monteras på Workman-arbetsfordonet.

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

1. Stäng av motorn, dra åt parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Ta bort de två huvudskruvarna med fläns och flänsmuttrarna som fäster vältskyddets högra stolpe på störtbågen (Figur 1).

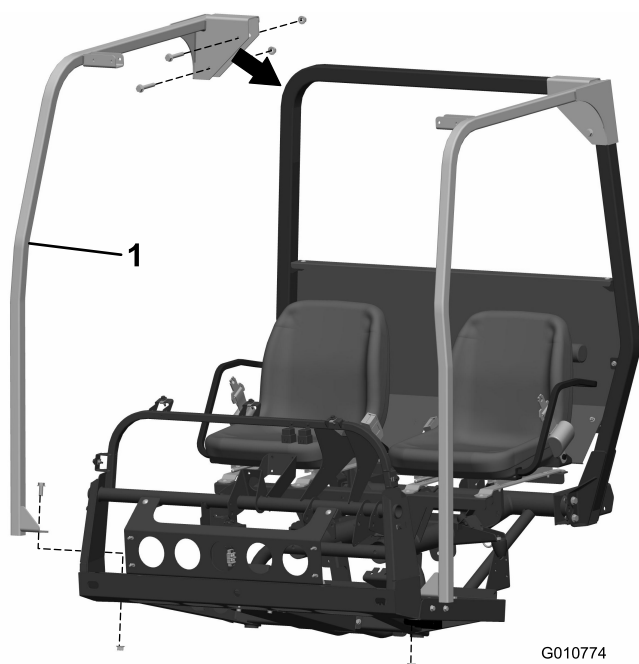


Figur 1

1. Höger vältskyddsstolpe


3. Använd de borttagna skruvarna och muttrarna och montera det högra bakre soltaksfästet löst på vältskyddets högra stolpe (Figur 2).

Obs: När skruven dras åt ska åtminstone två av gängtrådarna vara synliga ovanför muttern. Om skruvarna är för korta använder du skruvarna på 1/2 x 3-1/2 tum som medföljer satsen.

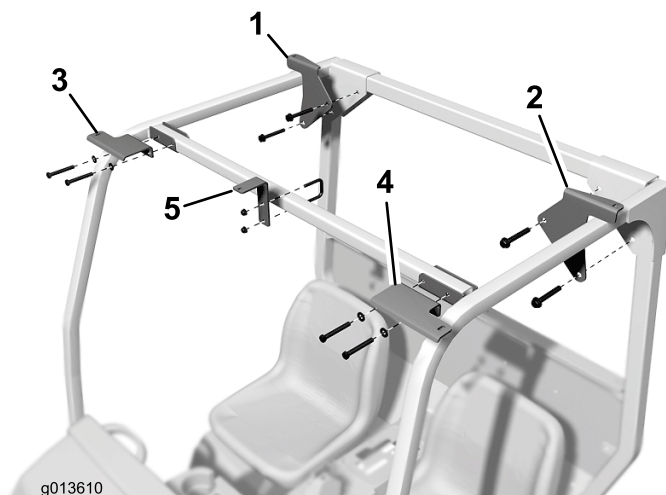

Figur 2


1. Höger bakre soltaksfäste
 2. Vänster bakre soltaksfäste
 3. Höger främre soltaksfäste
 4. Vänster främre soltaksfäste
 5. Främre mittfäste för soltaket
4. Upprepa för att montera vänster bakre soltaksfäste.
 5. Ta bort de två huvudskruvarna med fläns, brickorna och flänsmuttrarna som fäster höger ände av tvärslån på den högra vältskyddsstolpen (Figur 3).

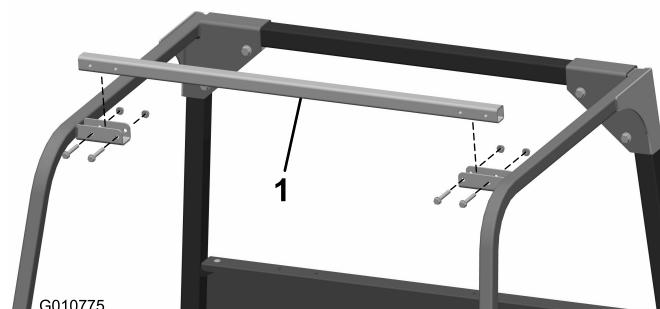

Figur 3

1. Tvärslå
6. Montera det högra främre soltaksfästet löst på höger vältskyddsstolpe och tvärslån med nya skruvar och brickor på 3/8 x 3-3/4 tum samt de befintliga muttrarna (Figur 2).
 7. Upprepa för att montera vänster främre soltaksfäste.
 8. Montera det främre soltaksfästet löst på mitten av tvärslån med U-bulten och muttrar på 5/16 tum (Figur 2).

9. Lägg soltaket på vältskyddet och rikta in monteringshålen mot hålen i fästena (Figur 4).

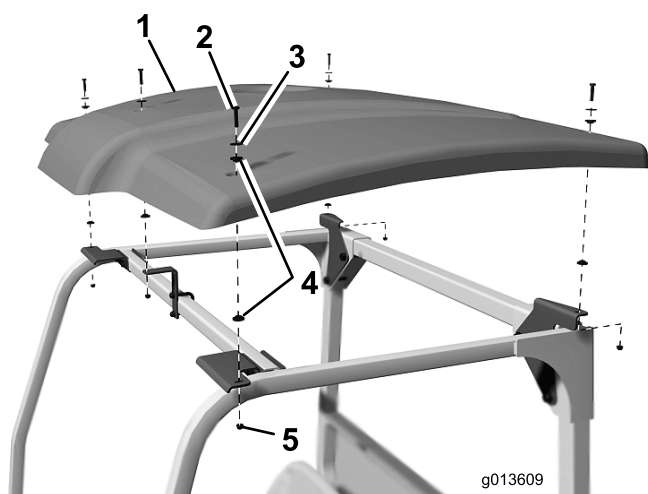

Figur 4

- | | |
|-----------|--------------------|
| 1. Soltak | 4. Gummibussningar |
| 2. Bult | 5. Mutter |
| 3. Bricka | |
-
10. Montera soltaket löst på fästena med fem (5) skruvar på 1/4 x 1-1/4 tum, brickor på 7/8 tum och muttrar på 1/4 tum. Kontrollera dessutom att det sitter gummibussningar på över- och undersidan av soltaket när varje skruv fästs (Figur 4).
11. Dra åt muttrarna som fäster monteringsfästena på vältskyddet och sedan muttrarna som fäster soltaket på fästena.