



Monteringssæt til udstødningsskærm

Sand/Infield Pro 3040- og 5040-traktionsenhed


Modelnr. 119-7195

Form No. 3365-415 Rev A

Monteringsvejledning

Montering


1. Parker maskinen på en plan flade, sænk redskabet, stop motoren, aktiver parkeringsbremsen, og tag nøglen ud af tændingskontakten.
2. Fjern evt. redskaber bag på enheden.
3. Hæv sædet.
4. Fjern de (3) skruer, der fastholder den bageste dækslenhed til stellet (Figur 1). Fjern dækslet.

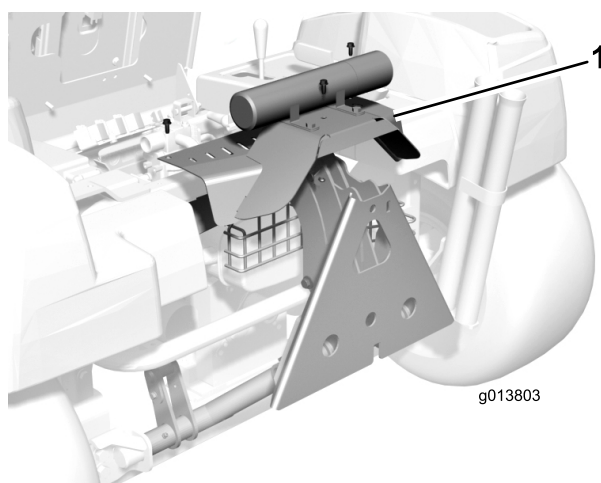

Figur 1

1. Bageste dækslenhed


5. Fjern låseclipsen og gaffelbolten, der fastholder QAS-adapterstellet til rullepladen, og drej adapterstellet væk fra maskinen (Figur 2).

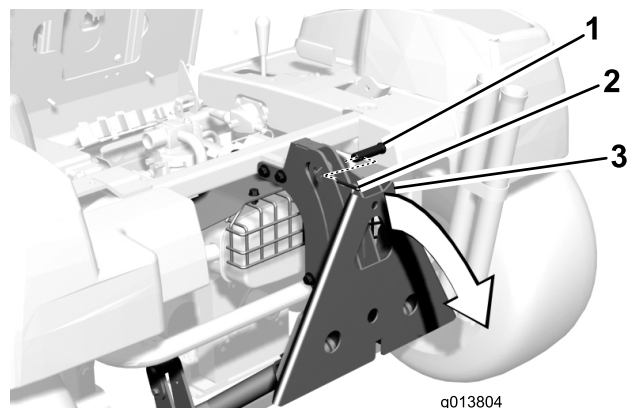

Figur 2

1. Gaffelbolt
2. Låseclips
3. QAS-adapterstel


6. Fjern de (4) bolte, skiver og flangemøtrikker, der fastgør rullepladen til stellet (Figur 3). Gem rulleplade og fastgørelsesanordninger.

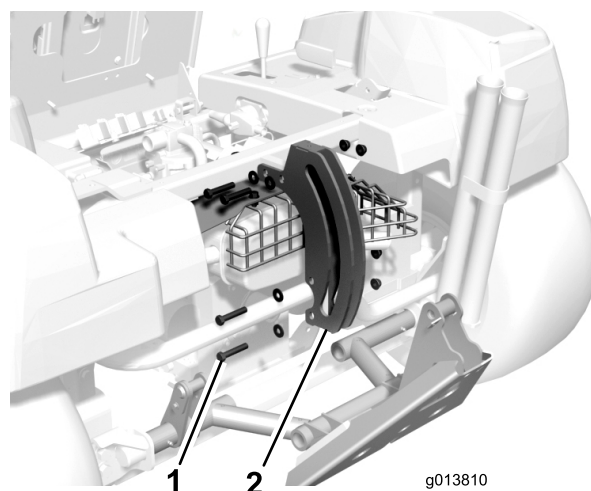

Figur 3

1. Monteringsbolt, skive og flangemøtrik (4)
2. Rulleplade


7. Fjern de (3) skruer med flangehoved, der fastgør lydpotheskærmen til motoren (Figur 4). Fjern lydpotheskærmen og udstødningsskærmen. Monter flangehovedskruerne på motoren igen.

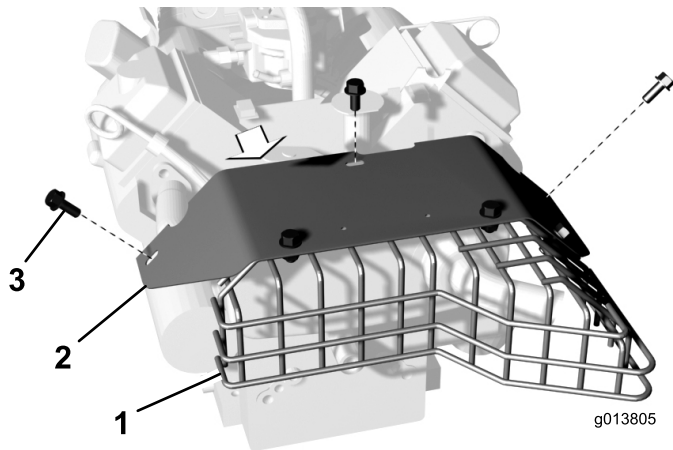

Figur 4

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. Udstødningsskærm | 3. Skruer med flangehoved (3) |
| 2. Lydpotteskærm | |


8. Fjern de (3) skruer med flangehoved og flangemøtrikker, der fastgør lydpotheskærmen til udstødningsskærmen (Figur 5). Gem udstødningsskærmen og (2) af skruerne med flangehoved og flangemøtrikker.

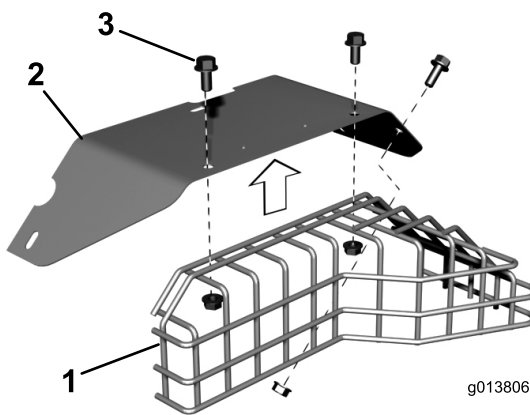

Figur 5

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Udstødningsskærm | 3. Skruer med flangehoved & møtrik (3) |
| 2. Lydpotteskærm | |


9. Fjern skruen, afstandsklodsen og møtrikken, der fastholder sædets holdestolpe til stellet's tap (Figur 6).

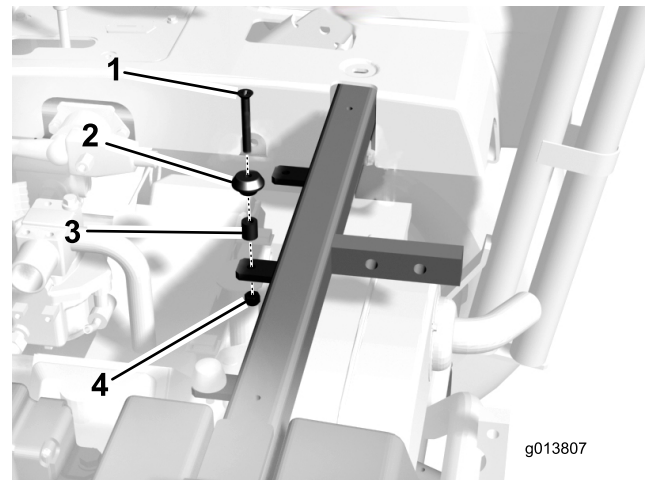

Figur 6

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Skruer | 3. Afstandsklodser |
| 2. Holdestolpe | 4. Møtrik |

10. Brug de to øverste huller til løst at montere den nye lydpotheskærm på den eksisterende udstødningsskærm med to flangehovedbolte, afstandsklodser og flangemøtrikker. Placer fastgørelsesanordningerne som vist i Figur 7.

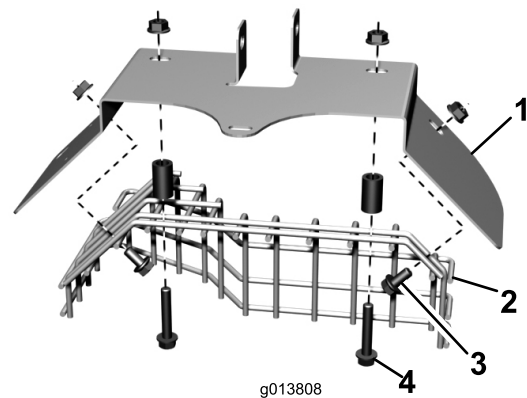


Figur 7

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Ny lydpotheskærm | 3. Skruer med flangehoved & flangemøtrik (2) |
| 2. Eksisterende udstødningsskærm | 4. Flangehovedbolt, afstandsklodser og flangemøtrik (2) |

11. Brug de ydre huller til løst at fastgøre lydpotheskærmen til udstødningsskærmen med de to skruer med flangehoved og flangemøtrikkerne, der blev fjernet tidligere. Placer skrueerne som vist i Figur 7. Stram fastgørelsesanordningerne, der fastgør skærmene.


12. Sæt den nye maskinskrue, den eksisterende sædeholdestolpe og afstandsklods ind i stellet tap (Figur 8). Vent med at montere møtrikken.

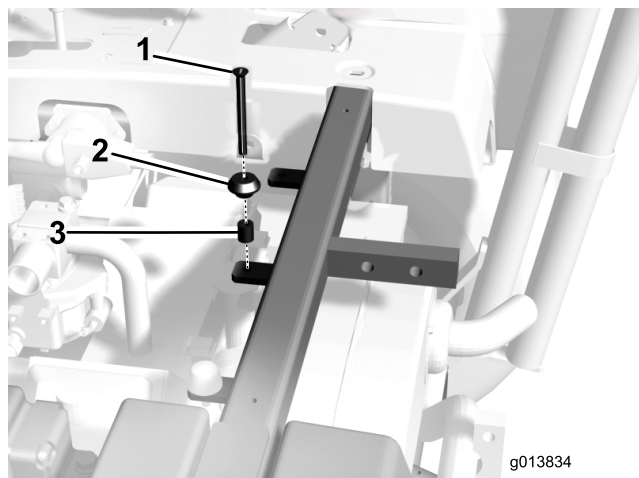

Figur 8

1. Skruer
2. Holdestolpe
3. Afstandsklods


13. Placer skærmsamlingen således, at monteringsstapperne går ned over den øvre rulleplades monteringshuller, og maskinskruen passer ind i det bageste skærmhul. Monter skærmen løst på maskinskruen med møtrikken (Figur 9).

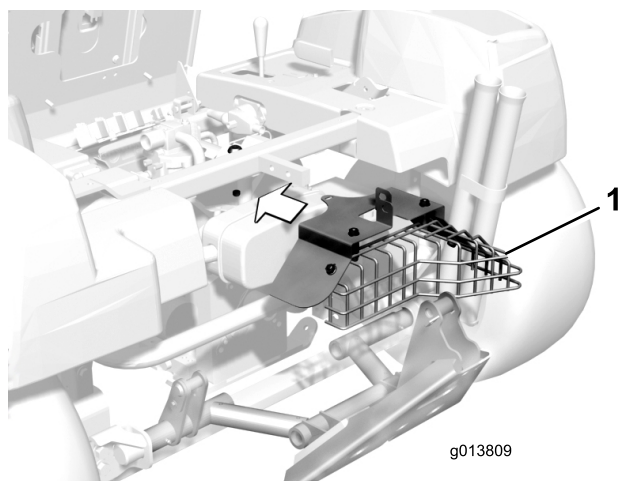

Figur 9

1. Skærmsamling


14. Fastgør rullepladens og lydpotheskærmens monteringsstapper til stellet med de (4) bolte, skiver og flangemøtrikker, der blev fjernet tidligere (Figur 10). Tilspænd alle skærmens fastgørelsesanordninger.

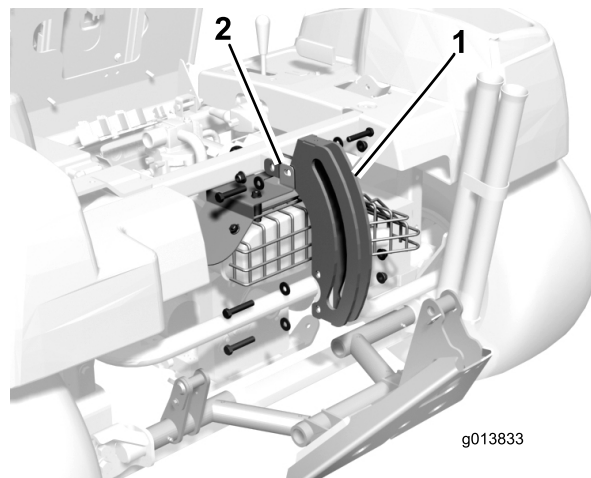

Figur 10

1. Rulleplade
2. Lydpotteskærm

15. Drej QAS-adapterstellet opad og fastgør det til rullepladen med gaffelbolt og låseclipsen (Figur 11).

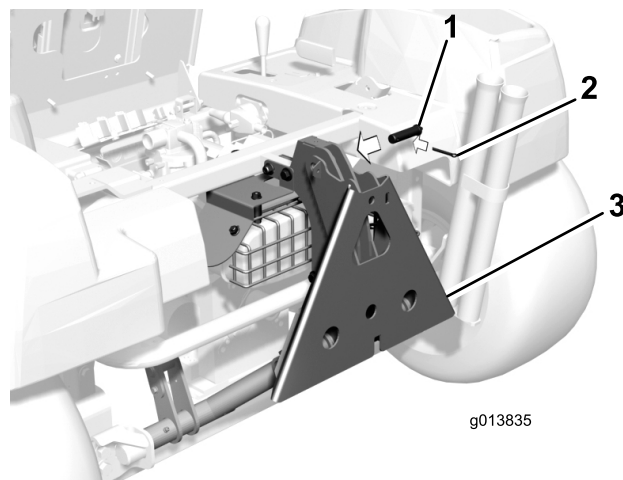

Figur 11

1. Gaffelbolt
2. Låseclips
3. QAS-adapterstel

16. Genmonter den bageste dækselenhed til stellet med de (3) skruer, der blev fjernet tidligere.



Count on it.