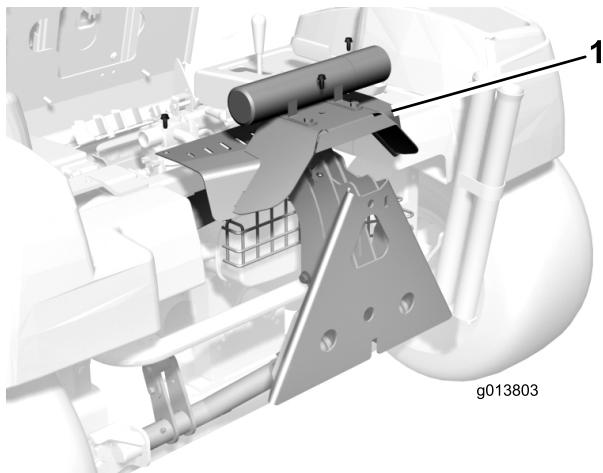



Installationsanweisungen**Installation**

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, senken das Anbaugerät ab, stellen den Motor ab, aktivieren die Feststellbremse und ziehen den Zündschlüssel ab.
2. Entfernen Sie alle Heckanbaugeräte.
3. Klappen Sie den Sitz hoch.
4. Entfernen Sie die drei Schrauben, mit denen die hintere Abdeckung am Rahmen befestigt ist (Bild 1). Entfernen Sie die Abdeckung.

**Bild 1**


1. Hintere Abdeckung

5. Entfernen Sie den Splint und Lastösenbolzen, mit denen der QAS-Adapterrahmen an der Rollenplatte befestigt ist, und drehen Sie den Adapterrahmen von der Maschine weg (Bild 2).

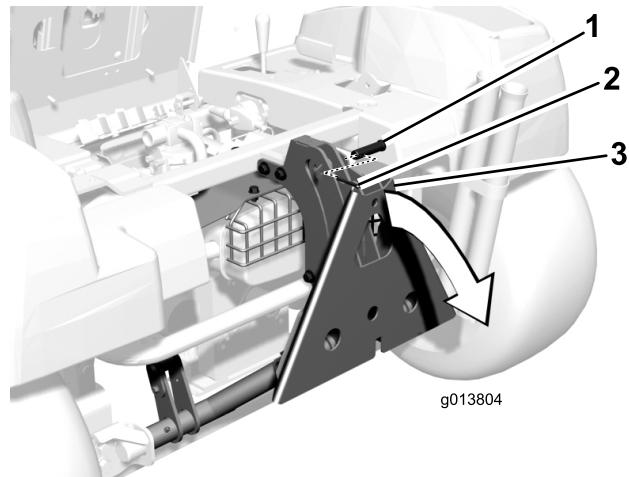**Bild 2**

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Lastösenbolzen | 3. QAS-Adapterrahmen |
| 2. Splint | |

6. Entfernen Sie die vier Schrauben, Scheiben und Bundmuttern, mit denen die Rollenplatte am Rahmen befestigt ist (Bild 3). Bewahren Sie die Rollenplatte und Befestigungen auf.

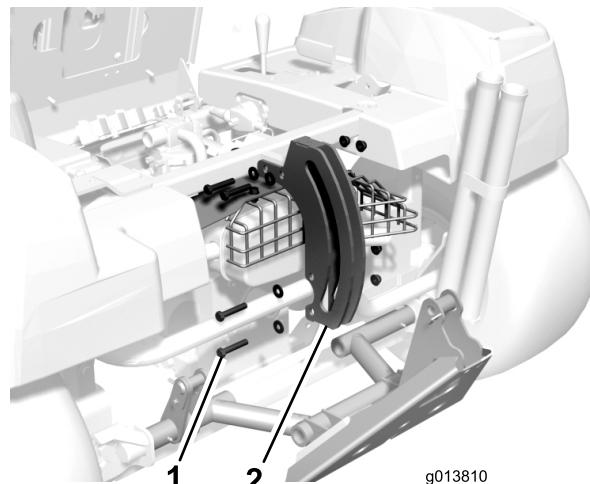**Bild 3**

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Befestigungsschraube, Scheibe und Bundmutter (4 Stück) | 2. Rollenplatte |
|---|-----------------|

7. Entfernen Sie die drei Bundkopfschrauben, mit denen das Auspuffrohr am Motor befestigt ist (Bild 4). Entfernen Sie das Auspuffrohr und das Auspuff-Schutzblech. Schrauben Sie die Bundkopfschrauben wieder in den Motor.

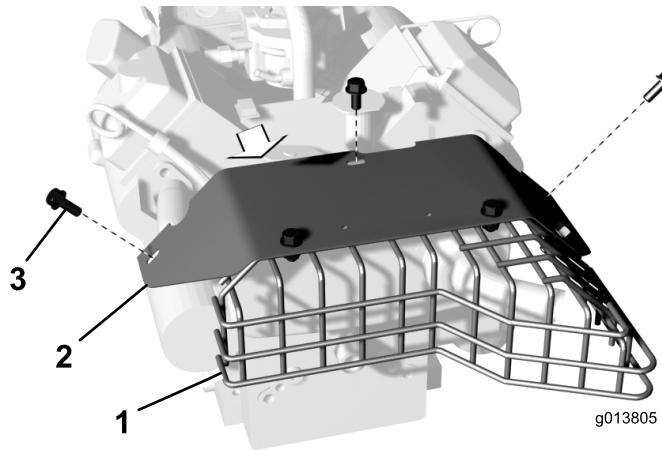


Bild 4

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Auspuff-Schutzblech | 3. Bundkopfschraube (3 Stück) |
| 2. Auspuffrohr | |

8. Entfernen Sie die drei Bundkopfschrauben und Bundmuttern, mit denen das Auspuff-Schutzblech am Auspuffrohr befestigt ist (Bild 5). Bewahren Sie das Auspuff-Schutzblech und die zwei Bundkopfschrauben und Bundmuttern auf.

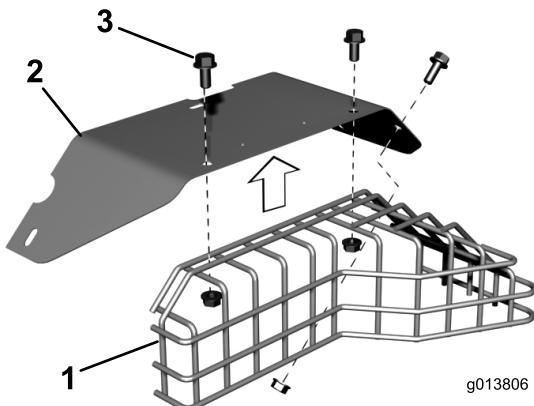


Bild 5

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Auspuff-Schutzblech | 3. Bundkopfschraube und Mutter (3 Stück) |
| 2. Auspuffrohr | |

9. Entfernen Sie die Schraube, das Distanzstück und die Mutter, mit denen der Sitzhaltepfosten an der Rahmenlasche befestigt ist (Bild 6).

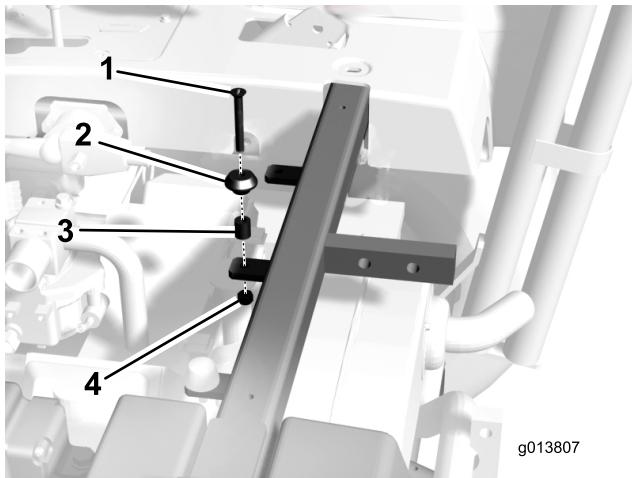


Bild 6

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Schraube | 3. Distanzstück |
| 2. Haltepfosten | 4. Mutter |

10. Befestigen Sie das neue Auspuffrohr mit zwei Bundkopfschrauben, Distanzstücken und Bundmuttern in den zwei oberen Löchern lose am vorhandenen Auspuff-Schutzblech. Bringen Sie die Befestigungen so an, wie in Bild 7 dargestellt.

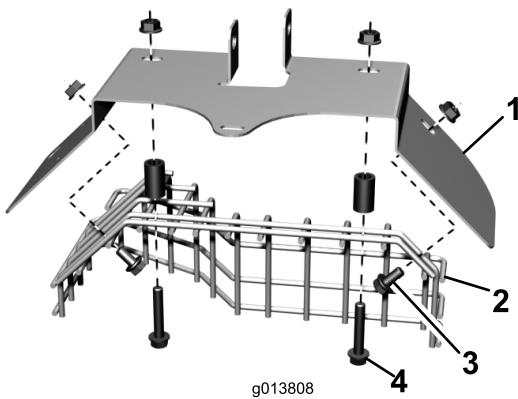


Bild 7

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Neues Auspuffrohr | 3. Bundkopfschraube und Bundmutter (2 Stück) |
| 2. Vorhandenes Auspuff-Schutzblech | 4. Bundkopfschraube, Distanzstück und Bundmutter (2 Stück) |

11. Befestigen Sie das Auspuffrohr mit den zwei vorher entfernten Bundkopfschrauben und Bundmuttern lose in den äußeren Löchern am Auspuff-Schutzblech. Bringen Sie die Schrauben so an, wie in Bild 7 dargestellt. Ziehen Sie die

Befestigungen fest, mit denen die Schutzbleche befestigt sind.

12. Setzen Sie die neue Maschinenschraube, den vorhandenen Sitzhaltepfosten und das Distanzstück in die Rahmenlasche (Bild 8). Setzen Sie die Muttern noch nicht ein.

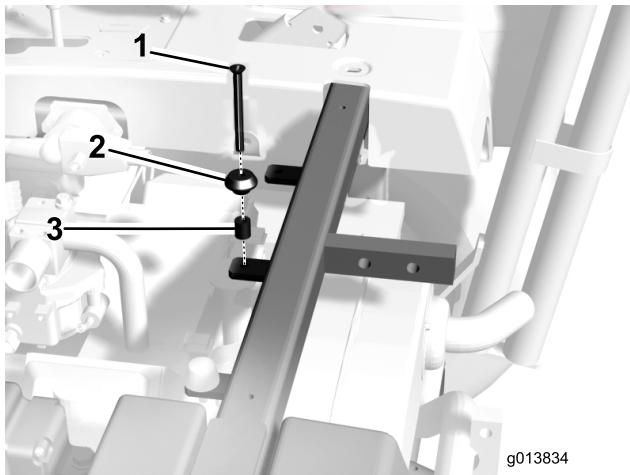


Bild 8

1. Schraube
2. Haltepfosten
3. Distanzstück

13. Bringen Sie das Schutzblech so an, dass die Befestigungslaschen über die oberen Befestigungslöchern der Rollenplatte verlaufen und die Maschinenschraube in das hintere Loch am Schutzblech passt. Befestigen Sie das Schutzblech lose mit der Mutter an der Maschinenschraube (Bild 9).

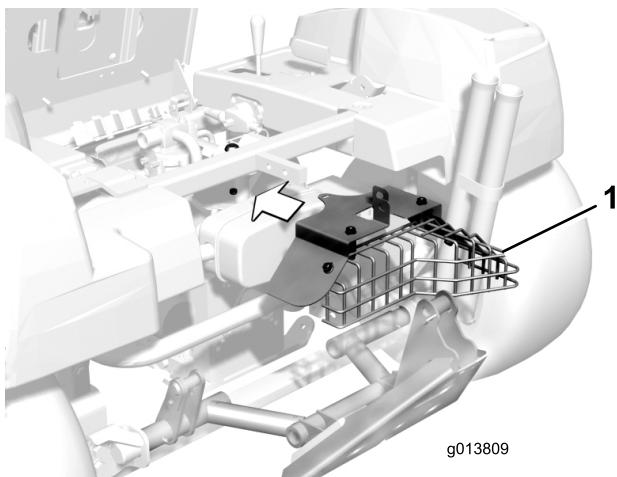


Bild 9

1. Schutzblech

14. Befestigen Sie die Rollenplatte und die Befestigungslaschen des Auspuffrohrs mit den vier vorher entfernten Schrauben, Scheiben und Bundmuttern am Rahmen (Bild 10). Ziehen Sie alle Befestigungsschrauben für das Schutzblech an.

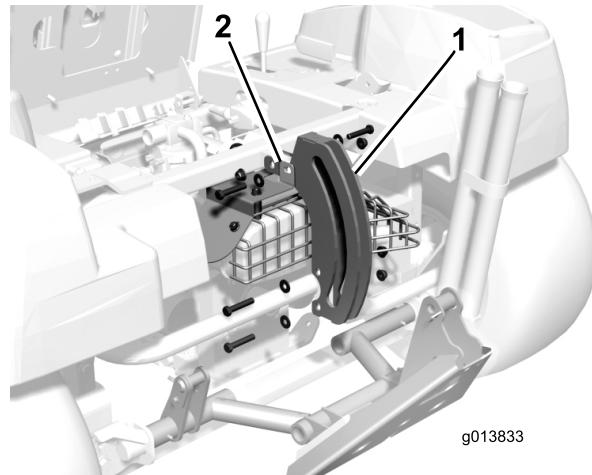


Bild 10

1. Rollenplatte
2. Auspuffrohr

15. Drehen Sie den QAS-Adapterrahmen nach oben und befestigen Sie ihn mit dem Lastösenbolzen und Splint an der Rollenplatte (Bild 11).

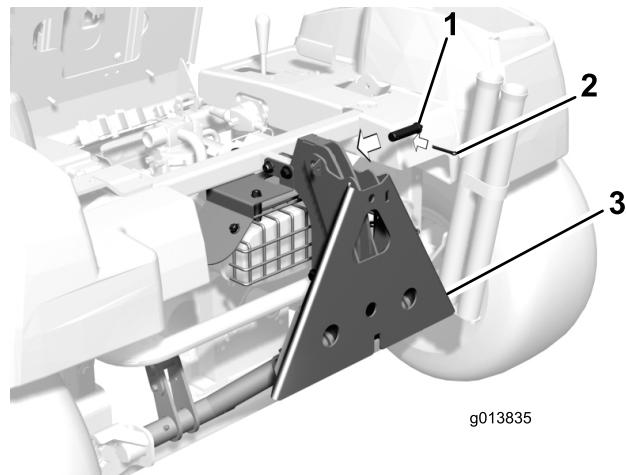


Bild 11

1. Lastösenbolzen
2. Splint
3. QAS-Adapterrahmen

16. Befestigen Sie die hintere Abdeckung mit den drei vorher entfernten Schrauben am Rahmen.



Count on it.