



Kit de protector del tubo de escape

Unidades de tracción Sand Pro/Infield Pro 3040 y 5040

Nº de modelo 119-7195

Instrucciones de instalación

Instalación

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, baje el accesorio, pare el motor, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.
2. Retire cualquier accesorio trasero.
3. Levante el asiento.
4. Retire los 3 tornillos que sujetan el conjunto de la tapa trasera al bastidor (Figura 1). Retire la tapa.

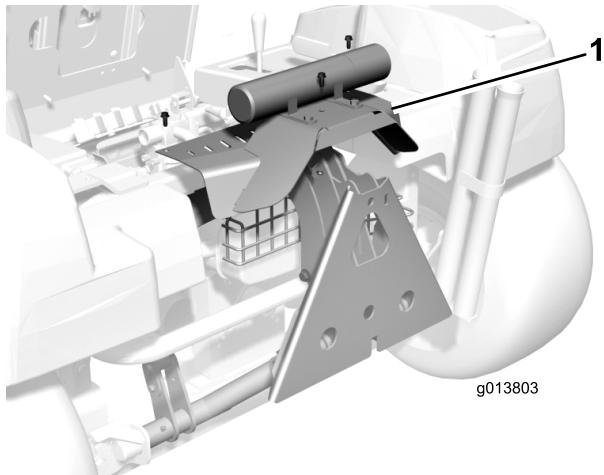


Figura 1

1. Conjunto de la tapa trasera

5. Retire el pasador y la chaveta que sujetan la pletina adaptadora del QAS a la chapa del rodillo y gire la pletina adaptadora hacia fuera (Figura 2).

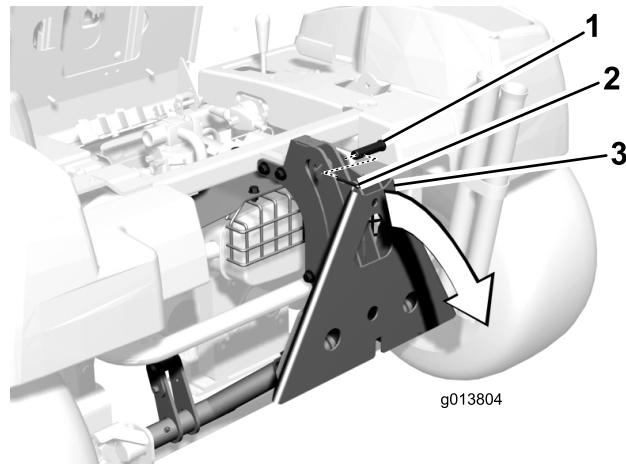


Figura 2

- | | |
|------------|-------------------------------|
| 1. Pasador | 3. Pletina adaptadora del QAS |
| 2. Chaveta | |

6. Retire los 4 pernos, las arandelas y las tuercas con arandela prensada que sujetan la chapa del rodillo al bastidor (Figura 3). Guarde la chapa del rodillo y los herrajes.

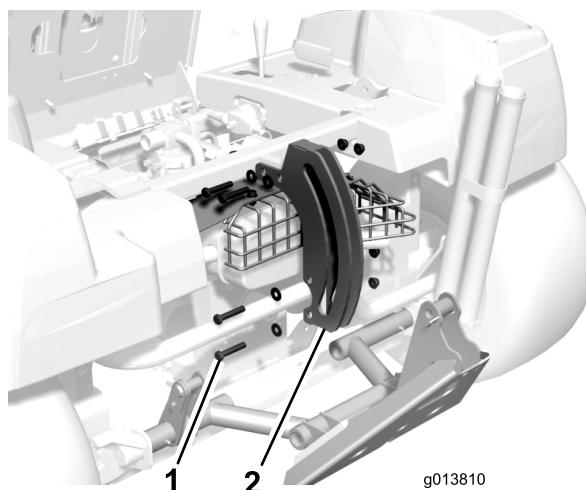


Figura 3

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Perno de montaje , arandela y tuerca con arandela prensada (4) | 2. Chapa del rodillo |
|---|----------------------|

- Retire los 3 tornillos con arandela prensada que sujetan el protector del silenciador al motor (Figura 4). Retire el protector del silenciador y el protector del tubo de escape. Vuelva a instalar los tornillos con arandela prensada en el motor.

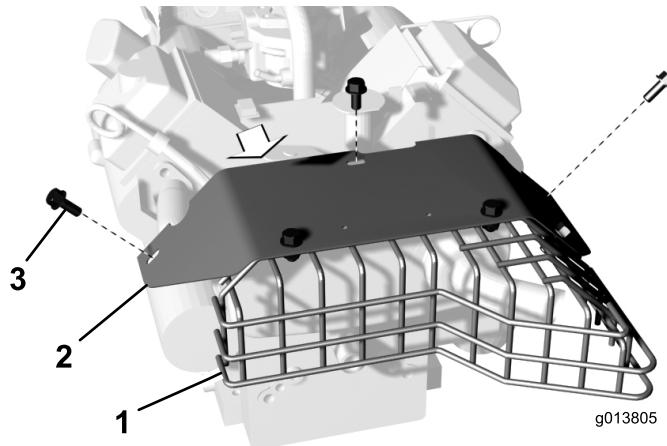


Figura 4

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Protector del tubo de escape | 3. Tornillo con arandela prensada (3) |
| 2. Protector del silenciador | |

- Retire los 3 tornillos con arandela prensada y las tuercas con arandela prensada que sujetan el protector del silenciador al protector del tubo de escape (Figura 5). Guarde el protector del tubo de escape y 2 de los tornillos con arandela prensada y tuercas con arandela prensada.

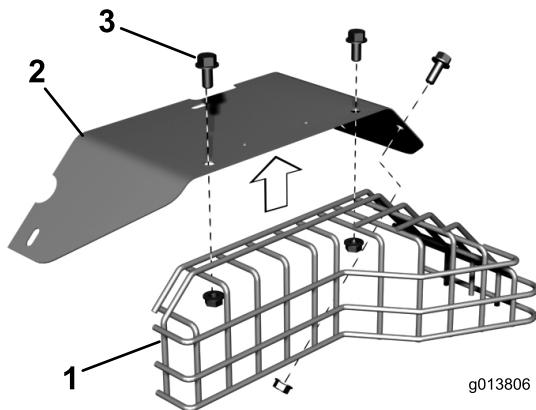


Figura 5

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Protector del tubo de escape | 3. Tornillo con arandela prensada y tuerca (3) |
| 2. Protector del silenciador | |

- Retire el tornillo, el espaciador y la tuerca que sujetan el tope del asiento a la pestaña del bastidor (Figura 6).

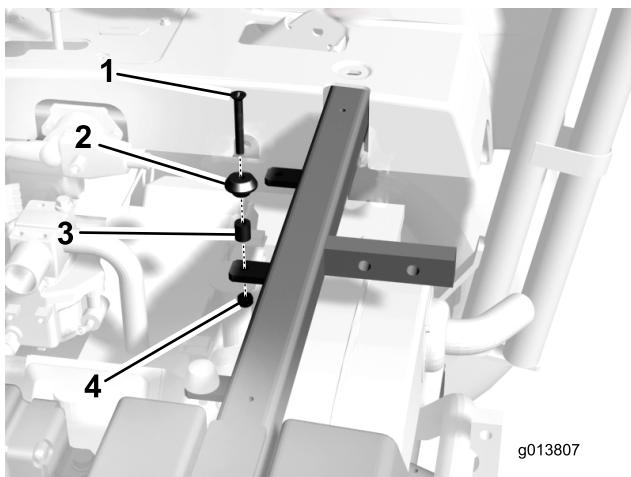


Figura 6

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. Tornillo | 3. Espaciador |
| 2. Tope | 4. Tuerca |

- Usando los dos taladros superiores, monte provisionalmente el nuevo protector del silenciador al protector del tubo de escape existente con dos pernos con arandela prensada, espaciadores y tuercas con arandela prensada. Posicione los herrajes según se muestra en Figura 7.

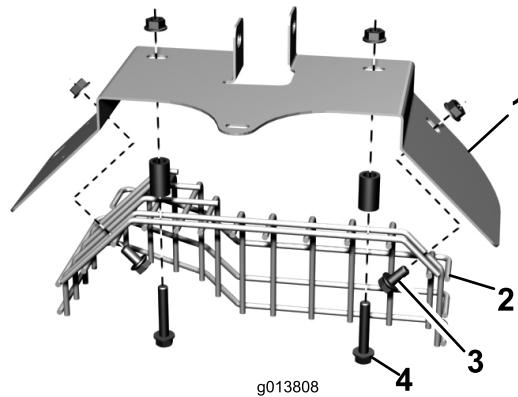


Figura 7

- | | |
|---|---|
| 1. Protector del silenciador nuevo | 3. Tornillo con arandela prensada y tuerca con arandela prensada (2) |
| 2. Protector del tubo de escape existente | 4. Perno con arandela prensada, espaciador y tuerca con arandela prensada (2) |

- Usando los taladros exteriores, sujete provisionalmente el protector del silenciador al protector del tubo de escape con los dos tornillos con arandela prensada y tuercas con arandela prensada que retiró anteriormente. Coloque los

tornillos según se muestra en Figura 7. Apriete los herrajes que sujetan los protectores.

12. Introduzca el tornillo nuevo, el tope de asiento existente y el espaciador en la pestaña del bastidor (Figura 8). No instale la tuerca todavía.

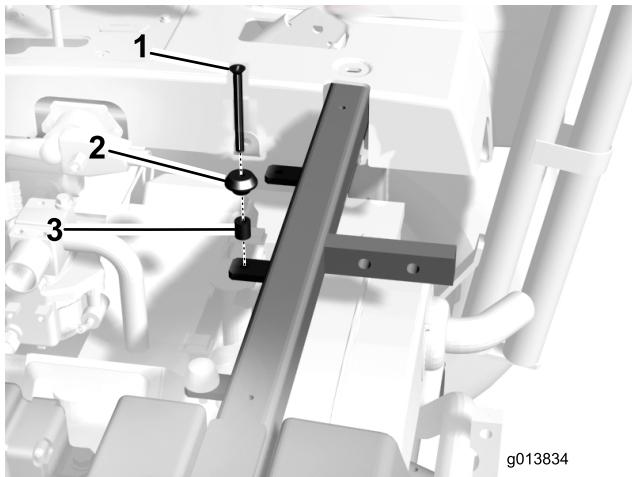


Figura 8

1. Tornillo
2. Tope
3. Espaciador

13. Coloque el conjunto del protector de manera que las pestañas de montaje están en cada lado de los taladros de montaje superiores de la chapa del rodillo y el tornillo encaja en taladro trasero del protector. Monte provisionalmente el protector sobre el tornillo con la tuerca (Figura 9).

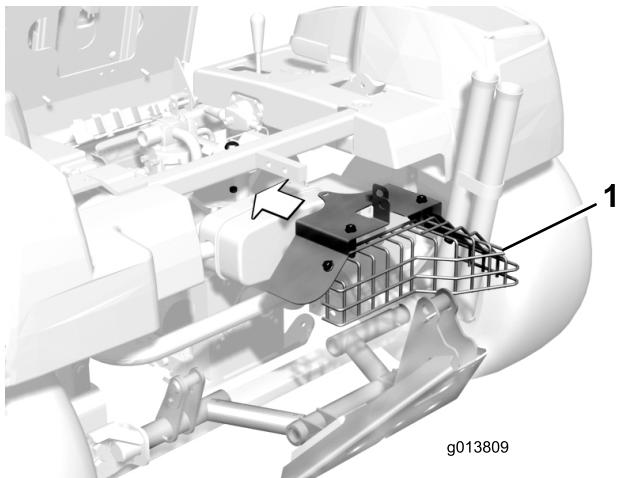


Figura 9

1. Conjunto del protector

14. Sujete la chapa del rodillo y las pestañas de montaje del protector del tubo de escape al bastidor con los 4 pernos, arandelas y tuercas con arandela prensada que se retiraron anteriormente (Figura 10). Apriete todos los herrajes de montaje del protector.

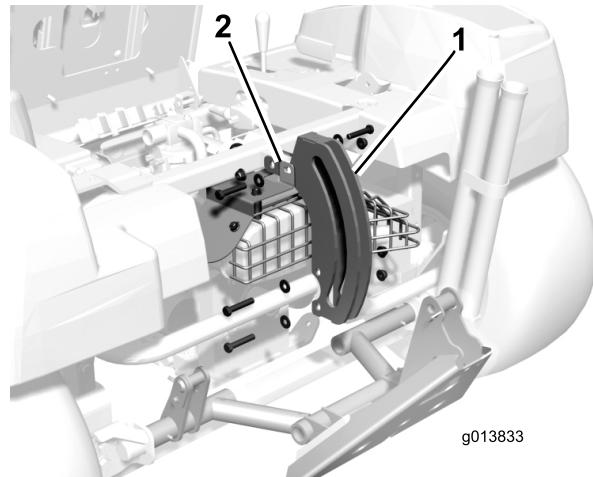


Figura 10

1. Chapa del rodillo
2. Protector del silenciador

15. Gire la pletina QAS hacia arriba y sujétela a la chapa del rodillo con el pasador y la chaveta (Figura 11).

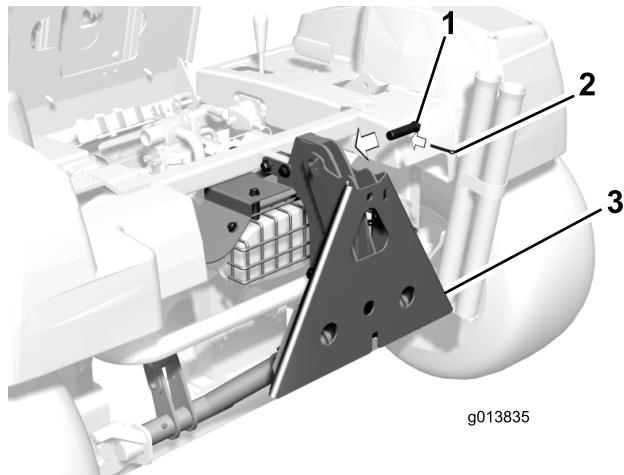


Figura 11

1. Pasador
2. Chaveta
3. Pletina adaptadora del QAS

16. Vuelva a instalar la tapa trasera en el bastidor con los 3 tornillos de caperuza retirados anteriormente.



Count on it.