



Pakoputken suojussarja

Sand Pro / Infield Pro 3040- ja 5040 -ajoyksiköt


Mallinro: 119-7195

Form No. 3365-418 Rev A

Asennusohjeet

Asennus


1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske lisälaite, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.
2. Irrota mahdollinen lisälaite koneen takaa.
3. Nosta istuin.
4. Irrota kolme ruuvia, jotka kiinnittävät takasuojuskokoonpanon runkoon (Kuva 1). Irrota suojus.

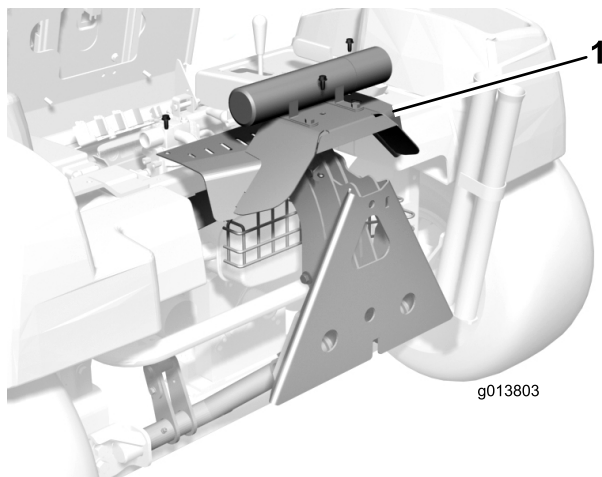

Kuva 1

1. Takasuojuskokoonpano


5. Irrota sokka ja liitintappi, jotka kiinnittävät QAS-sovitinrunгон rullalevyyn, ja käännä sovitinrunko pois päin koneesta (Kuva 2).

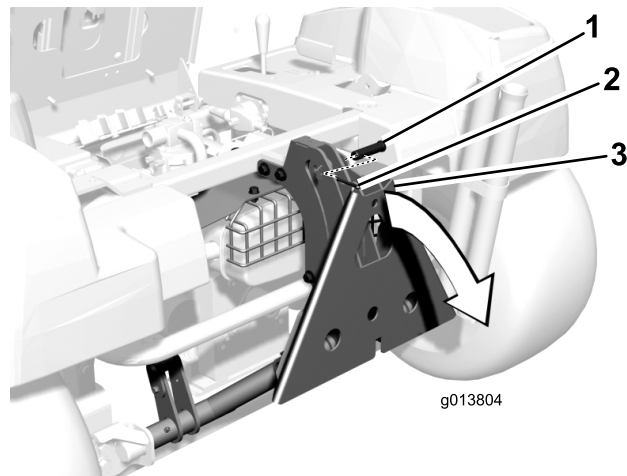

Kuva 2

1. Liitintappi
2. Sokka
3. QAS-sovitinrunko


6. Irrota neljä pulttia, aluslaattaa ja laippamutteria, jotka kiinnittävät rullalevyn runkoon (Kuva 3). Säilytä rullalevy ja kiinnikkeet.

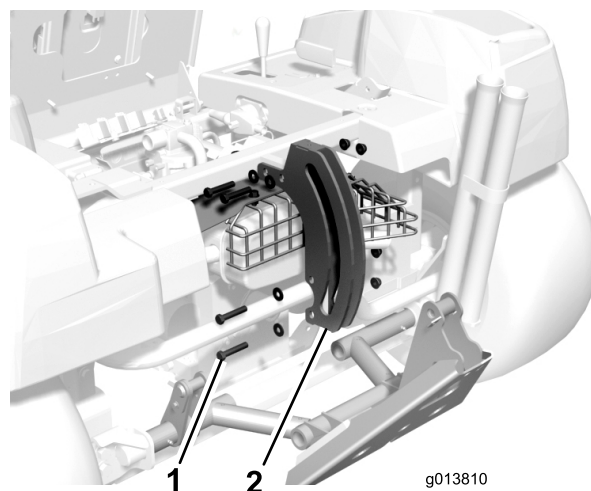

Kuva 3

1. Kiinnityspultti, aluslaatta ja laippamutteri (4 kpl)
2. Rullalevy


7. Irrota kolme laippakantaruuvia, jotka kiinnittävät äänenvaimentimen suojalevyn moottoriin (Kuva 4). Irrota äänenvaimentimen suojalevy ja pakoputken suojuus. Asenna laippakantaruuvit takaisin moottoriin.

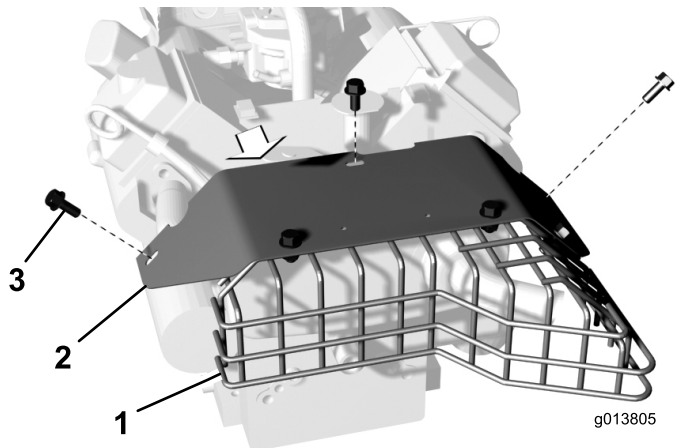

Kuva 4

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Pakoputken suojuus | 3. Laippakantaruuvi (3 kpl) |
| 2. Äänenvaimentimen suojalevy | |


8. Irrota kolme laippakantaruuvia ja laippamutteria, jotka kiinnittävät äänenvaimentimen suojalevyn pakoputken suojukseen (Kuva 5). Säilytä pakoputken suojuus sekä kaksi laippakantaruuvia ja laippamutteria.

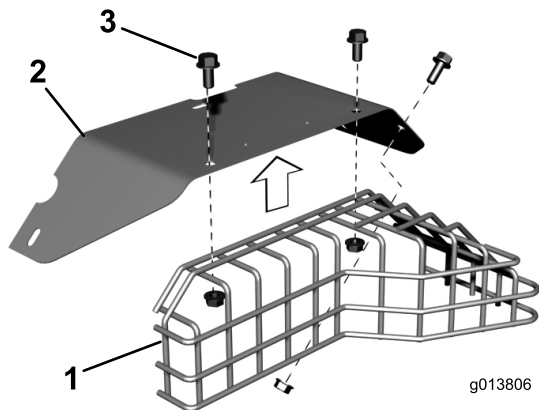

Kuva 5

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Pakoputken suojuus | 3. Laippakantaruuvi ja laippamutteri (3 kpl) |
| 2. Äänenvaimentimen suojalevy | |


9. Irrota ruuvi, välikappale ja mutteri, jotka kiinnittävät istuimen kiinnitystuen rungon kielekkeeseen (Kuva 6).

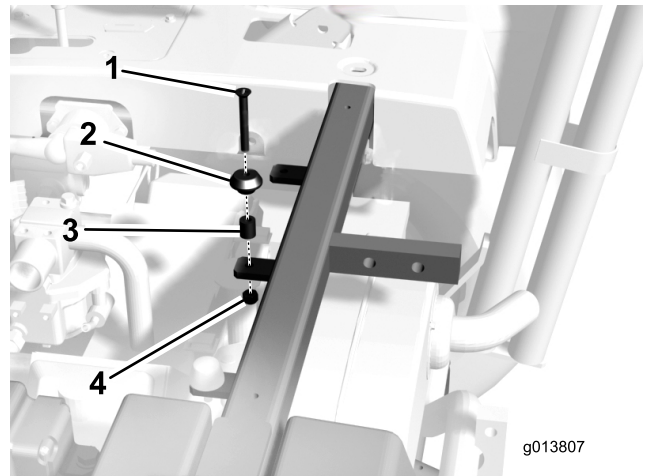

Kuva 6

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Ruuvi | 3. Välikappale |
| 2. Kiinnitystuki | 4. Mutteri |

10. Asenna uusi äänenvaimentimen suojalevy löysästi olemassa olevaan pakoputken suojukseen kahdella laippakantapultilla, välikappaleella ja laippamutterilla käyttämällä kahta yläreikää. Asenna kiinnikkeet kuvan mukaisesti (Kuva 7).

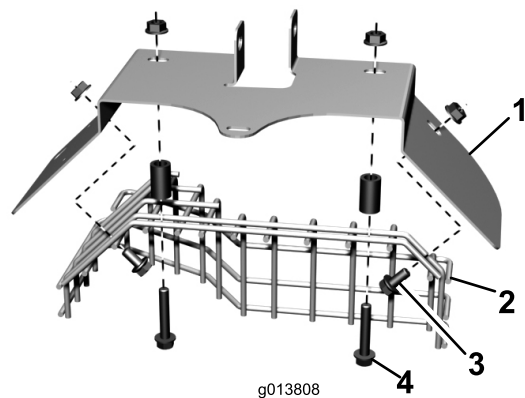


Kuva 7

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Uusi äänenvaimentimen suojalevy | 3. Laippakantaruuvi ja laippamutteri (2 kpl) |
| 2. Olemassa oleva pakoputken suojuus | 4. Laippakantapultti, välikappale ja laippamutteri (2 kpl) |

11. Kiinnitä äänenvaimentimen suojalevy löysästi pakoputken suojukseen kahdella aiemmin irrotetulla laippakantaruuvilla ja laippamutterilla käyttämällä ulompia reikiä. Asenna ruuvit kuvan mukaisesti (Kuva 7). Kiristä suojusten kiinnikkeet.


12. Asenna uusi koneruuvi, olemassa oleva istuimen kiinnitystuki ja välikappale rungon kielekkeeseen (Kuva 8). Älä asenna mutteria tässä vaiheessa.

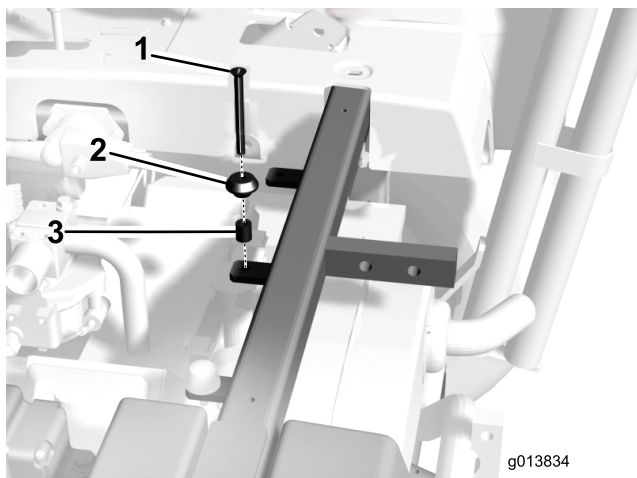

Kuva 8

1. Ruuvi
2. Kiinnitystuki
3. Välikappale


13. Asenna suojuskokoonpano niin, että kiinnityskielekkeet asettuvat rullalevyn yläkiinnitysreikien molemmiin puolin ja koneruuvi sopii suojalevyn takareikään. Kiinnitä suojalevy löysästi koneruuviin mutterilla (Kuva 9).

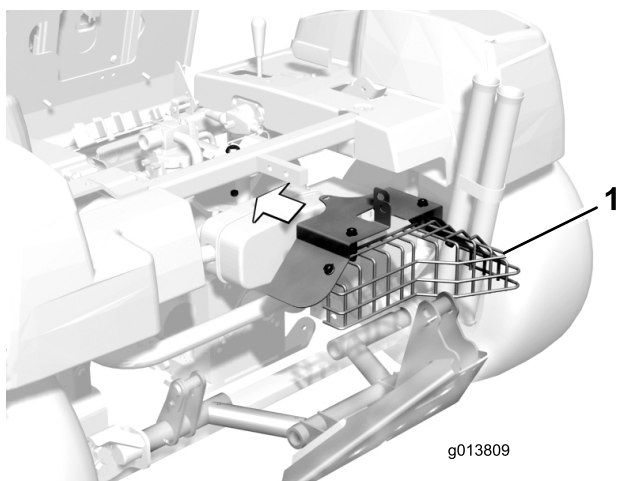

Kuva 9

1. Suojuskokoonpano


14. Kiinnitä rullalevy ja äänenvaimentimen suojalevyn kiinnityskielekkeet runkoon neljällä aiemmin irrotetulla pultilla, aluslaatatalla ja laippamutterilla (Kuva 10). Kiristä kaikki asennuskiinnikkeet.

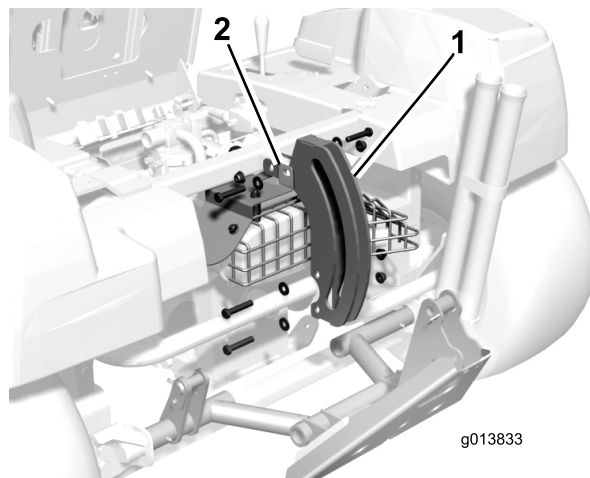

Kuva 10

1. Rullalevy
2. Äänenvaimentimen suojalevy

15. Käännä QAS-sovitinrunko ylös ja kiinnitä se rullalevyyn liitintapilla ja sokalla (Kuva 11).

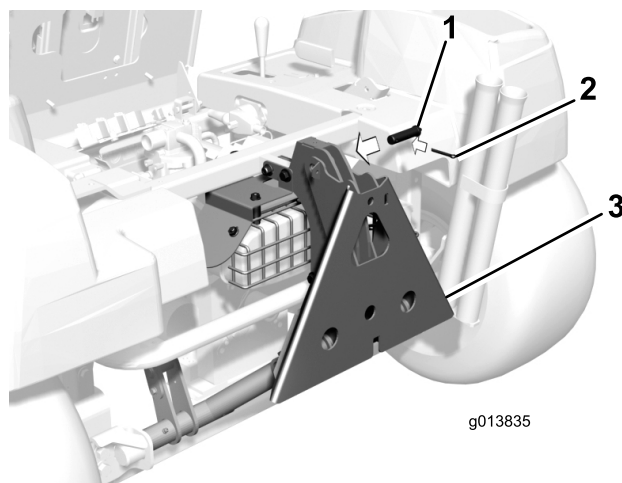

Kuva 11

1. Liitintappi
2. Sokka
3. QAS-sovitinrunko

16. Asenna takasuojuskokoonpano takaisin runkoon kolmella aiemmin irrotetulla ruuvilla.



Count on it.