



Eksosskjermsett

Sand Pro / Infield Pro 3040- og 5040-trekkenhet


Modellnr. 119-7195

Form No. 3365-423 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering


1. Parker maskinen på en jevn overflate, senk tilbehøret, stopp motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.
2. Fjern alt tilbehør som er festet bak.
3. Hev setet.
4. Ta ut skruene (3) som fester bakdekslet til rammen (Figur 1). Fjern dekslet.

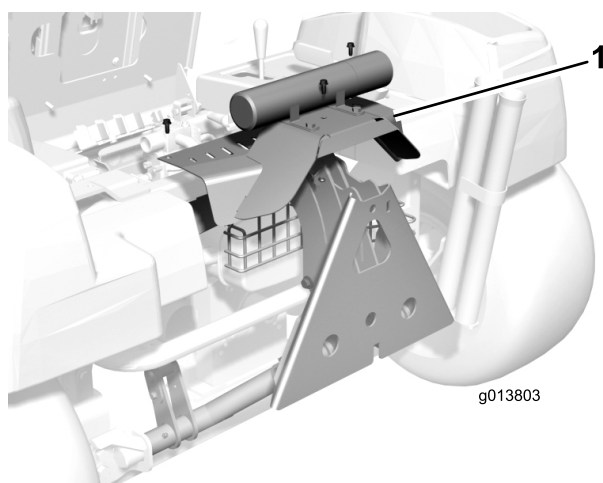

Figur 1

1. Bakdekselenhet


5. Fjern splinten og splittpinne som fester QAS-rammeadapteren til valseplaten og vri adapterrammen bort fra maskinen (Figur 2).

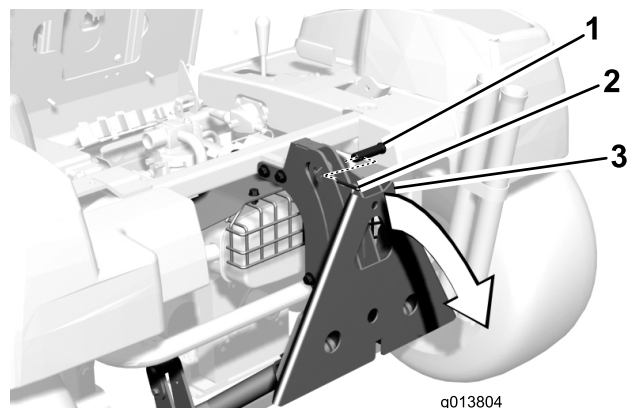

Figur 2

1. Splittpinne
2. Splint
3. QAS-rammeadapter


6. Fjern boltene (4), skivene og flensmutterne som fester valseplaten til rammen (Figur 3). Ta vare på valseplaten og festene.

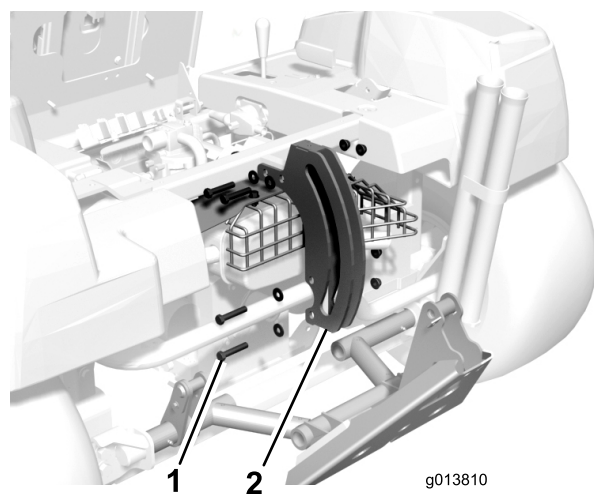

Figur 3

1. Monteringsbolt, skive og flensmutter (4)
2. Valseplate flensmutter


7. Fjern flenshodeskruene (3) som fester lyddemperskjermen til motoren (Figur 4). Fjern lyddemperskjermen og eksosskjermen. Skru flenshodeskruene i motoren.

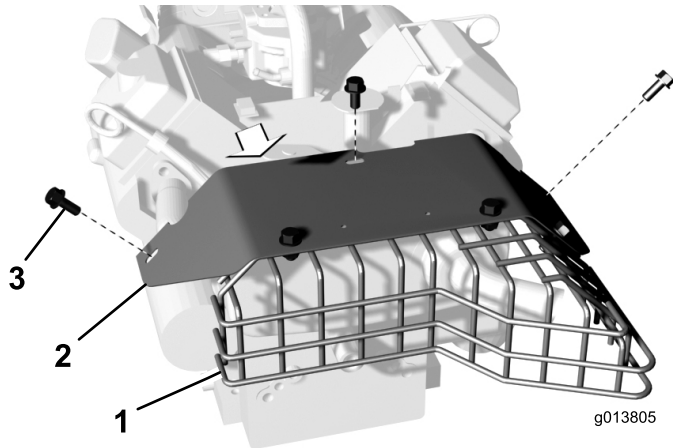

Figur 4

1. Eksosskjerm
2. Lyddemperskjerm
3. Flenshodeskrue (3)


8. Fjern flenshodeskruene (3) og flensmutrene som fester lyddemperskjermen til eksosskjermen (Figur 5). Ta vare på eksosskjermen, flenshodeskruene (2) og flensmutrene.

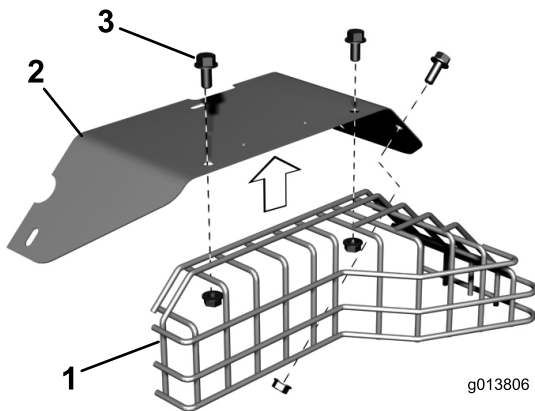

Figur 5

1. Eksosskjerm
2. Lyddemperskjerm
3. Flenshodeskrue og mutter (3)


9. Fjern skruen, avstandsstykket og mutteren som fester setets festetolpe til rammetappen (Figur 6).

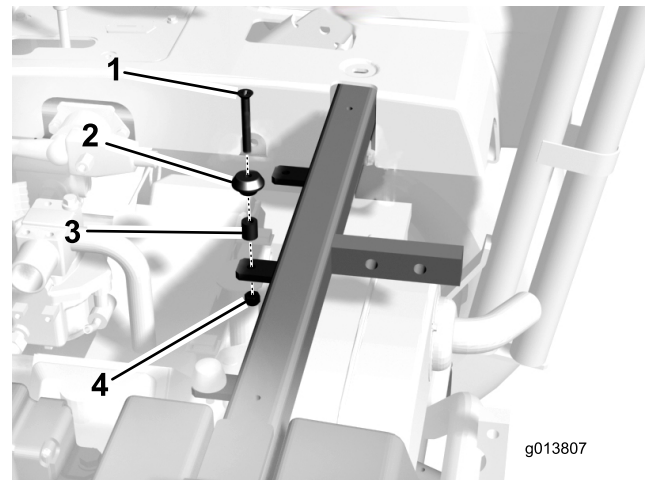

Figur 6

1. Skru
2. Festestolpe
3. Avstandsstykke
4. Mutter

10. Bruk de do to hullene på toppen, og monter den nye lyddemperskjermen løst til den eksisterende eksosskjermen med to flenshodebolter, avstandsstykker og flensmutre. Plasser festene som vist i Figur 7.

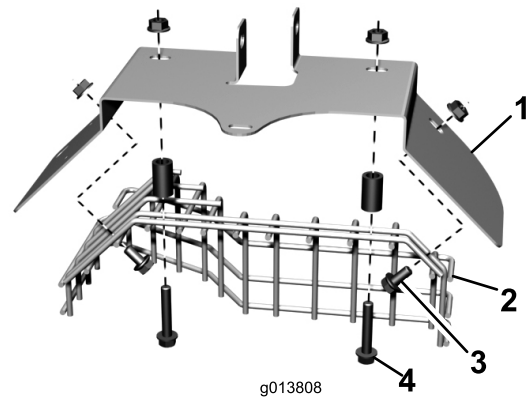


Figur 7

1. Ny lyddemperskjerm
2. Eksisterende eksosskjerm
3. Flenshodeskrue og flensmutter (2)
4. Flenshodebolt, avstandsstykke og flensmutter (2)

11. Bruk de ytterste hullene og fest lyddemperskjermen løst til eksosskjermen med de to flenshodeskruene og flensmutrene som du fjernet tidligere. Plasser skruene som vist i Figur 7. Stram festene som holder skjermene på plass.


12. Sett den nye maskinskruen, den eksisterende setefestestangen og avstandsstykket inn rammetappen (Figur 8). Ikke sett på mutteren ennå.

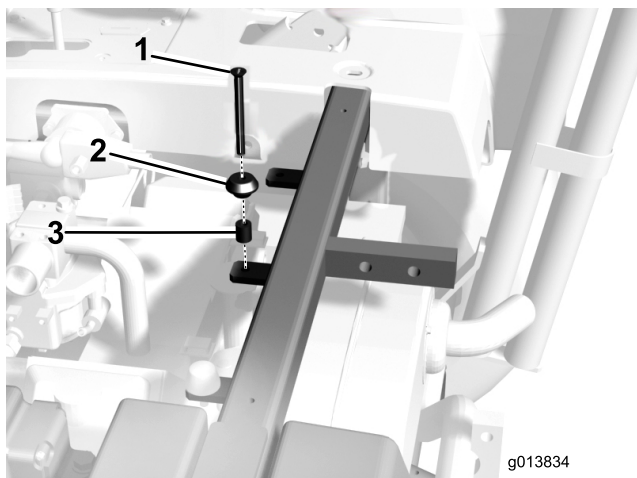

Figur 8

1. Skruer
2. Festestolpe
3. Avstandsstykke


13. Plasser skjermsettet slik at monteringsstappene ligger over de øverste monteringshullene til valseplaten og maskinskruene passer inn hullet på den bakerste skjermen. Monter skjermen løst til maskinskruen med mutteren (Figur 9).

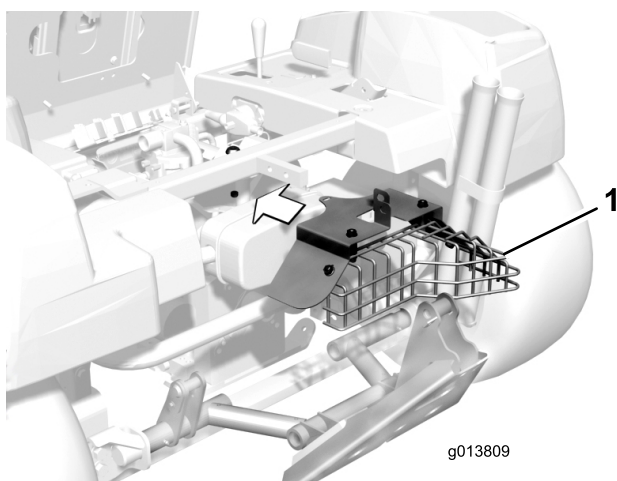

Figur 9

1. Skjermenhet


14. Fest monteringsstappene til valseplaten og lyddemperskjermen til rammen med boltene (4), skivene og flensmutrene du fjernet tidligere (Figur 10). Stram alle skjermmonteringsfestene.

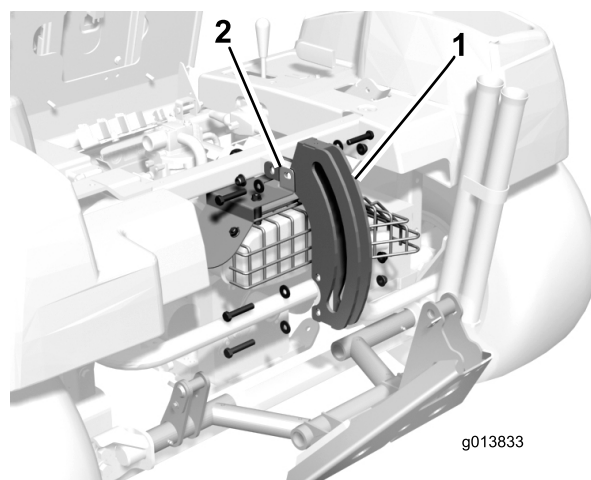

Figur 10

1. Valseplate
2. Lyddemperskjerm

15. Vri QAS-rammeadapteren opp og fest den til valseplaten med splittpinne og splinten (Figur 11).

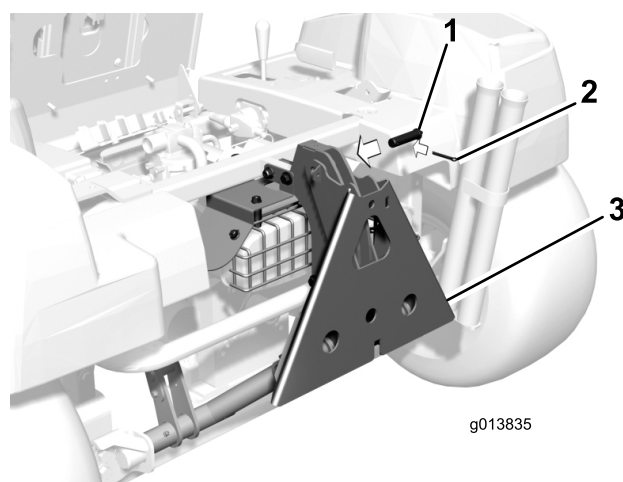

Figur 11

1. Splittpinne
2. Splint
3. QAS-rammeadapter

16. Sett på plass bakdekslet og fest med skruene (3) du nylig fjernet.



Count on it.