



Avgasskyddskit

Traktorenhet Sand Pro/Infield Pro 3040 och 5040


Modellnr 119-7195

Form No. 3365-425 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering


1. Parkera maskinen på en plan yta, sänk redskapet, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Ta bort eventuella bakre redskap.
3. Hög upp sätet.
4. Ta bort de tre skruvarna som fäster den bakre kåpan vid ramen (Figur 1). Ta bort kåpan.

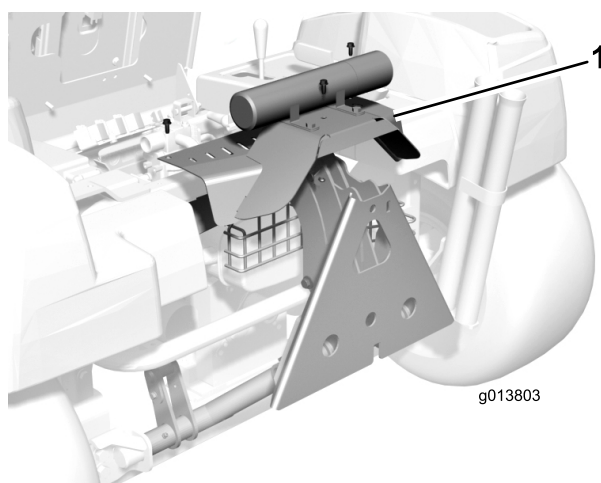

Figur 1

1. Bakre kåpa


5. Ta bort saxpinnen och sprintbulten som fäster snabbkopplingssystemets adapterram vid rullplåten och vrid adapterramen bort från maskinen (Figur 2).

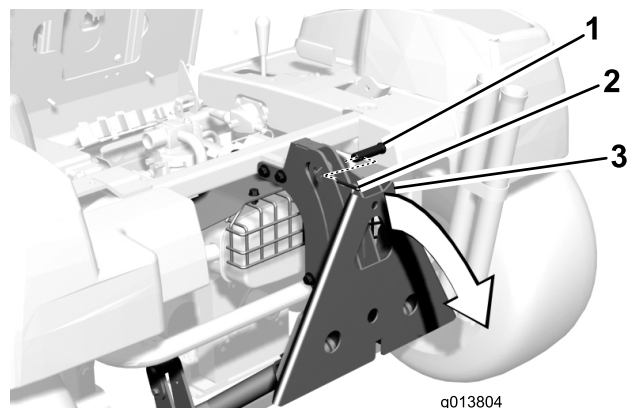

Figur 2

1. Sprintbult
2. Saxpinne
3. Snabbkopplingssystemets adapterram


6. Ta bort de fyra bultarna, brickorna och flänsmuttrarna som fäster rullplåten vid ramen (Figur 3). Spara rullplåten och fästbeslagen.

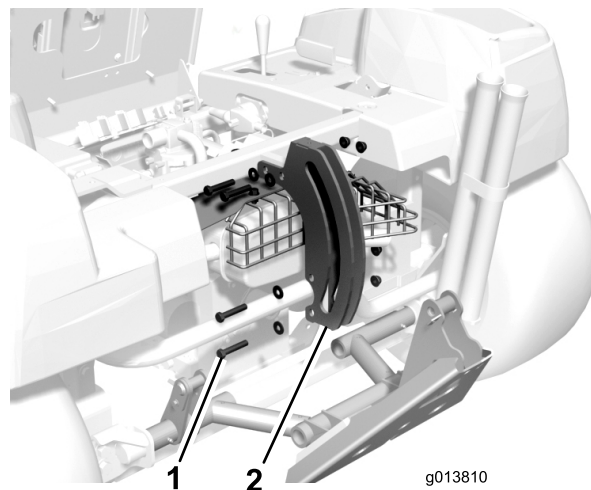

Figur 3

1. Bult, bricka och flänsmutter för montering (4 st)
2. Rullplåt


7. Ta bort de tre huvudskruvarna med fläns som fäster ljudämparskyddet vid motorn (Figur 4). Ta bort ljudämparskyddet och avgasskyddet. Sätt tillbaka huvudskruvarna med fläns på motorn.

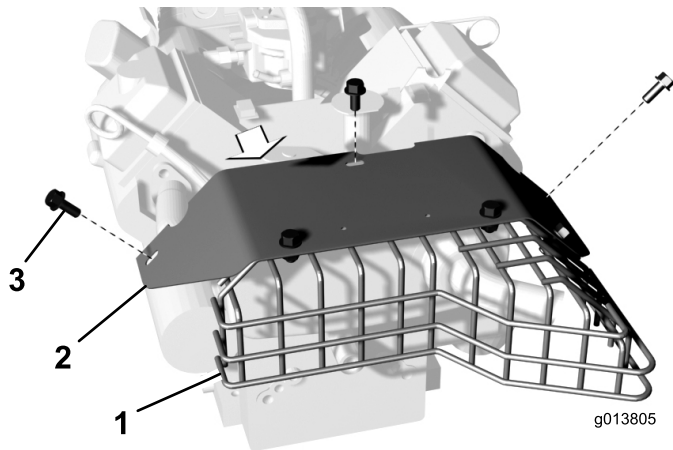

Figur 4

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Avgasskydd | 3. Huvudskruv med fläns (3 st) |
| 2. Ljuddämparskydd | |


8. Ta bort de tre huvudskruvarna med fläns och flänsmuttrarna som fäster ljudämparskyddet vid avgasskyddet (Figur 5). Spara avgasskyddet och två av huvudskruvarna med fläns och flänsmuttrarna.

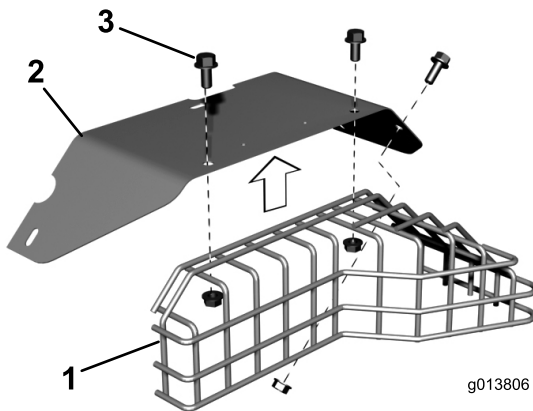

Figur 5

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Avgasskydd | 3. Huvudskruv med fläns och flänsmutter (3 st) |
| 2. Ljuddämparskydd | |


9. Ta bort skruven, distansbrickan och muttern som fäster sätes hållaren vid bärramens flik (Figur 6).

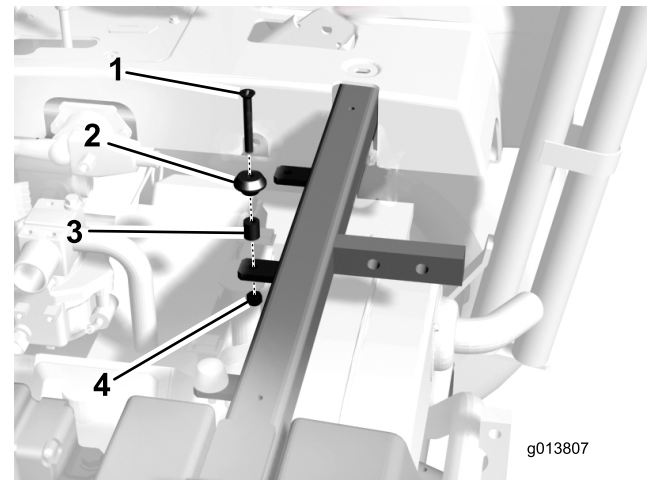

Figur 6

- | | |
|------------|------------------|
| 1. Skruv | 3. Distansbricka |
| 2. Hållare | 4. Mutter |

10. Använd de två översta hålen och montera det nya ljudämparskyddet löst på det befintliga avgasskyddet med två huvudskruvar med fläns, distansbrickor och flänsmuttrar. Placera fästbeslagen i enlighet med Figur 7.

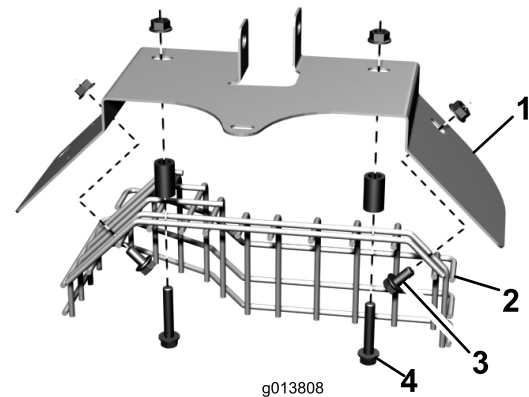


Figur 7

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nytt ljudämparskydd | 3. Huvudskruv med fläns och flänsmutter (2 st) |
| 2. Befintligt avgasskydd | 4. Huvudskruv med fläns, distansbricka och flänsmutter (2 st) |

11. Använd de yttre hålen och fäst ljudämparskyddet löst på avgasskyddet med de två huvudskruvarna med fläns och flänsmuttrarna som du tog bort tidigare. Placera skruvarna i enlighet med Figur 7. Dra åt fästbeslagen som fäster skydden.


12. För in den nya maskinskruven, den befintliga säteshållaren och distansbrickan i bärramens flik (Figur 8). Montera inte muttern ännu.

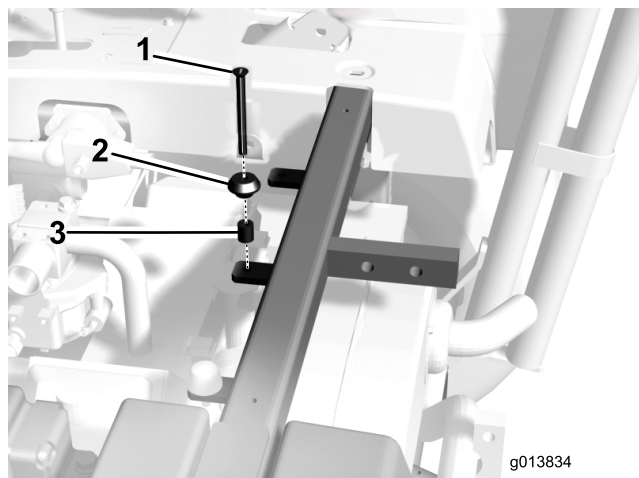

Figur 8

1. Skruv
2. Hållare
3. Distansbricka


13. Placera skyddsenheten så att monteringsflikarna grenslar den övre rullplåtens monteringshål och maskinskruven passar i det hålet på det bakre skyddet. Montera skyddet löst på maskinskruven med muttern (Figur 9).

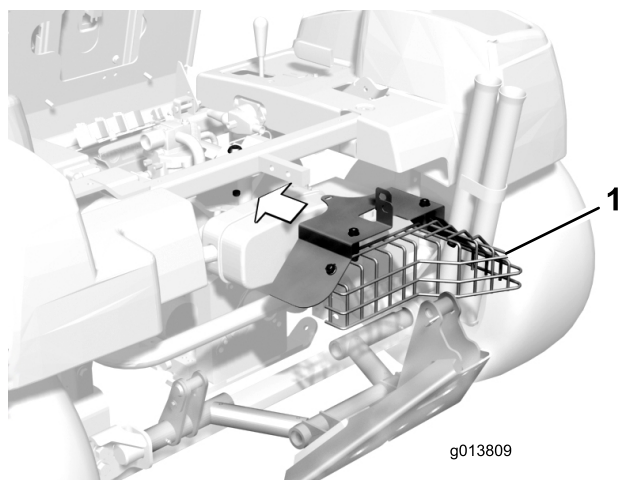

Figur 9

1. Skyddsenhet


14. Fäst rullplåten och ljuddämparskyddets monteringsflikar vid ramen med de fyra bultarna, brickorna och flänsmuttrarna som du tog bort tidigare (Figur 10). Dra åt skyddets alla fästbeslag.

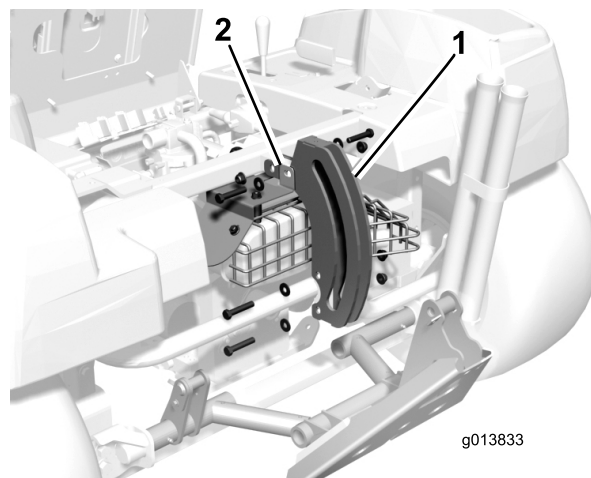

Figur 10

1. Rullplåt
2. Ljuddämparskydd

15. Vrid skabkopplingssystemets adapterram uppåt och fäst den vid rullplåten med sprintbulten och saxpinne (Figur 11).

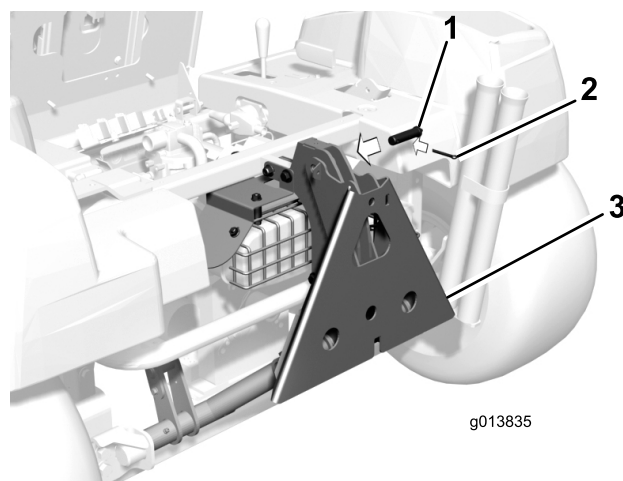

Figur 11

1. Sprintbult
2. Saxpinne
3. Snabbkopplingssystemets adapterram

16. Sätt tillbaka den bakre kåpan på ramen med de tre skruvarna som du tog bort tidigare.



Count on it.