



Kraftstofftankentlüftung

Greensmaster 3150 - Zugmaschine mit Zweiradantrieb

Modellnr. 119-3521

Installationsanweisungen

Installation

⚠ GEFAHR

Benzin ist unter bestimmten Bedingungen extrem leicht entflammbar und hochexplosiv. Feuer und Explosionen durch Benzin können Verbrennungen und Sachschäden verursachen.

- Füllen Sie den Kraftstofftank im Freien auf, wenn der Motor kalt ist. Wischen Sie verschüttetes Benzin auf.
 - Rauchen Sie nie beim Umgang mit Benzin und halten dieses von offenen Flammen und Bereichen fern, in denen Benzindämpfe durch Funken entzündet werden könnten.
1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, senken Sie die Mähwerke ab, stellen Sie den Motor ab und aktivieren Sie die Feststellbremse.
 2. Schrauben Sie den Deckel vorsichtig lose und nehmen Sie ihn vom Kraftstofftank ab.
 3. Reinigen Sie den Bereich um das Überschlagventil am Kraftstofftank, damit keine Fremdkörper in den Kraftstofftank fallen können, wenn Sie das Ventil und die Öse entfernen (Bild 1).

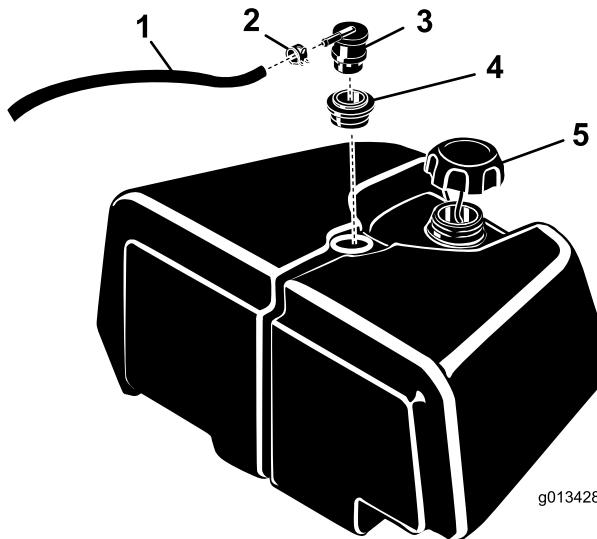


Bild 1

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Schlauch | 4. Scheibe |
| 2. Schlauchklemme | 5. Tankdeckel |
| 3. Überschlagventil | |

4. Lösen Sie die Schlauchklemme, mit der der Schlauch am Überschlagventil befestigt ist, und schließen Sie den Schlauch vom Ventil ab (Bild 1).
5. Nehmen Sie das Überschlagventil und die Öse vom Kraftstofftank ab (Bild 1).

Hinweis: Schmieren Sie etwas Schmiermittel auf das Ventil und die Öse, um sie leichter zu entfernen; fassen Sie das Ventil mit einer Zange an und drehen Sie es vorwärts und rückwärts, um das Schmiermittel auf den Teilen zu verteilen. Ziehen Sie das Ventil dann aus dem Kraftstofftank.

6. Werfen Sie das Ventil und die Öse weg.
7. Setzen Sie die neue Öse ein und den Kraftstofftankentlüfter ein. Schmieren Sie die Innen- und Außenseite der Öse etwas ein (z. B. Leichtöl). Schieben Sie den Entlüfter teilweise in die Öse; führen Sie die Öse bzw. die Entlüftung in den Tank ein und drücken Sie oben auf den Entlüfter, damit er in die Öse rutscht und beide im Tank platziert sind.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die Unterseite des Flansches oben am Entlüfter ganz auf der Oberseite der Gummiöse (ohne Lücken oder Falten) aufliegt.

8. Montieren Sie den Schlauch mit der vorher entfernten Schlauchklemme am Entlüfter.