



Sæt til varmeskjold

Multi-Pro® 5800-plænesprøjte

Modelnr. 41601

Form No. 3366-150 Rev A

Monteringsvejledning

⚠ FORSIGTIG

Motorens komponenter bliver varme, efter at maskinen har kørt. Hvis du rører ved, eller kommer i nærheden af varme dele, kan du blive forbrændt.

Lad maskinen køle ned, inden du monterer dette sæt.

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Lydpottens varmeskjold	1	Monter lydpottens varmeskjold.
	Bøjlemøtrik (5/16 tomme)	4	
	Sekskantet flangehovedbolt (5/16 x 3/4 tomme)	2	
	Sekskantet skivehovedskrue, selvskærende bolt (5/16 x 3/4 tomme)	2	
2	Motorens bageste varmeskjold	1	Monter motorens bageste varmeskjold.
	Strop til varmeskjoldet	2	
	Plastprop	6	
	Sekskantet flangehovedbolt (5/16 x 3/4 tomme)	2	
	Flad skive	2	
	Brædebolt	1	
	Sekskantet hovedbolt (5/16 x 2-1/2 tomme)	1	
	Sekskantet hovedbolt (5/16 x 1-1/4 tomme)	2	
3	Udstødningsrørets varmeskjold	1	Monter udstødningsrørets varmeskjold.
	Sekskantet flangehovedbolt (5/16 x 3/4 tomme)	3	
	Sekskantet flangemøtrik	3	

1


Montering af lydpuddens varmeskjold

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Lydpuddens varmeskjold
4	Bøjlemøtrik (5/16 tomme)
2	Sekskantet flangehovedbolt (5/16 x 3/4 tomme)
2	Sekskantet skivehovedskrue, selvskærende bolt (5/16 x 3/4 tomme)


Fremgangsmåde

1. Fastgør de 4 bøjlemøtrikker til lydpuddens varmeskjold (Figur 1).

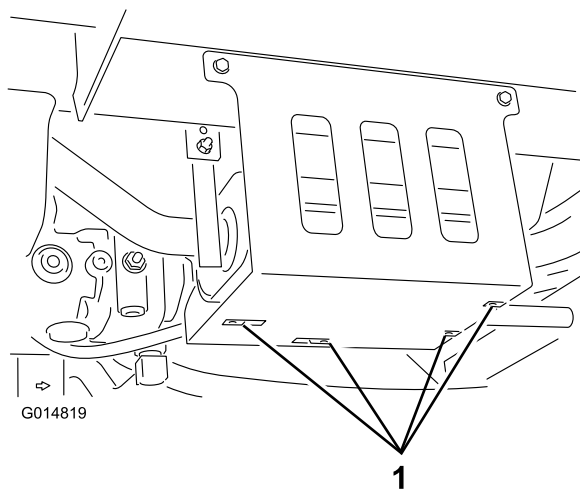

Figur 1

1. Bøjlemøtrikker

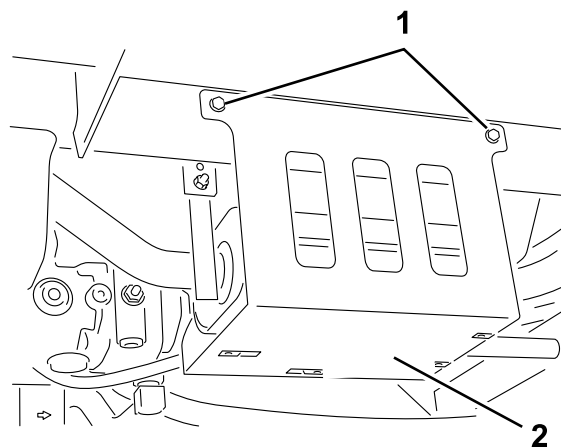

Figur 2

- | | |
|--|--|
| 1. Selvskærende bolte | 4. Sekskantede hovedbolte og sekskantede flangemøtrikker |
| 2. Lydpuddens varmeskjold | 5. Tværvange |
| 3. Lydpuddens varmeskjold (set fra den anden side) | |

2


Montering af motorens bageste varmeskjold

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Motorens bageste varmeskjold
2	Strop til varmeskjoldet
6	Plastprop
2	Sekskantet flangehovedbolt (5/16 x 3/4 tomme)
2	Flad skive
1	Bræddebolt
1	Sekskantet hovedbolt (5/16 x 2-1/2 tomme)
2	Sekskantet hovedbolt (5/16 x 1-1/4 tomme)
4	Flangemøtrik (5/16 tomme)



Fremgangsmåde

1. Placer stropperne til varmeskjoldet i rillerne på motorens bageste varmeskjold (Figur 3) og fastgør stropperne på skjoldet med 6 plastpropper.

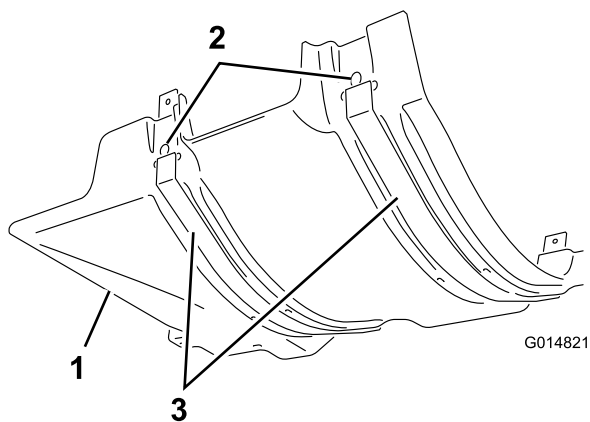

Figur 3

1. Motorens bageste varmeskjold
2. Plastpropper (6)
3. Stropper til varmeskjoldet

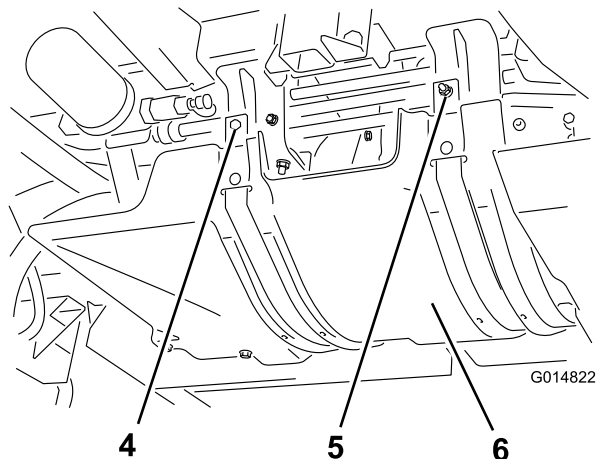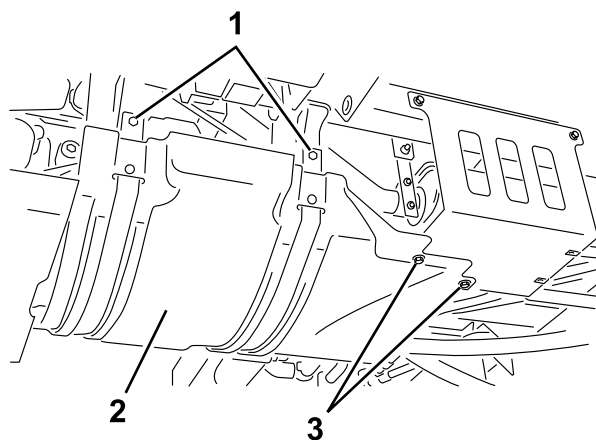

Figur 4

1. Sekskantede flangehovedbolte (5/16 x 1-1/4 tomme) og sekskantede flangemøtrikker
2. Motorens bageste varmeskjold
3. Sekskantet flangehovedbolt (5/16 x 3/4 tomme) og flad skive
4. Sekskantet hovedbolt (5/16 x 2-1/2 tomme) og flangemøtrik
5. Bræddebolt og flangemøtrik
6. Motorens bageste varmeskjold (set fra den anden side)

Bemærk: Disse bolte erstatter eksisterende bolte i maskinen (Figur 4).

Bemærk: Drej hydraulikslangernes fittings, om nødvendigt, så slangerne ikke kommer i berøring med skjoldet.

Bemærk: Sæt plastpropperne i fra ydersiden af skjoldet og tryk dem indad.

2. Fastgør varmeskjoldet og stopperne på motorophænget med 2 sekskantede hovedbolte (5/16 x 1-1/4 tomme), en bræddebolt, en sekskantet hovedbolt (5/16 x 2-1/2 tomme) og 4 flangemøtrikker som vist på Figur 4.

3


Montering af udstødningsrørets varmeskjold

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Udstødningsrørets varmeskjold
3	Sekskantet flangehovedbolt (5/16 x 3/4 tomme)
3	Sekskantet flangemøtrik

Fremgangsmåde

Fastgør udstødningsrørets varmeskjold på lydpuddens varmeskjold og tankens beslag som vist i Figur 5.

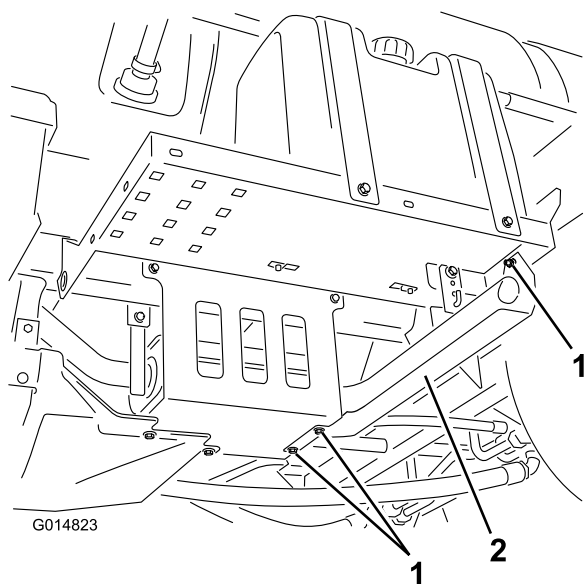

Figur 5

1. Sekskantede flangehovedbolte og sekskantede flangemøtrikker
2. Udstødningsrørets varmeskjold