



Varmeskjoldsett

Multi-Pro® 5800-gresspreder

Modellnr. 41601

Form No. 3366-158 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ FORSIKTIG

Motorkomponenter vil være varme hvis maskinen har vært i bruk. Du kan brenne deg hvis du berører eller kommer nær varme komponenter.

La motoren kjøle seg ned før du monterer dette settet.

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Varmeskjold for lyddemper	1	Monter lyddemperens varmeskjold.
	U-mutter (5/16 tomme)	4	
	Sekskantskrue med flens (5/16 x 3/4 tomme)	2	
	Selvgjengende, sekskantet skivehodeskrue (5/16 x 3/4 tomme)	2	
2	Bakre varmeskjold for motor	1	Monter bakre varmeskjold for motor.
	Rem for varmeskjold	2	
	Plastplugg	6	
	Sekskantskrue med flens (5/16 x 3/4 tomme)	2	
	Flat skive	2	
	Låseskrue	1	
	Sekskantskrue (5/16 x 2-1/2 tomme)	1	
	Sekskantskrue (5/16 x 1-1/4 tomme)	2	
	Flensmutter (5/16 tomme)	4	
3	Eksosrørets varmeskjold	1	Monter eksosrørets varmeskjold.
	Sekskantskrue med flens (5/16 x 3/4 tomme)	3	
	Sekskantmutter med flens	3	

1


Montere lyddemperens varmeskjold

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Varmeskjold for lyddemper
4	U-mutter (5/16 tomme)
2	Sekskantskrue med flens (5/16 x 3/4 tomme)
2	Selvgjengende, sekskantet skivehodeskrue (5/16 x 3/4 tomme)

Prosedyre


1. Fest de fire U-mutterne på lyddemperens varmeskjold (Figur 1).

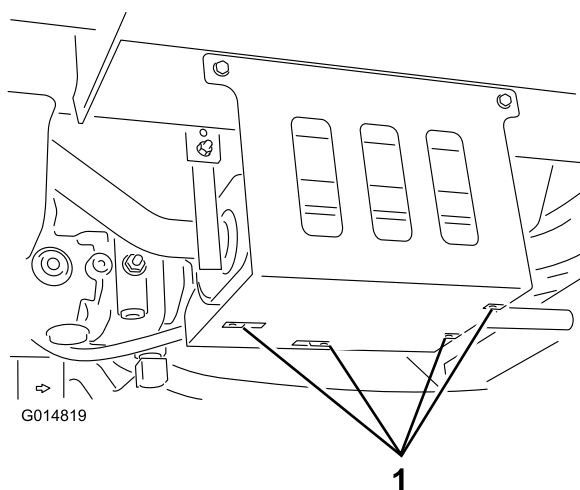

Figur 1

1. U-muttere

2. Fest lyddemperens varmeskjold til rammen og tverrbjelken med to selvgjengende skruer og to sekskantskruer og sekskantmuttere med flens (Figur 2).

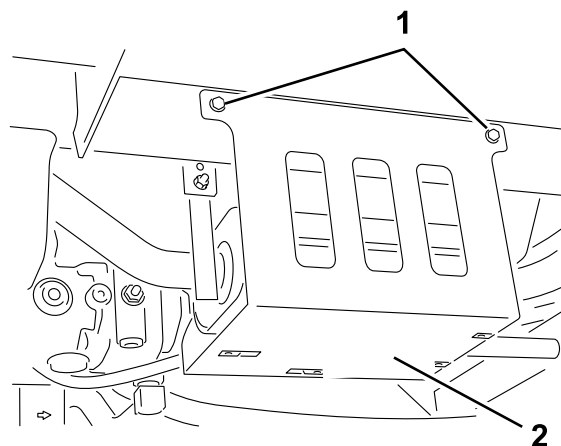

Figur 2

- | | |
|---|--|
| 1. Selvgjengende skruer | 4. Sekskantskruer og sekskantmuttere med flens |
| 2. Varmeskjold for lyddemper | 5. Tverrbjelke |
| 3. Varmeskjold for lyddemper (motsatt side) | |

2


Montere bakre varmeskjold for motor

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Bakre varmeskjold for motor
2	Rem for varmeskjold
6	Plastplugg
2	Sekskantskrue med flens (5/16 x 3/4 tomme)
2	Flat skive
1	Låseskrue
1	Sekskantskrue (5/16 x 2-1/2 tomme)
2	Sekskantskrue (5/16 x 1-1/4 tomme)
4	Flensmutter (5/16 tomme)



Prosedyre

1. Sett remmene for varmeskjoldet i sporene i bakre varmeskjold (Figur 3), og fest remmene til skjoldet med seks plastplugg.

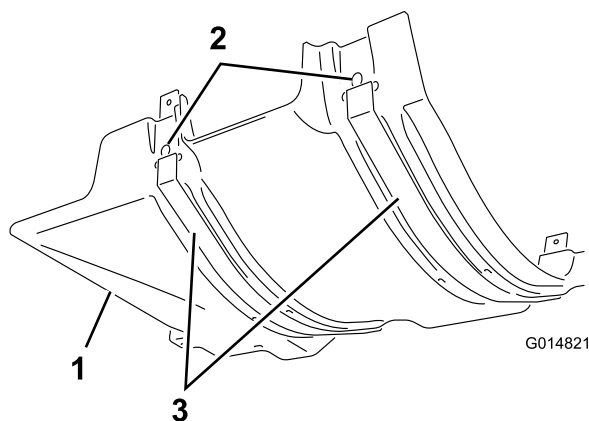

Figur 3

1. Bakre varmeskjold for motor
2. Plastplugg (6)
3. Remmer for varmeskjold

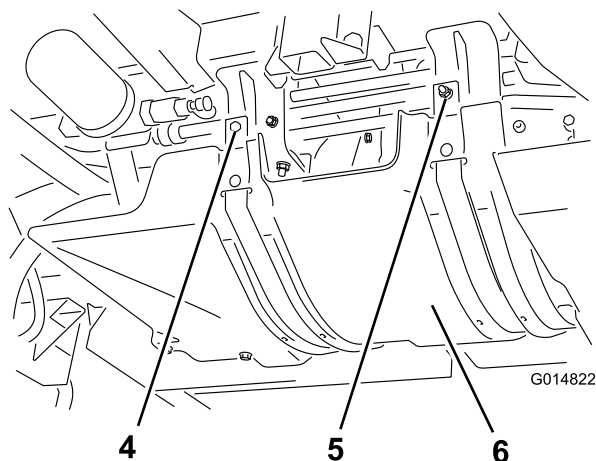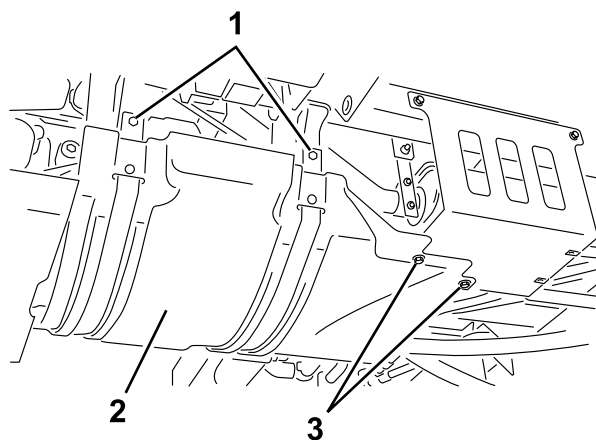

Figur 4

1. Sekskantskruer med flens (5/16 x 1-1/4 tomme) og sekskantsmuttere med flens
2. Bakre varmeskjold for motor
3. Sekskantskrue med flens (5/16 x 3/4 tomme) og flat skive
4. Sekskantskrue (5/16 x 2-1/2 tomme) og flensmutter
5. Låseskrue og flensmutter
6. Bakre varmeskjold for motor (motsatt side)

Merk: Disse skruene erstatter eksisterende skruer i maskinen (Figur 4).

Merk: Vri de hydrauliske slangekoblingene slik at slangene ikke kommer i kontakt med skjoldet hvis nødvendig.

Merk: Sett inn plastpluggene fra utsiden av skjoldet.

2. Fest varmeskjoldet og remmene til motorfestene med to sekskantskruer (5/16 x 1-1/4 tomme), en låseskrue, en sekskantskrue (5/16 x 2-1/2 tomme), og fire flensmuttere som vist i Figur 4.

3


Montere eksosrørets varmeskjold

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Eksosrørets varmeskjold
3	Sekskantskrue med flens (5/16 x 3/4 tomme)
3	Sekskantmutter med flens

Prosedyre

Fest eksosrørets varmeskjold til lyddemperens varmeskjold og tankbraketten og trinnet som vist i Figur 5.

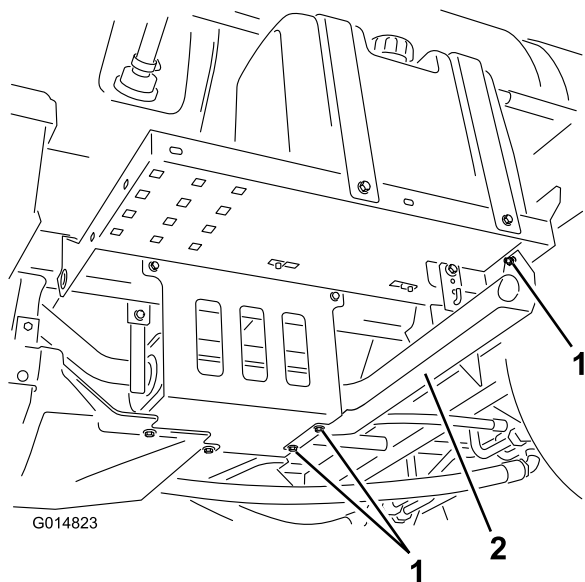

Figur 5

1. Sekskantskruer og sekskantmuttere med flens
2. Eksosrørets varmeskjold