Form No. 3366-176 Rev A

John Deere ProGator™-chassismonteringssæt

ProPass-200 Top Dresser

Modelnr. 44714

Monteringsvejledning

Sikkerhed


Sikkerheds- og instruktionsmærkater

Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.



119-6840

1. Tippefare, risiko for at miste herredømme – hæv ikke tragtbeholderen, når den er fuld. Kør ikke med køretøjet, når tragtbeholderen er hævet. Hæv kun tragtbeholderen, når den er tom. Sænk altid tragtbeholderen helt, før du kører med køretøjet.

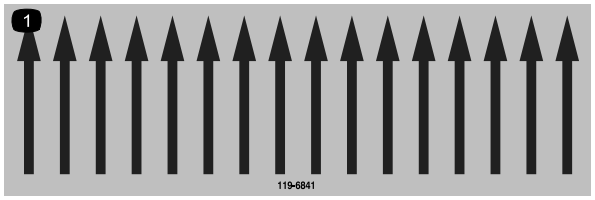

119-6841

1. Retningspile

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i USA.
Alle rettigheder forbeholdes

Montering

1. Fjern ladet fra John Deere ProGator. Se betjeningsvejledningen til ProGator.
2. Monter de indvendige afstivere på venstre og højre side på indersiden af de bageste tværvangebeslag med (2) 3/8 x 1-1/4 tommer bolte og 3/8 tomme låsemøtrikker, der er placeret som vist i Figur 1.


   Bemærk: Der er en afstiver på venstre indvendige side og en afstiver på højre indvendige side

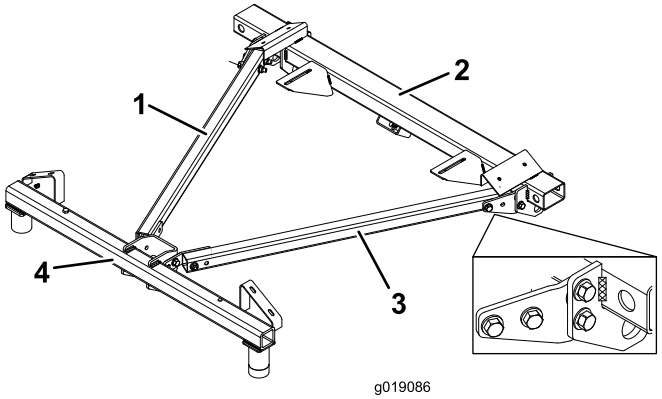

Figur 1

1. Afstiver på højre indvendige side
2. Bageste tværvange
3. Afstiver på venstre indvendige side
4. Midterste tværvange


3. Monter løst fronten af de indvendige afstivere på beslagene på den midterste tværvange med (2) 3/8 x 1-1/4 tommer bolte og 3/8 tomme låsemøtrikker (Figur 1).
4. Anbring forsigtigt samlingen på køretøjets stel, således at den bageste tværvanges drejehuller flugter med hullerne i den bageste stelkanal.
5. Fastgør hver ende af den bageste tværvange til stelkanalerne med de ladmonteringspinde fra John Deere, som du fjernede tidligere (Figur 2).

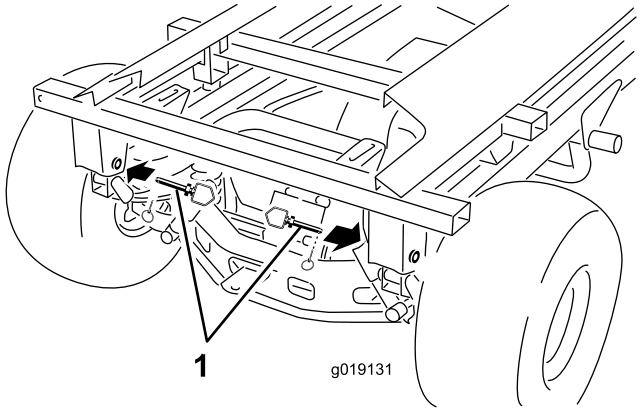

Figur 2

1. Ladmonteringspinde fra John Deere


6. Fastgør den midterste tværvange til løftecylinderen vha. løftecylinderstiften fra John Deere (Figur 3).

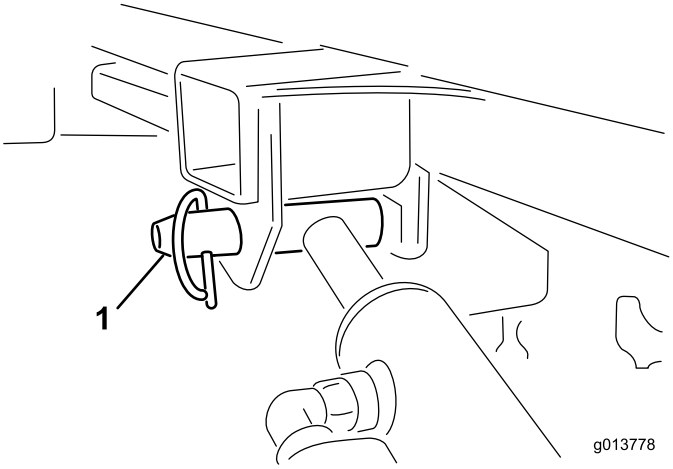

Figur 3

1. Eksisterende gaffelbolte og ringstifter

7. Sørg for, at den midterste tværvange er placeret vinkelret på den bageste tværvange.
8. Sørg for, at den midterste tværvange og den bageste tværvange sidder plant (Figur 4).

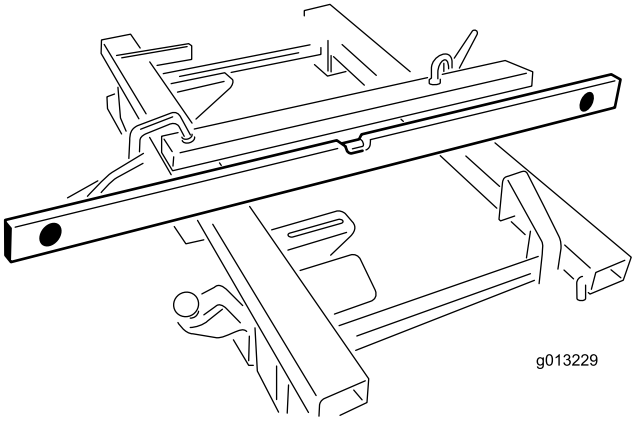


Figur 4

9. Spænd boltene, der fastgør de indre afstivere til de midterste og bageste tværvanger.
10. Kontroller igen, at den midterste tværvang og den bageste tværvang sidder plant og vinkelret.
11. Kontroller, at der er ti monteringshuller på monteringskanalen i venstre side og ni huller på monteringskanalen i højre side på ProPass-enheden.

    Vigtigt: Det kan være nødvendigt at flytte den hydrauliske løftecylinder fremad, indtil bolthullerne til den inderste tværvange flugter.


12. Fastgør en løfteanordning på løftebeslaget, der er boltet fast til indersiden af tragtbeholderen (Figur 5).

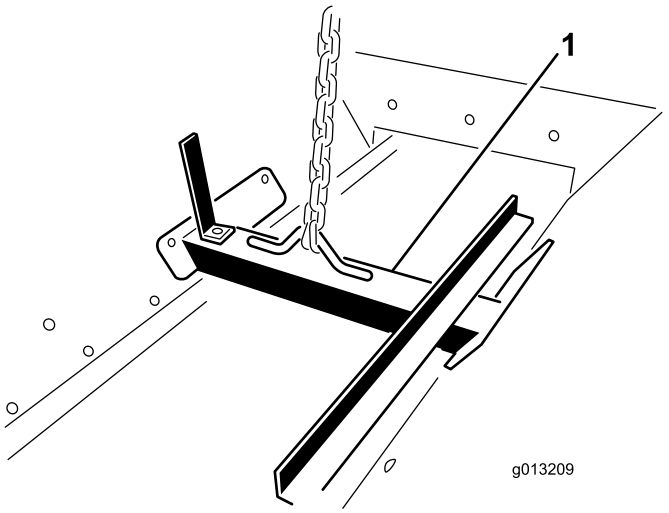

Figur 5

1. Løftebeslag

13. Brug den midlertidige løfteanordning til at løfte ProPass-enheden højt nok op til, at ProGator-enheden kan placeres under den.
14. Sænk ProPass-enheden ned på ProGator-enheden, og ret de midterste huller, der måler 67,9 cm, fra fronten af hver længdevange, på ProPass-enheden ind efter hullerne i den midterste tværvange.
15. Fastgør ProPass-enheden til de bageste og midterste tværvanger (6 placeringer) med (2) 5/16 x 3 tommer bolte, 0,344 I.D. flade spændeskiver og flangelåsemøtrikker og (4) 5/16 x 1-1/4 tommer bolte, 0,344 I.D. flade spændeskiver og flangelåsemøtrikker (Figur 6).

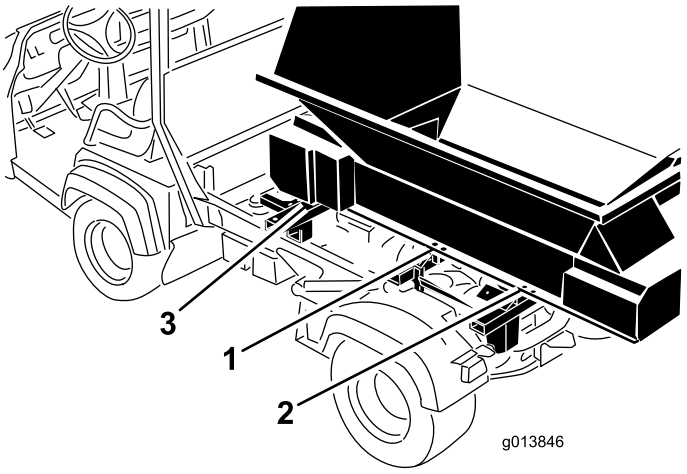


Figur 6
(Set fra venstre side)

1. Midterste tværvange
2. Bageste tværvange
3. Forreste tværvange

16. Brug køretøjets løftecylinder til at løfte ProPass-enheden 5 cm opad for at montere den forreste tværvange.
17. Fastgør begge sider af ProPass-enheden til den forreste tværvange med (2) bolte på 5/16 x 3 tommer, 0,344 I.D. flade spændeskiver og flangelåsemøtrikker (Figur 6).

    Bemærk: For at lette monteringen af de forreste bolte kan drevskærmene fjernes, eller monteringsboltene kan monteres fra bunden.


18. Monter den venstre afskærmning til venstre for tværvangene med (5) 1/4 x 5/8 tommers flangehovedbolte og flangelåsemøtrikker (Figur 7).

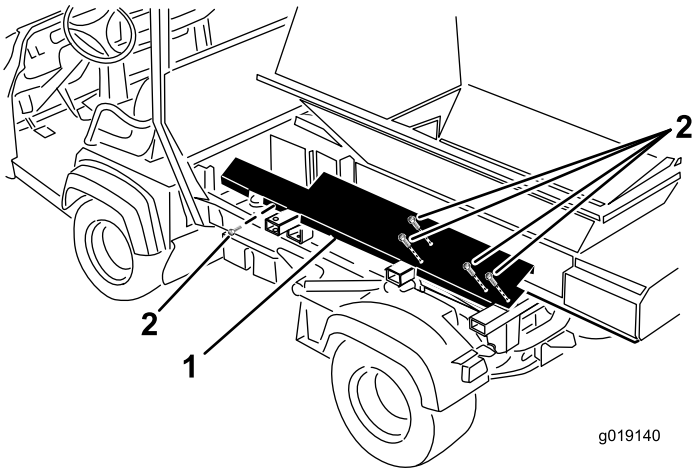

Figur 7

1. Afskærmning i venstre side
2. Monteringsanordninger


19. Monter den højre afskærmning til højre for tværvangene med (5) 1/4 x 3/4 tommers flangehovedbolte og flangelåsemøtrikker (Figur 8).

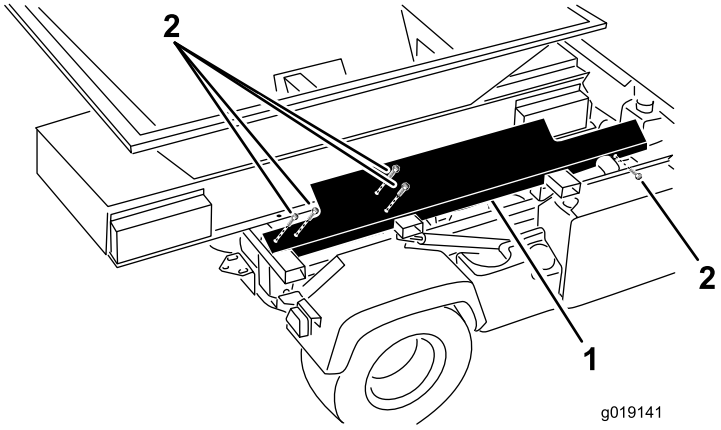

Figur 8

1. Afskærmning til højre
2. Monteringsanordninger

20. Før tilbehørsslangerne (spinner og transportør) gennem den bageste del af den højre afskærmning og ned til tilbehøret (Figur 9).

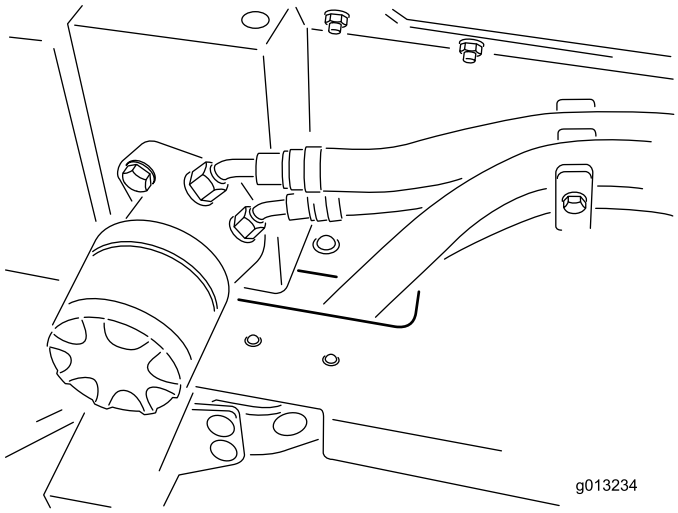

Figur 9


1. Placering af tilbehørsslanger

21. Løft ProPass-enhedens front så højt op som muligt med løftecylinderen. Monter løftecylinderens sikkerhedsafstiver iht. de nævnte anvisninger i betjeningsvejledningen til ProGator.

⚠ FORSIGTIG

Hæv ikke ProPass-enheden med den hydrauliske ProGator-løftecylinder, når der er monteret et tilbehør på ProPass-enheden.

22. Identificer returslangen (påført angivelse af gennemstrømningsretningen) og trykslangen, der følger med sættet.
23. Kun på model 44701. Fjern fastspændingsanordningerne, der fastholder dækslet til fronten af ProPass-enheden og stil dækslet til side (Figur 10).

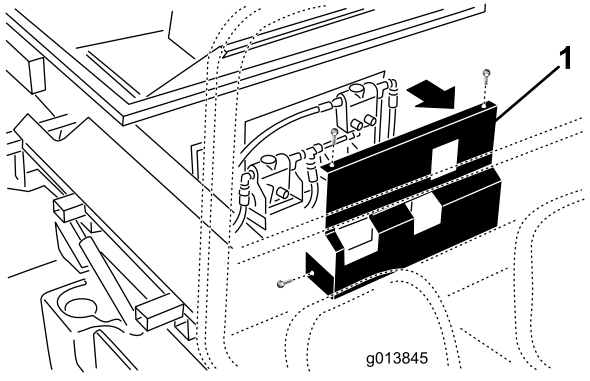


Figur 10

1. Dæksel


24. Fjern propperne fra beslagene på retur- og trykportene på de steder på ProPass-enheden, som er vist i Figur 11 eller den trådløse ProPass-enhed som vist i Figur 12. Gem propperne til senere brug.

25. Slut slangerne til ProPass-enheden som vist i Figur 11 eller den trådløse ProPass-enhed som vist i Figur 12.

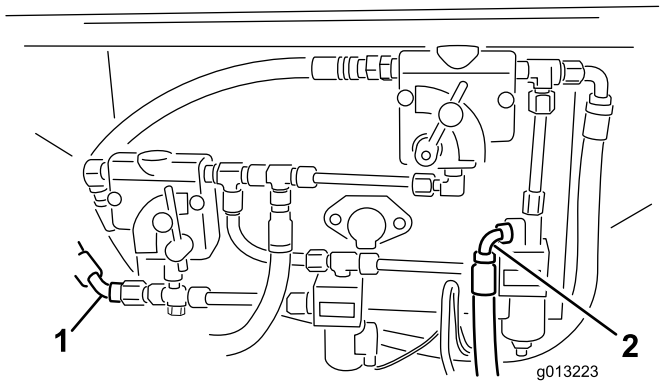

Figur 11

1. Trykslange (45-grader-fitting)
2. Returslange (90-grader-fitting)

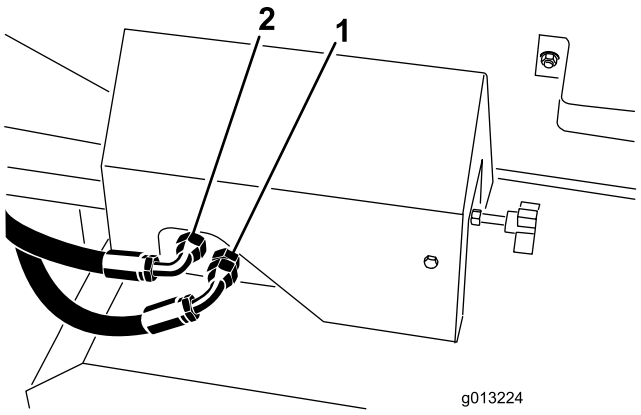


Figur 12

1. Trykslange (45-grader-fitting)
2. Returslange (90-grader-fitting)


26. Kun på model 44701. Monter dækslet igen på fronten af ProPass-enheden.

27. Før de hydrauliske tryk- og returslanger langs den højre side af ProPass-enheden. Spænd slangerne på plads med slangeklemmer foran, midt på og bag på de bageste tværvanger. Brug en bolt på 1/4 x 2-1/2 tommer, to hydraulikrørsklemmer, en spændplade, en spændeskive og en flangelåsemøtrik (Figur 13 og Figur 14).

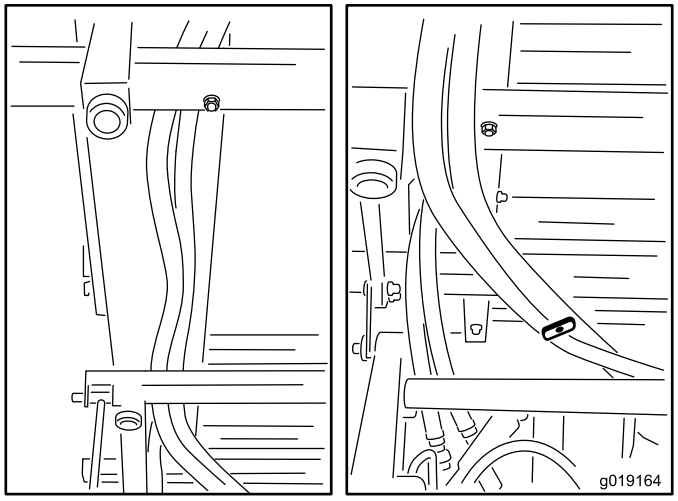

Figur 13

1. Placering af hydraulikslanger

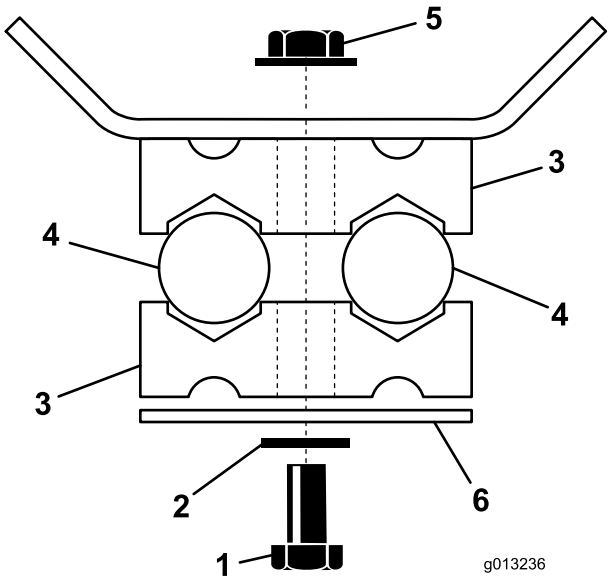


Figur 14

1. Bolt 1/4 x 2-1/2 tomme
2. Spændeskive
3. Rørklemme
4. Hydraulikslange
5. Flangelåsemøtrik, 1/4 tomme
6. Spændplade

Vigtigt: Husk, at hydraulikslanger eller elektrisk ledninger altid skal føres således, at de ikke kommer i nærheden af varme, skarpe eller bevægelige dele, og at de ikke må belastes. Dette kan betyde, at hydraulikslangen på frontskottet skal løsnes og flyttes.

28. Mellem de forreste og midterste slangeklemmer skal slangen bøjes opad for at gøre plads til komponenter. Dette gøres ved at montere to kabelklemmer omkring tryk- og returslangerne og sætte dem på en af ProPass-enhedens monteringshuller på længdevangen (Figur 15).

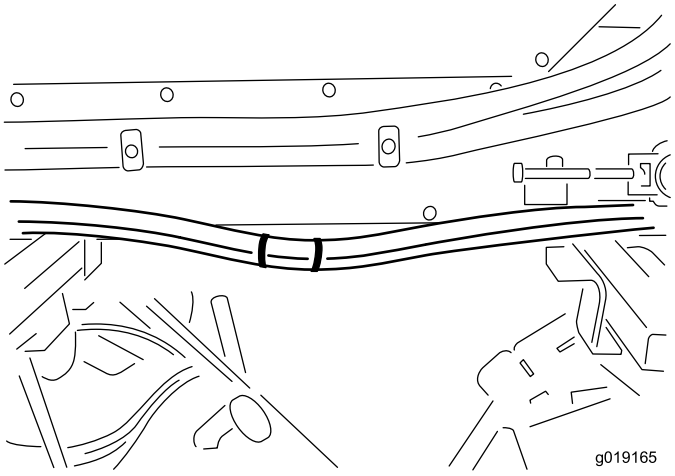

Figur 15


1. Sørg for, at hydraulikslangerne har det korrekte tryk

29. Tilslut tryk- og returslangerne til de korrekte hydraulikporte bag på ProGator-enheden.
30. Føring og tilslutning af de elektriske forbindelser. Læs anvisningerne i betjeningsvejledningen til ProPass-enheden for at få oplysninger om de elektriske forbindelser.

    Bemærk: Hvis den elektriske forbindelse er monteret i nærheden af køretøjets batteri, skal el-kablet føres fra ProPass-enheden til køretøjets bagende ved drejeleddet, og derefter frem til batteriet.

    Bemærk: Hvis den elektriske forbindelse er monteret bag på bugserkøretøjet, skal el-kablet føres og fastgøres til hydraulik- og returslangerne fra Propass-enhedens forreste del til den bageste del.
31. Fjern løftecylinderens sikkerhedsbøjle fra køretøjet, og sænk ProPass-enhedens bagside ned på ProGator-enhedens chassis.
32. Monter tilbehøret, og kobl hydraulikslangerne på ProPass-enheden.

    Bemærk: Sørg for, at tryk- og returslangerne er sluttet til ProGator-enhedens bagside, og at de ikke kan komme i kontakt med tilbehøret.
33. Fastgør løst den buede klemmeende på den trådløse monteringsenhed til venstre ende af håndtagsrøret med (4) bolte og møtrikker, som er leveret med enheden. Placer beslaget som vist i (Figur 16).

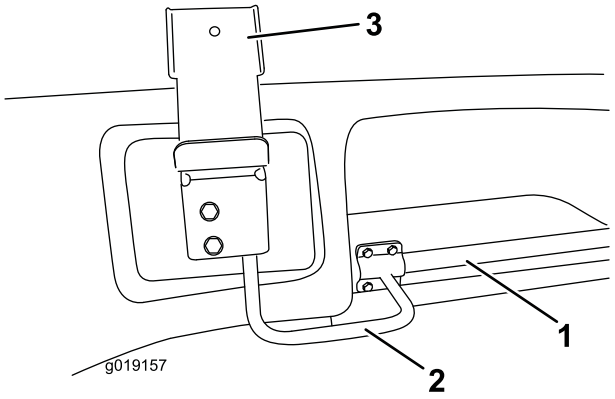

Figur 16

1. Håndtagsrør
2. Trådløs monteringsenhed
3. Styreenhedens beslag

34. Fastgør styreenhedens beslag til den trådløse monteringsenhed med (2) bolte, spændeskiver og møtrikker, der blev leveret med enheden. Placer styreenhedens beslag som vist i (Figur 16).
35. Juster enheden til den ønskede placering, og tilspænd monteringsanordningerne.
36. Tilslut styreenheden, og placer den derefter i styreenhedens beslag.
37. Fjern løftekonsollen fra tragtbeholderens inderside, og genmonter løftekonsollens fastspændingsanordninger på tragtbeholderen.

Bemærkninger:



Count on it.