Form No. 3366-186 Rev A

Chassimonteringssats för John Deere ProGator™

ProPass-200-toppdressare

Modellnr 44714

Monteringsanvisningar

Säkerhet


Säkerhets- och instruktionsdekaler

Säkerhetsdekalerna och säkerhetsinstruktionerna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Dekaler som har skadats eller försvunnit ska bytas ut eller ersättas.



119-6840

1. Vältrisk, förlorad kontroll – höj inte tråget när det är fullt. Kör inte fordonet när tråget är upphöjt. Höj endast upp tråget när det är tomt. Sänk alltid tråget helt innan du kör fordonet.

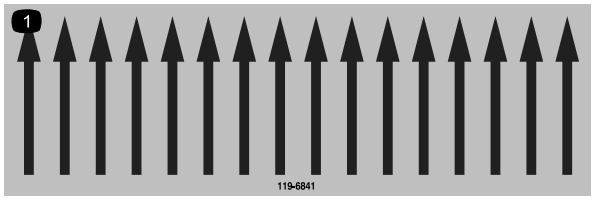

119-6841

1. Riktningspilar

© 2012—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registrera din produkt på www.Toro.com.

Översättning av originalet (SV)
Tryckt i USA.
Med ensamrätt

Montering

1. Packa upp John Deere ProGator. Mer information finns i förarhandboken till ProGator.
2. Montera det vänstra och högra inre stagröret på insidan av det bakre tvärslåfästet med två (2) skruvar (3/8 x 1 1/4 tum) och låsmuttrar (3/8 tum), i det läge som visas i Figur 1.


   Obs: Det finns ett inre stagrör till vänster och ett till höger

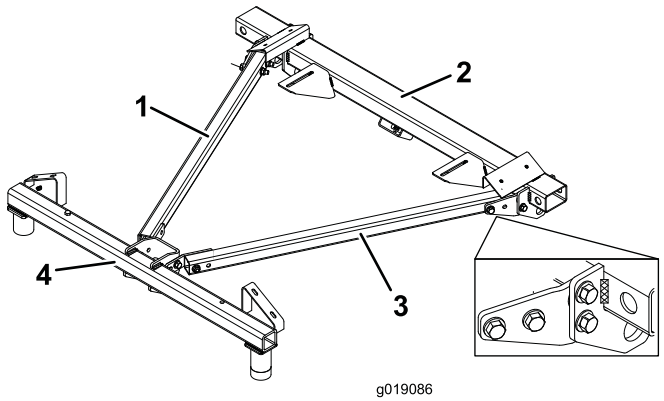

Figur 1

1. Inre stagrör till höger
2. Bakre tvärslån
3. Inre stagrör till vänster
4. Mittersta tvärslån


3. Montera den främre delen av de inre stagrören löst på fästena på den mittersta tvärslån med två (2) skruvar (3/8 x 1 1/4 tum) och låsmuttrar (3/8 tum) (Figur 1).
4. Placera försiktigt enheten på fordonsramen och passa in hålen på den bakre tvärslån med hålen i den bakre ramkanalen.
5. Fäst varje ände på den bakre tvärslån på ramkanalen med monteringspinnarna till John Deere-lastlådan som du tog bort tidigare (Figur 2).

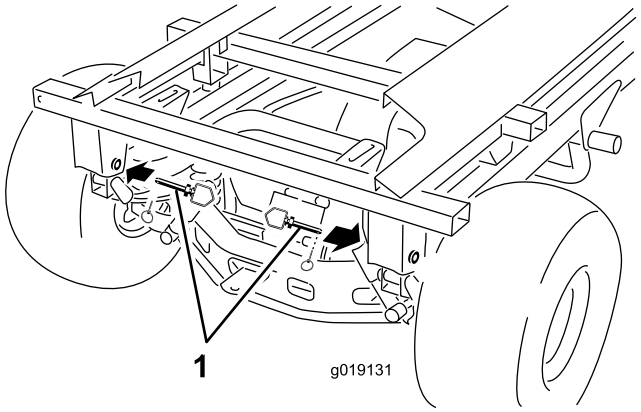

Figur 2

1. Monteringspinnar till John Deere-lastlådan


6. Fäst den mittersta tvärslån på lyftcylindern med John Deeres lyftcylinderpinne (Figur 3).

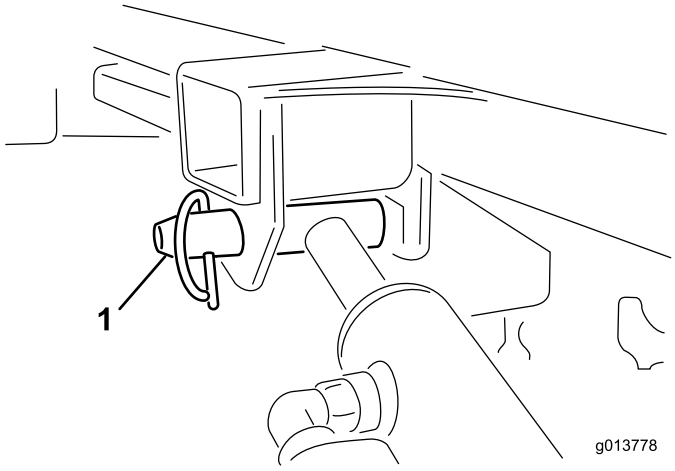

Figur 3

1. Befintliga sprintbultar och hjulsprintar

7. Kontrollera att den mittersta tvärslån sitter parallellt med den bakre tvärslån.
8. Kontrollera att den mittersta tvärslån och den bakre tvärslån sitter på samma höjd (Figur 4).

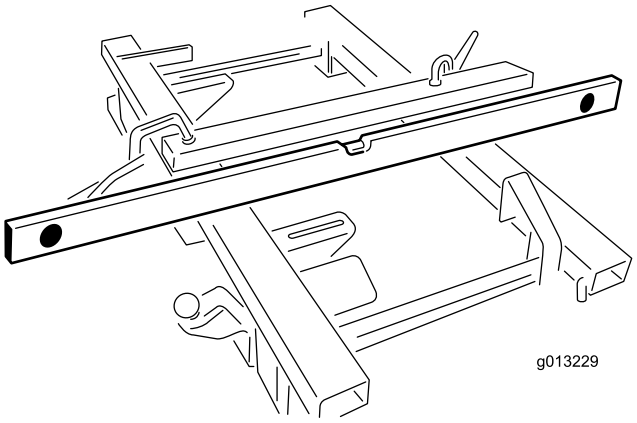


Figur 4

9. Dra åt bultarna som fäster de inre stagrören vid den mittersta och den bakre tvärslån.
10. Kontrollera igen att den mittersta tvärslån och den bakre tvärslån sitter på samma höjd och är raka.
11. Kontrollera att det finns tio monteringshål på vänster sidomonteringskanal och nio hål på höger sidomonteringskanal på ProPass.

    Viktigt: Du kanske måste flytta fram hydraullyftcylindern så att skruvhålen för den inre tvärbalken riktas in korrekt.


12. Fäst en lyftanordning i lyftfästet som sitter inuti tråget (Figur 5).

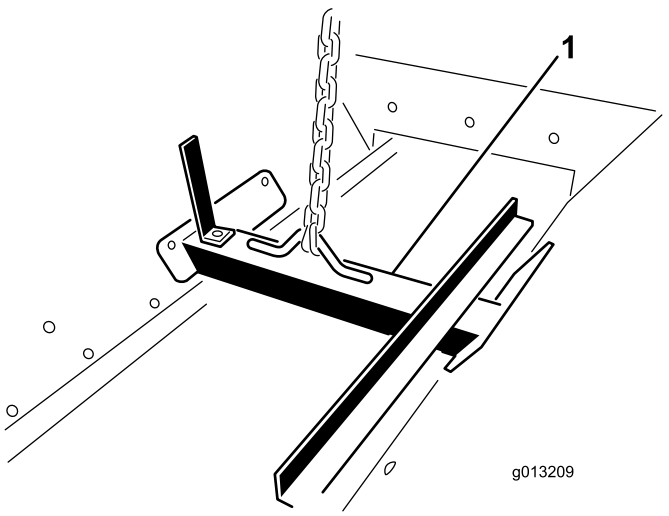

Figur 5

1. Lyftfäste

13. Använd den temporära lyftanordningen och lyft upp ProPass tillräckligt högt för att kunna backa in ProGator under den.
14. Sänk ned ProPass på ProGator och rikta in de mittersta hålen som sitter 67,9 cm från framdelen på varje sidoskena på ProPass med hålen på den mittersta tvärslån.
15. Fäst ProPass på den bakre och mittersta tvärslån (6 ställen) med två (2) skruvar (5/16 x 3 tum), brickor (0,344 I.D.) och flänslåsmuttrar samt fyra (4) skruvar (5/16 x 1 1/4 tum), brickor (0,344 I.D.) och flänslåsmuttrar (Figur 6).

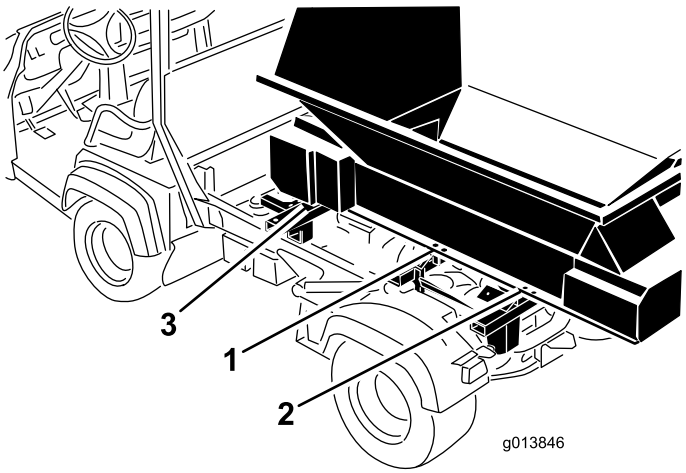


Figur 6
(Vänster sida visas)

1. Mittersta tvärslån
2. Bakre tvärslån
3. Främre tvärslå

16. Lyft upp ProPass 5 cm med fordonslyftcylindern så att du kan montera den främre tvärslån.
17. Fäst båda sidorna av ProPass på den främre tvärslån med två (2) skruvar (5/16 x 3 tum), brickor (0,344 I.D.) och flänslåsmuttrar (Figur 6).


    Obs: Kedjeskydden kan tas bort för enklare montering av de främre skruvarna, eller också kan monteringsskruvarna sättas fast från botten.
18. Montera vänster sidoskydd på vänster ände på tvärslåarna med fem (5) flänsskruvar (1/4 x 5/8 tum) och flänslåsmuttrar (Figur 7).

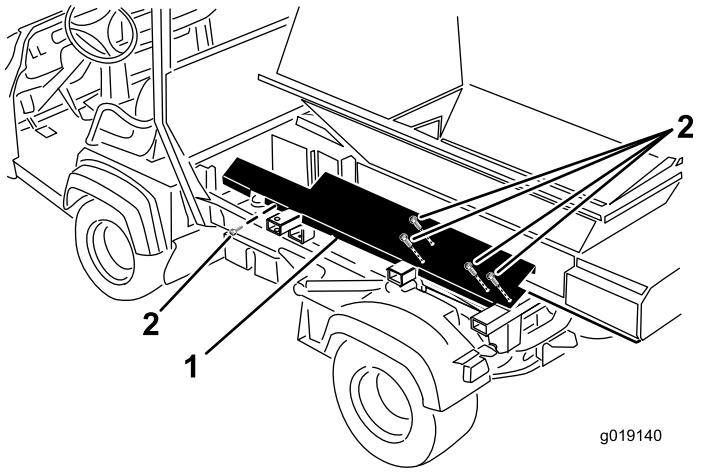

Figur 7

1. Vänster sidoskydd
2. Fästelement


19. Montera höger sidoskydd på höger ände på tvärslåarna med fem (5) flänsskruvar (1/4 x 3/4 tum) och flänslåsmuttrar (Figur 8).

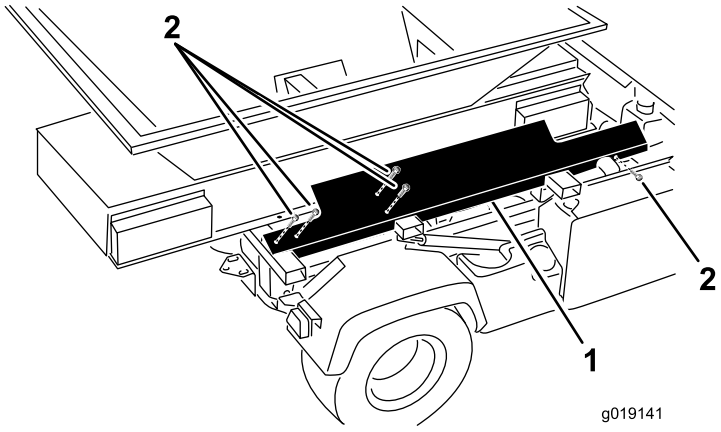

Figur 8

1. Höger sidoskydd
2. Fästelement

20. Dra tillbehörsslangarna (spridare och transportband) genom det högra sidoskyddets bakre del och ned till tillbehöret (Figur 9).

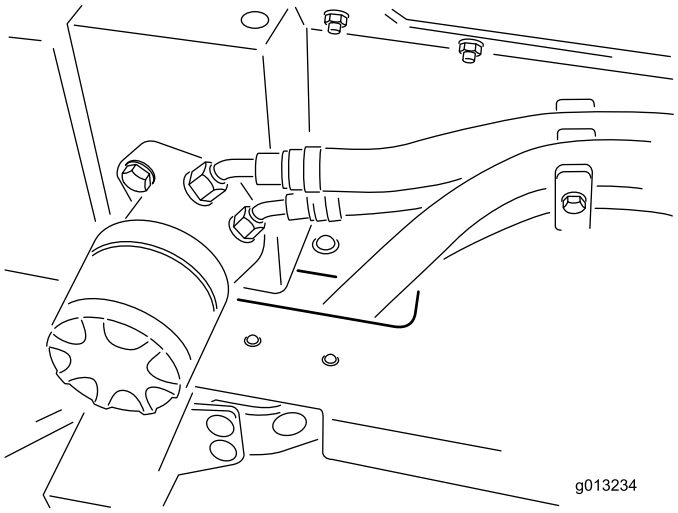

Figur 9


1. Dra tillbehörsslangarna

21. Lyft upp ProPass framdel så högt som möjligt med lyftcylindern. Montera lyftcylinderns säkerhetsfäste i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen till ProGator.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Höj inte upp ProPass med hydraullyftcylindern på ProGator när ett tillbehör är kopplat till ProPass.


22. Identifiera returslangen (märkt med en flödesriktningsetikett) och tryckslangen som medföljer kitet.
23. Endast på modell 44701: ta bort fästelementen som fäster höljet på ProPass framsida och lägg höljet åt sidan (Figur 10).

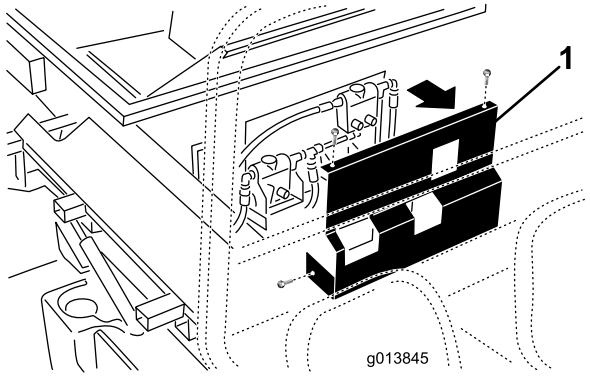

Figur 10


1. Hölje

24. Ta bort pluggarna från kopplingarna på retur- och tryckportarna på ProPass i enlighet med Figur 11 eller på Wireless ProPass i enlighet med Figur 12. Spara pluggarna till senare.
25. Anslut slangarna till ProPass i enlighet med Figur 11 eller till Wireless ProPass i enlighet med Figur 12.

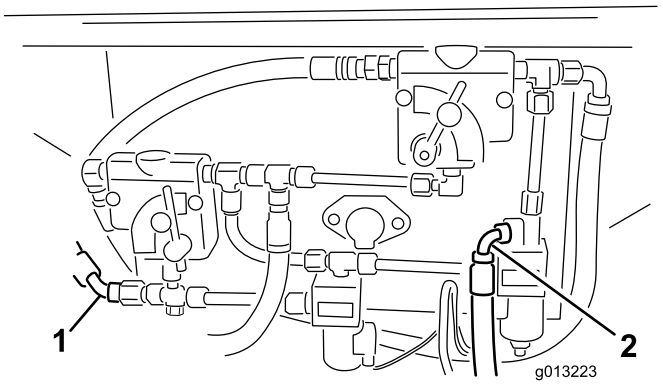

Figur 11


1. Tryckslang (45-graderskoppling)
2. Returslang (90-graderskoppling)

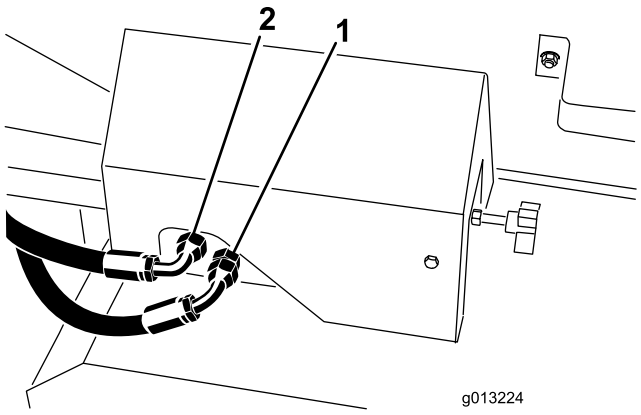

Figur 12


1. Tryckslang (45-graderskoppling)
2. Returslang (90-graderskoppling)

26. Endast på modell 44701: sätt tillbaka höljet på ProPass framsida.
27. Dra hydraulticksslangen och returslangen längs ProPass högra sida. Kläm fast slangarna med slangklämmor på den bakre, främre och mittersta tvärslån. Använd en skruv (1/4 x 2 1/2 tum), två hydraulledningsklämmor, en klämplåt, en bricka och en flänslåsmutter (Figur 13 och Figur 14).

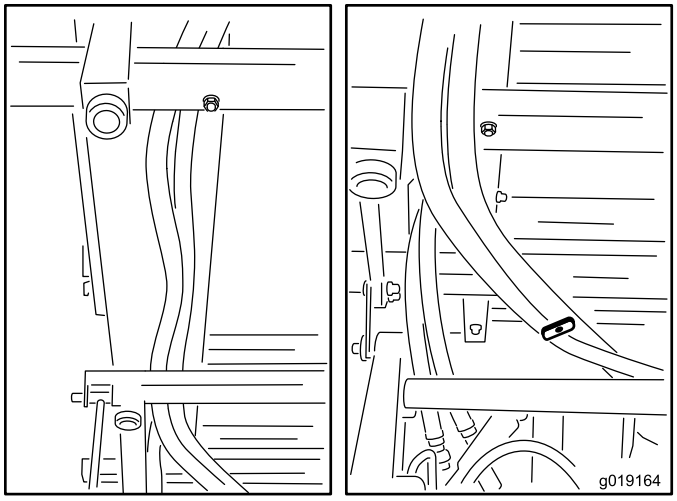

Figur 13

1. Dra hydraulslangarna

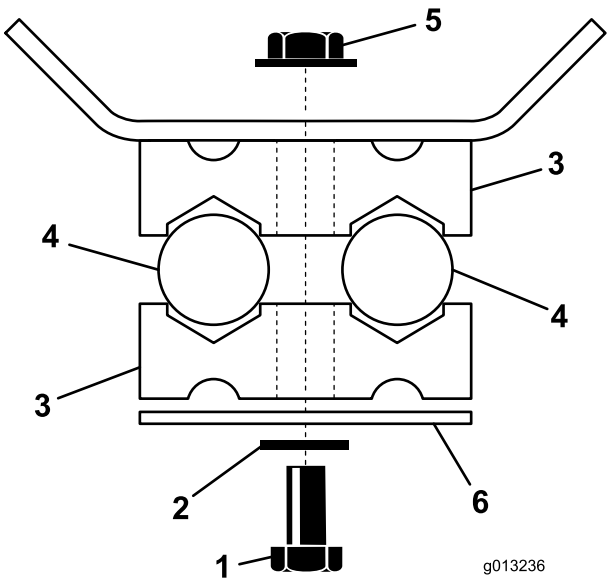


Figur 14

1. Skruv, 1/4 x 2 1/2 tum
2. Bricka
3. Rörklämma
4. Hydraulslang
5. Flänslåsmutter, 1/4 tum
6. Klämplåt

Viktigt: Kom ihåg att alltid dra hydraulslangar och elektriska ledningar så att de inte ligger mot varma, vassa eller rörliga delar och kontrollera att de inte utsätts för yttre påverkan. Detta kan kräva att du lossar och fäster om hydraulslangen på den främre motorväggen.

28. Kontrollera att slangen böjs uppåt mellan den främre och den mittersta slangklämman och att den inte ligger mot någon komponent. Gör detta genom att montera två kabelband runt tryck- och returslangarna och fäst dem i ett av monteringshålen på ProPass sidoskena (Figur 15).

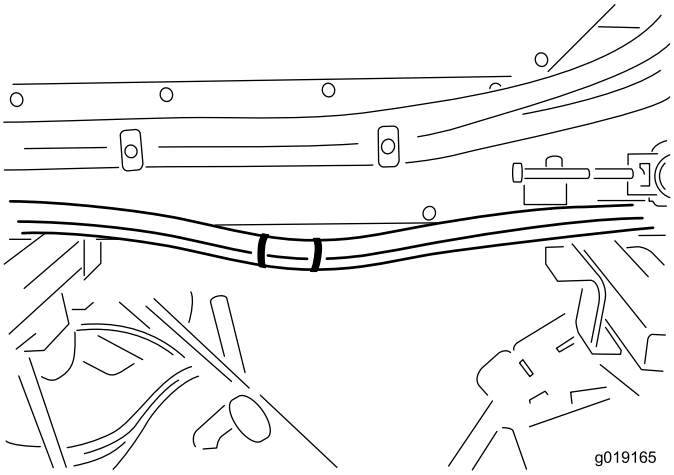

Figur 15


1. Kontrollera att hydraulslangarna är rätt spända

29. Koppla tryck- och returslangarna till rätt hydraulportar på ProGator-fordonets baksida.
30. Dra och anslut elanslutningarna. Se bruksanvisningen till ProPass för information om elanslutningarna.

    Obs: Om elanslutningen monteras i närheten av fordonets batteri måste du se till att dra elkabeln från ProPass till fordonets baksida, till svängplatsen, och sedan framåt till batteriet.

    Obs: Om elanslutningen monteras baktill på släpfordonet drar och fäster du elkabeln på hydraultrycks- och returslangarna som går från ProPass framdel till dess bakdel.
31. Ta bort lyftcylinderns säkerhetsstång från fordonet och sänk ned ProPass på ProGator-chassit.
32. Montera tillbehöret och anslut hydraulslangarna till ProPass.

    Obs: Kontrollera att tryck- och returslangarna sitter fast på ProGator-fordonets baksida och inte ligger emot tillbehöret.
33. Använd den böjda klämdelen på den trådlösa monteringsdelen, fäst den löst på den vänstra änden på det handhållna röret med de fyra (4) skruvar och muttrar som medföljde satsen. Placera fästet i enlighet med (Figur 16).

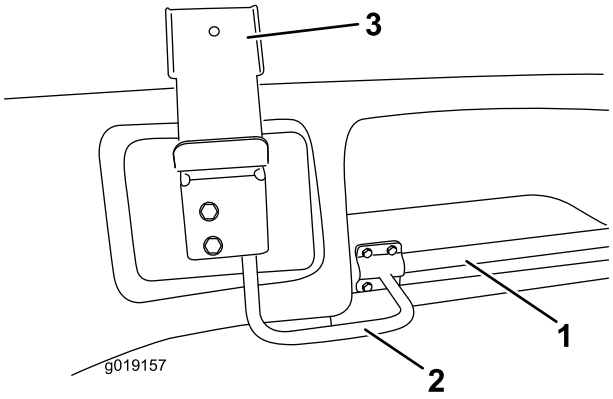

Figur 16

1. Handhållet rör
2. Trådlös monteringssats
3. Fäste till styrenheten

34. Fäst styrenhetens fäste på den trådlösa monteringsdelen med de två (2) skruvar, brickor och muttrar som medföljde satsen. Placera styrenhetens fäste i enlighet med Figur 16.
35. Justera monteringssatsen till önskat läge och dra åt fästelementen.
36. Anslut styrenheten och sätt den i fästet.
37. Ta bort lyftfästet från trågets insida och sätt tillbaka lyftfästets fästelement på tråget.

Anteckningar:



Count on it.