



Løftesæt til elektrisk lad

2011 og senere arbejdskøretøjer i Workman® MD/MDX-serien

Modelnr. 07381—Serienr. 311000001 og derover

Monteringsvejledning

Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	—	Klargør maskinen
2	Løftebeslag, øverste Rundhovedet stjerneskrue (3/8 x 2-1/2 tommer) Flangelåsemøtrik (Whiz) (3/8 tomme) Løfteaktuator Gaffelbolt Låseclips	1 4 4 1 2 2	Monter løftesættet til ladet.
3	Kontakt Termosikring, 15 A Gaffelbolt (3-1/2 tomme) Låseclips	1 1 1 1	Monter kontakten

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde


1. Parker maskinen på en plan flade. Aktiver parkeringsbremsen, sluk tændingen, og tag nøglen ud.

⚠ ADVARSEL

Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

Fjern nøglen fra tændingen, før vedligeholdelsesarbejde påbegyndes.

2. Løft grebet på hver side af ladet, og løft ladet op (Figur 1).

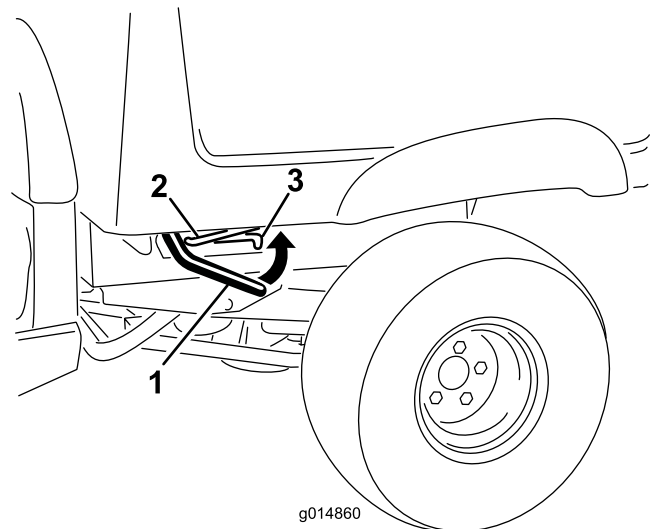

Figur 1


1. Greb
2. Støttepind
3. Holdeindgang

3. Træk støttepinden ind i den forsænkede åbning for derved at fastgøre ladet (Figur 1).

⚠ ADVARSEL

Et hævet lad kan falde ned og ramme personer, der arbejder under det.

- Brug altid støttepinden til at holde ladet oppe, før du arbejder under det.
 - Fjern alt lastmateriale fra ladet, før du løfter det.
4. Fjern de 4 flangemøtrikker, der fastgør låsestangsbeslagene til undersiden af ladet (Figur 2). Fjern stangen og låsene, og gem dem. Lad bræddeboltene sidde i hullerne, og fastgør dem til ladet med flangemøtrikkerne.

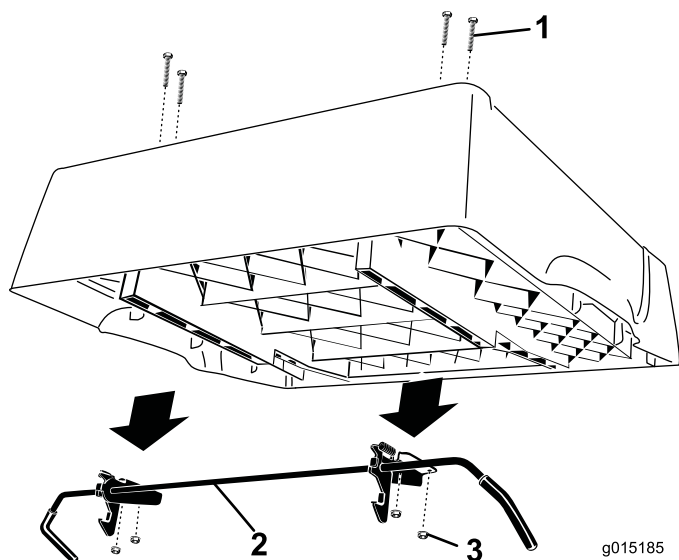

Figur 2

1. Bræddebolte – lad sidde i 3. Flangemøtrik
2. Låsestang

2


Montering af løftesæt til ladet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Løftebeslag, øverste
4	Rundhovedet stjerneskrue (3/8 x 2-1/2 tommer)
4	Flangelåsemøtrik (Whiz) (3/8 tomme)
1	Løfteaktuator
2	Gaffelbolt
2	Låseclips

Fremgangsmåde

1. Find de 4 runde fremspring på ladets underside i højre side (Figur 3). Brug et bor med en 3/8 tomme bit til forsigtigt at bore op gennem de runde fremspring og lave fire huller gennem ladets bund.

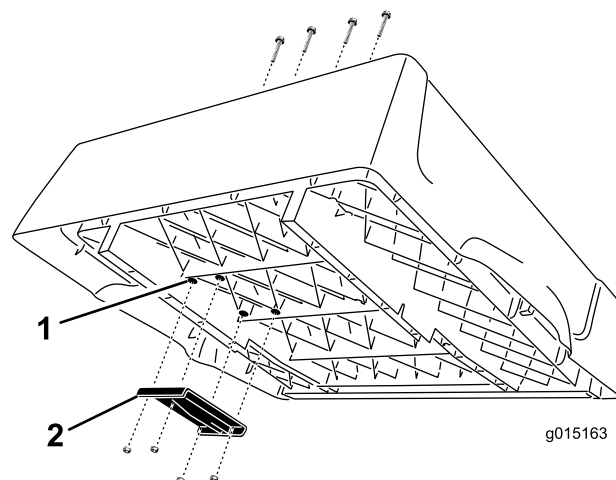


Figur 3

1. Runde fremspring 2. Øverste løftebeslag

2. Monter det øverste løftebeslag på ladets underside med 4 rundhovedede stjerneskruer (3/8 x 2-1/2 tommer) og flangelåsemøtrikker (Whiz) (3/8 tomme). Placer beslaget som vist i Figur 3.
3. Tilspænd møtrikkerne til 22,6 Nm.
4. Placer monteringsarmen på køretøjets stel. Monter løfteaktuatoren på monteringsarmen. Brug en

gaffelbolt (2-1/4 tomme) og en låseclips til at fastgøre løftecylindren på armen som vist i Figur 4.

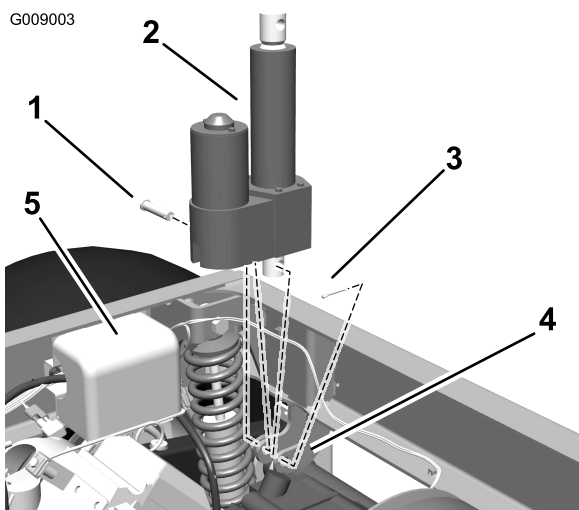

Figur 4

- 1. Aktuator
- 2. Løftecylindrophæng
- 3. Gaffelbolt
- 4. Låseclips

3

Montering af kontakten


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Kontakt
1	Termosikring, 15 A
1	Gaffelbolt (3-1/2 tomme)
1	Låseclips

Fremgangsmåde

1. Fjern proppen fra hullet i instrumentbrættets højre side (Figur 5).

Bemærk: Hvis hullet i instrumentbrættet er i brug, skal du opmåle 13 mm og skære et nyt rektangulært hul på 21 mm x 35 mm i instrumentbrættet. Sørg for, at du ikke beskadiger eksisterende komponenter bag instrumentbrættet, når du skærer hullet.

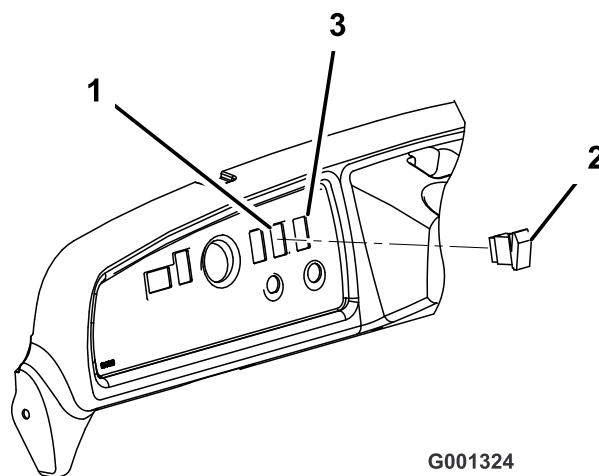

Figur 5

- 1. Stoppet hul
- 2. Kontakt
- 3. Skær nyt hul (om nødvendigt).

2. Stik kontakten ind i instrumentbrættets ledningsnetstik. Sæt kontakten ind i hullet i instrumentbrættet (Figur 5).
3. Monter en ny termosikring (15 A) i det åbne stik i sikringsblokken.
4. Sæt aktuatornettet i køretøjets ledningsnetstik, der er placeret i nærheden af det elektriske styringsdæksel inden i køretøjets stel bagest til højre.
5. Monter batteriet, og tilslut kablerne.
6. Tryk kontakten opad for at udstrække aktuatorstangen, indtil den er rettet ind med monteringshullerne i det øverste løftebeslag. Fastgør stangen til beslaget med gaffelbolten (3-1/2 tomme) og låseclipsen.
7. Fjern møtrikkerne og beslaget, der fastgør støttepinden på ladets underside. Monter igen møtrikkerne på bræddeboltene for at fastgøre dem i ladet og dække hullerne.
8. Skyd støttepinden fremad for at fjerne den fra beslaget på rammen. Behold støttepindens komponenter til fremtidig brug.

Bemærk: Hvis den elektriske laddøfter nogen sinde fjernes, skal støttepinden monteres med de eksisterende fastspændingsanordninger og støttepindsbeslaget.

Betjening

Vigtigt: Når der høres en skraldende lyd, er ladløfteren helt udstrakt eller trukket helt tilbage. Bliv ikke ved med at trykke på kontakten.

Hævning af ladet

⚠ ADVARSEL

Kørsel med hævet lad kan medføre, at køretøjet nemmere tipper eller vælter. Ladets struktur kan blive beskadiget, hvis det er hævet i en længere periode, mens køretøjet betjenes.

- Betjen kun køretøjet, når ladet er nede.
- Når lasten er læsset af, skal du sænke ladet.

1. Drej tændingsnøglen til positionen On.
2. Tryk øverst på kontakten for at hæve ladet.

Sænkning af bunden

⚠ FORSIGTIG

Ladet kan være tungt. Hænder eller andre kropsdele kan blive knust.

Hold hænder og andre kropsdele væk, når du sænker ladet.

Tryk nederst på kontakten for at sænke ladet.

Vigtigt: Når der høres en skraldende lyd, er ladløfteren helt udstrakt eller trukket helt tilbage. Bliv ikke ved med at trykke på kontakten.

Bemærk: Aktuatorens vil evt. forårsage let deformation af ladet, efter at det er helt sænket, og før aktuatorkoblingen aktiveres. Slip kontakten, når der høres en skraldende lyd,