



Montering

1. Parker arbejdskøretøjet på ProPass-enhedens opbevaringssted.


Bemærk: Opbevaringsstedet skal have en hård og plan overflade.

2. Frakobl den elektriske forbindelse fra arbejdskøretøjet.
3. Frakobl ProPass-enhedens hydraulikrør fra arbejdskøretøjet.
4. Sæt arbejdskøretøjet i frigear, aktiver parkeringsbremsen og start motoren.
5. Brug køretøjets løftecylinder til at hæve ProPass-enhedens front højt nok til, at de forreste støtteben kan monteres.
6. Sluk for motoren.

⚠ ADVARSEL

Kravl ikke nedenunder eller udfør arbejde på ProPass-enheden, når den står på støttebenene.


7. Indsæt de forreste støtteben og bageste donkrafte ind i ProPass-enhedens rør og fastgør dem med låsepindene (Figur 1).

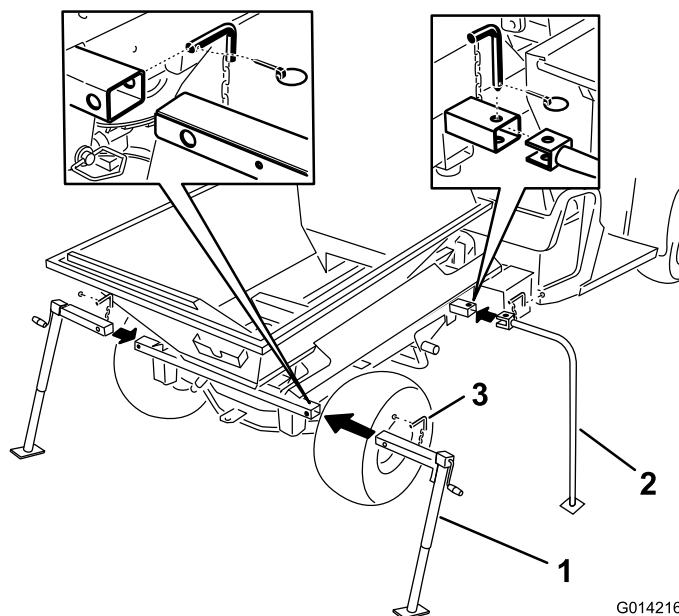

Figur 1

1. Bageste donkrafte
2. Forreste støtteben
3. Låsepind


8. Brug køretøjets løftecylinder til at sænke ProPass-enheden, indtil de forreste støtteben begynder at berøre jorden.
9. Hæv de to bageste støtteben indtil belastningen er taget af monteringspindene, der fastholder ProPass-enhedens rør til Workman-stellet.
10. Fjern de bageste ringstifter, koblingstapper og skiver (Figur 2).

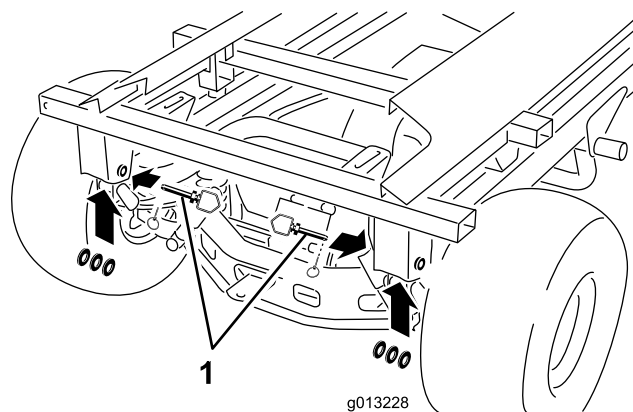

Figur 2

1. Koblingstap, skiver og ringstift

11. Hold løftecylinderen med en hånd. Fjern løftecylinderens låsepind med den anden hånd (Figur 3).

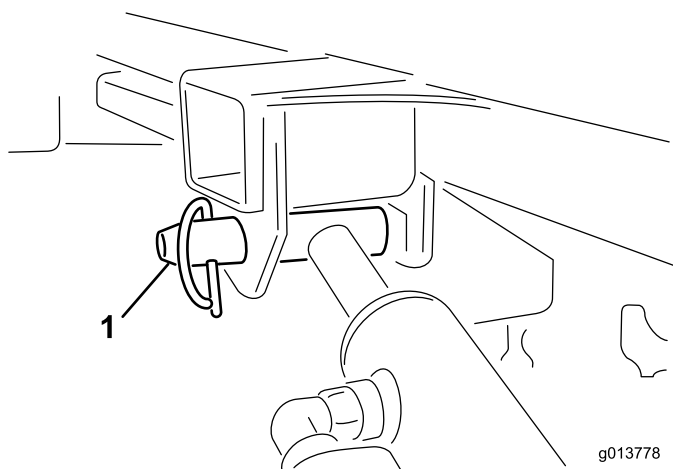

Figur 3

1. Løftecylinderens låsepind

-
12. Opbevar cylindrene i opbevaringsklemmerne.
Aktiver den hydrauliske løftegrebslås på køretøjet for at forhindre, at løftecylindrene bliver forlænget ved et uheld.
13. Hæv de bageste støttebukke, indtil der er tilstrækkelig afstand til, at køretøjet kan køres væk fra ProPass-enheden.
14. Gå rundt om ProPass-enheden. Sørg for, at den er fri af arbejdskøretøjets stel og fastgjort med hver af de fire støtteben.
15. Sæt arbejdskøretøjet i frigear, aktiver parkeringsbremsen og start motoren.
16. Deaktiver parkeringsbremsen og kør langsomt arbejdskøretøjet fremad og væk fra ProPass-enhedens truckmontering på støttebenene.

⚠ ADVARSEL

Kravl ikke nedenunder eller udfør arbejde på ProPass-enheden, når den står på støttebenene.