



Soporte de almacenamiento

Recebadora ProPass-200

Nº de modelo 44712

Form No. 3365-552 Rev B

Instrucciones de instalación

Instalación

1. Aparque el vehículo de trabajo en el lugar de almacenamiento de la ProPass.
- Nota:** El lugar de almacenamiento debe ser una superficie dura y nivelada.
2. Desconecte el conector eléctrico del vehículo de trabajo.
3. Desconecte las mangueras hidráulicas de la ProPass del vehículo de trabajo.
4. Con el vehículo de trabajo en punto muerto, ponga el freno de estacionamiento y arranque el motor.
5. Usando el cilindro de elevación del vehículo, levante la parte delantera de la ProPass lo suficiente para instalar las patas de almacenamiento delanteras.
6. Pare el motor.

⚠ ADVERTENCIA

No se coloque debajo de la ProPass y no realice trabajos en la misma mientras está sobre el soporte de almacenamiento.

7. Introduzca las patas de almacenamiento delanteras y los gatos traseros en los tubos de la ProPass y sujételos con los pasadores de bloqueo (Figura 1).

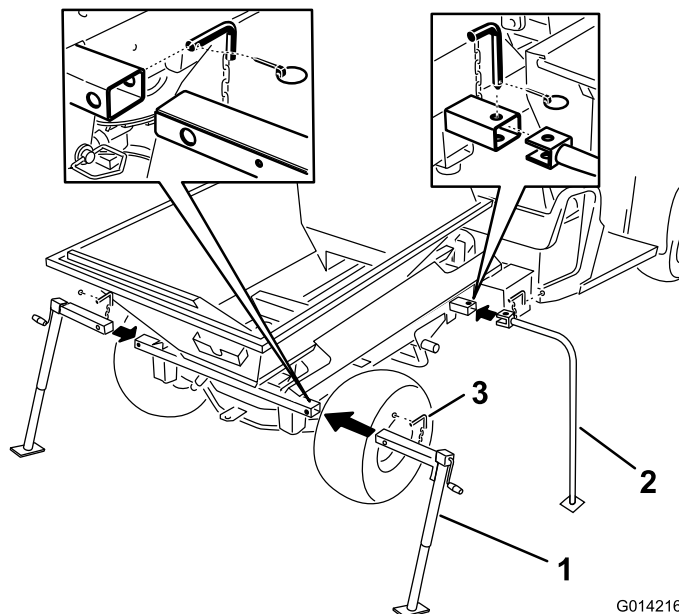


Figura 1

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1. Gatos traseros | 3. Pasador de bloqueo |
| 2. Patas de almacenamiento delanteras | |

8. Utilizando el cilindro de elevación del vehículo, baje la parte delantera de la ProPass hasta que las patas de almacenamiento delanteras empiecen a tocar el suelo.
9. Eleve los dos gatos traseros hasta aliviar la presión sobre los pasadores de montaje que sujetan el travesaño de la ProPass al bastidor del Workman.
10. Retire las chavetas, los pasadores de enganche y las arandelas de la parte trasera (Figura 2).

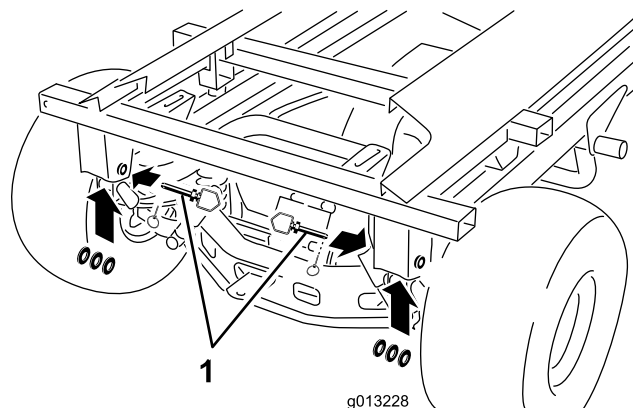


Figura 2

1. Pasadores de enganche, arandelas y chavetas

11. Con una mano, sujete el cilindro de elevación. Con la otra mano, retire el pasador de bloqueo del cilindro de elevación (Figura 3).

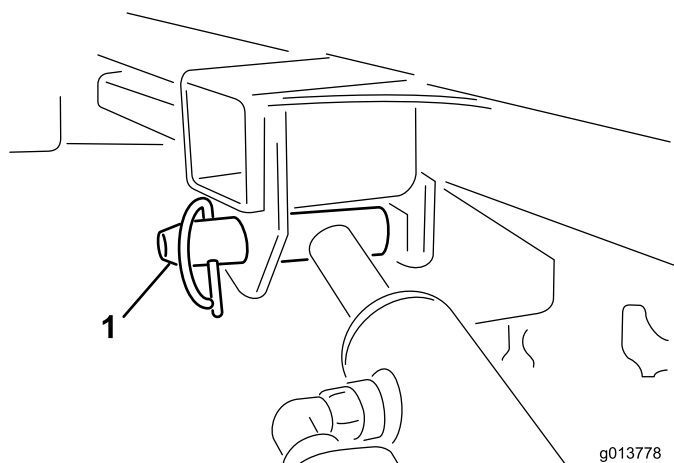


Figura 3

1. Pasador de bloqueo del cilindro de elevación

-
12. Guarde los cilindros en los clips de almacenamiento.
Engrane la palanca de bloqueo de elevación hidráulica del vehículo para evitar que se extiendan accidentalmente los cilindros de elevación.
 13. Eleve los gatos traseros hasta obtener el espacio suficiente para alejar el vehículo de la ProPass.
 14. Camine alrededor de la ProPass. Asegúrese de que está separada del bastidor del vehículo de trabajo y que se sostiene con las cuatro patas de almacenamiento.
 15. Con el vehículo de trabajo en punto muerto, ponga el freno de estacionamiento y arranque el motor.
 16. Quite el freno de estacionamiento y conduzca el vehículo de trabajo lentamente hacia adelante, alejándolo de la ProPass situado sobre el soporte de almacenamiento.

⚠ ADVERTENCIA

No se coloque debajo de la ProPass y no realice trabajos en la misma mientras está sobre el soporte de almacenamiento.