



Support de rangement Toppdresser ProPass-200 N° de modèle 44712

Form No. 3365-554 Rev B

Instructions de montage

Montage

1. Garez le véhicule sur le lieu de rangement du ProPass.

Remarque: Le lieu de rangement doit être une surface dure et de niveau.

2. Débranchez la connexion électrique du véhicule de travail.
3. Débranchez les conduites hydrauliques du ProPass du véhicule de travail.
4. Mettez le véhicule de travail au point mort, serrez le frein de stationnement et démarrez le moteur.
5. À l'aide du vérin de levage du véhicule, levez suffisamment l'avant du ProPass pour pouvoir installer les pieds avant du support de rangement.
6. Arrêtez le moteur.

⚠ ATTENTION

Ne passez pas sous le ProPass et ne procédez à aucune intervention dessus lorsqu'il se trouve sur le support de rangement.

7. Insérez les pieds avant et les crics arrière dans les tubes du ProPass et fixez-les avec les goupilles de verrouillage (Figure 1).

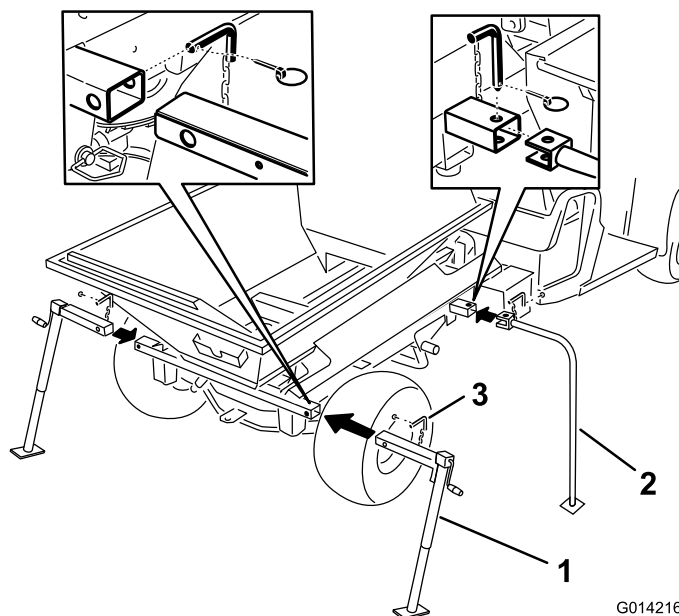


Figure 1

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Crics arrière | 3. Goupille de blocage |
| 2. Pieds de rangement avant | |

8. À l'aide du vérin de levage du véhicule, abaissez l'avant du ProPass jusqu'à ce que les pieds avant du support de rangement commencent à toucher le sol.
9. Élevez les deux crics de rangement arrière jusqu'à ce que les goupilles qui fixent le tube transversal du ProPass au châssis du Workman soient délestées.
10. Retirez les goupilles à anneau arrière, les goupilles d'attelage et les rondelles (Figure 2).

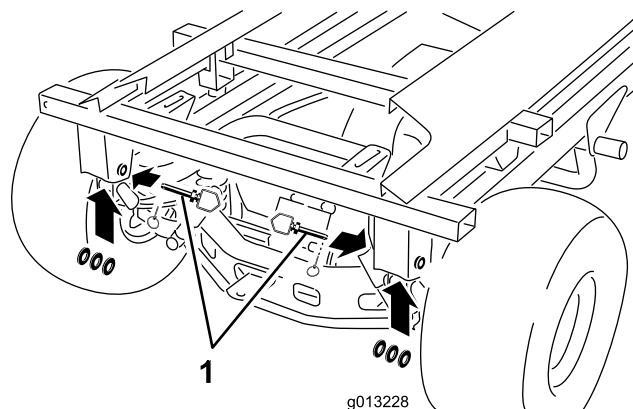


Figure 2

1. Goupille d'attelage, rondelles et goupille à anneau

11. Tenez le vérin de levage d'une main et de l'autre, retirez la goupille de verrouillage du vérin de levage (Figure 3).

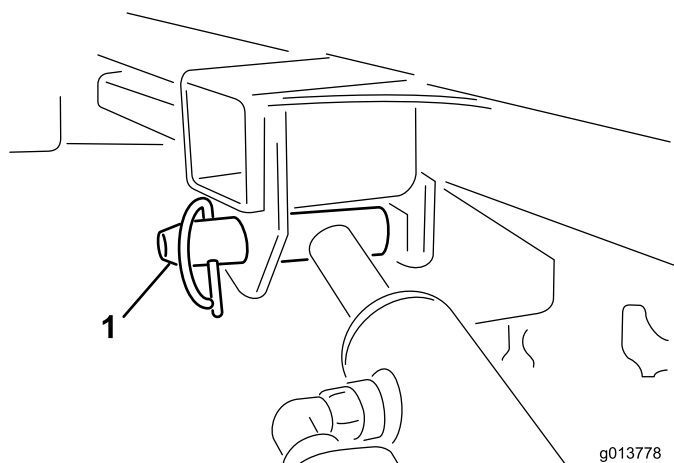


Figure 3

1. Goupille de verrouillage du vérin de levage

-
12. Rangez les vérins dans les attaches prévues à cet effet. Engagez le levier de verrouillage de levage hydraulique sur le véhicule pour éviter que les vérins ne se déploient accidentellement.
 13. Élevez les crics arrière juste assez pour pouvoir éloigner le véhicule du ProPass.
 14. Faites le tour du ProPass. Vérifiez qu'il est complètement dégagé du châssis du véhicule de travail et fixez à chacun des quatre pieds du support de rangement.
 15. Mettez le véhicule de travail au point mort, serrez le frein de stationnement et démarrez le moteur.
 16. Desserrez le frein de stationnement et conduisez le véhicule de travail lentement en marche avant pour l'éloigner du dispositif de montage du ProPass sur le support de rangement.

⚠ ATTENTION

Ne passez pas sous le ProPass et ne procédez à aucune intervention dessus lorsqu'il se trouve sur le support de rangement.