



Supporto di rimessaggio

Topdresser ProPass 200

N° del modello 44712

Form No. 3365-555 Rev B

Istruzioni di installazione

Installazione

1. Parcheggiate il veicolo da lavoro nell'area di rimessaggio del ProPass.

Nota: L'area di rimessaggio deve essere una superficie piana e stabile.

2. Scollegate il collegamento elettrico dal veicolo da lavoro.
3. Scollegate i tubi idraulici del ProPass da veicolo da lavoro.
4. Con il veicolo da lavoro in folle, inserite il freno di stazionamento e avviate il motore.
5. Con il cilindro di sollevamento del veicolo sollevate la parte anteriore del ProPass abbastanza da poter posizionare le gambe del supporto di rimessaggio anteriore.
6. Spegnete il motore.

⚠ AVVERTENZA

Non sostate sotto il ProPass né eseguite lavori su di esso quando si trova sul supporto di rimessaggio.

7. Inserite le gambe del supporto di rimessaggio anteriore e i cavalletti metallici posteriori nei tubi del ProPass e fissateli con i perni di bloccaggio (Figura 1).

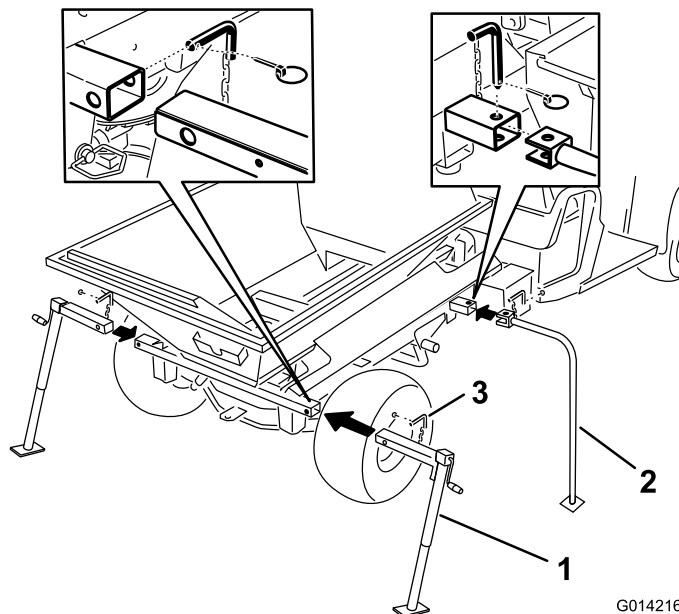


Figura 1

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Cavalletti metallici posteriori | 3. Perno di bloccaggio |
| 2. Gambe del supporto di rimessaggio anteriore | |
-
8. Con il cilindro di sollevamento del veicolo abbassate la parte anteriore del ProPass fino al primo contatto delle gambe del supporto di rimessaggio anteriore con il suolo.
 9. Sollevate i due cavalletti metallici di rimessaggio posteriori fino ad alleviare completamente la pressione sui perni di montaggio che fissano il tubo incrociato del ProPass al telaio del Workman.
 10. Rimuovete gli acciarini posteriori, i perni di traino e le rondelle (Figura 2).

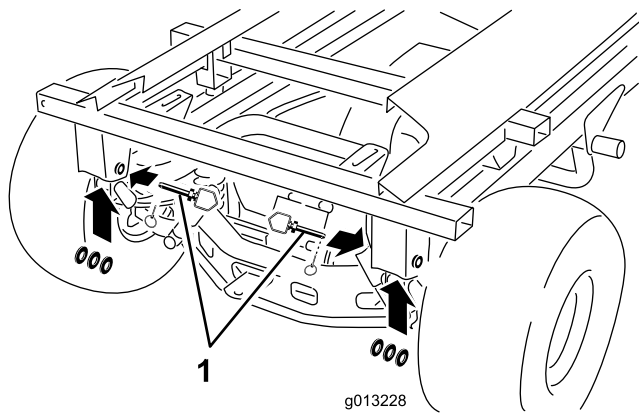


Figura 2

1. Perno di traino, rondelle & acciarino

⚠ AVVERTENZA

Non sostate sotto il ProPass né eseguite lavori su di esso quando si trova sul supporto di rimessaggio.

11. Con una mano sostenete il cilindro di sollevamento. Con l'altra mano staccate il perno di bloccaggio del cilindro di sollevamento (Figura 3).

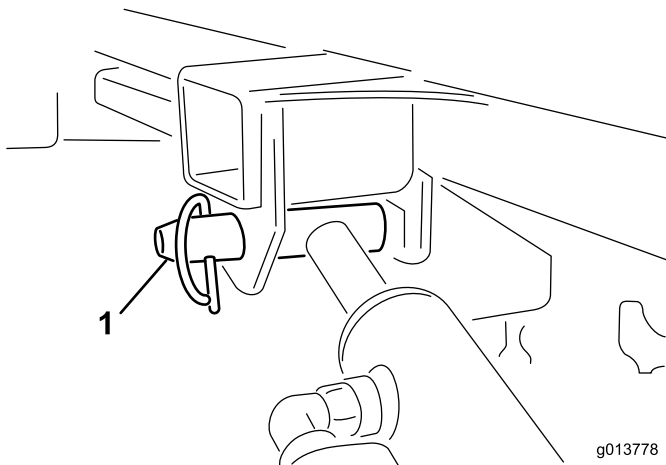


Figura 3

1. Perno di bloccaggio del cilindro di sollevamento

12. Riponete i cilindri negli anelli a gancio. Innestate la leva di bloccaggio del sollevamento idraulico sul veicolo, per impedire l'accidentale prolungamento dei cilindri di sollevamento.
13. Sollevate il cavalletto metallico di rimessaggio posteriore fino ad ottenere abbastanza gioco da poter allontanare il veicolo dal ProPass.
14. Girate attorno al ProPass. Accertatevi che non tocchi il telaio del veicolo da lavoro e che sia ben stabile su ciascuna delle quattro gambe del supporto di rimessaggio.
15. Con il veicolo da lavoro in folle, inserite il freno di stazionamento e avviate il motore.
16. Disinserite il freno di stazionamento e avanzate lentamente con il veicolo da lavoro, allontanandovi dal sistema di montaggio su veicolo ProPass sul supporto di rimessaggio.