

TORO®

格納保管用スタンド プロパス 200 トップドレッサ モデル番号44712

取り付け要領

取り付け

1. プロパスを格納する場所へワークマンで移動し駐車する。
- 注** 格納場所は、床面が平らでしっかりしていることが必要である。
2. 車両とプロパスの電気接続を外す。
3. 車両とプロパスの油圧接続を外す。
4. 車両をニュートラル・ギアにセットし、駐車ブレーキを掛けた状態でエンジンを始動する。
5. 車両に付属している昇降装置（油圧シリンダ）で、プロパスの前部を少し持ち上げて格納スタンドを取り付けられるようにする。
6. エンジンを停止させる。

⚠ 警告

格納スタンドに載っているプロパスの下にもぐりこんで作業などをしないこと。

7. プロパス前部に格納スタンドの脚をセットし、後部にジャッキ・スタンドをセットし、それぞれをロックピンで固定する（図 1）。

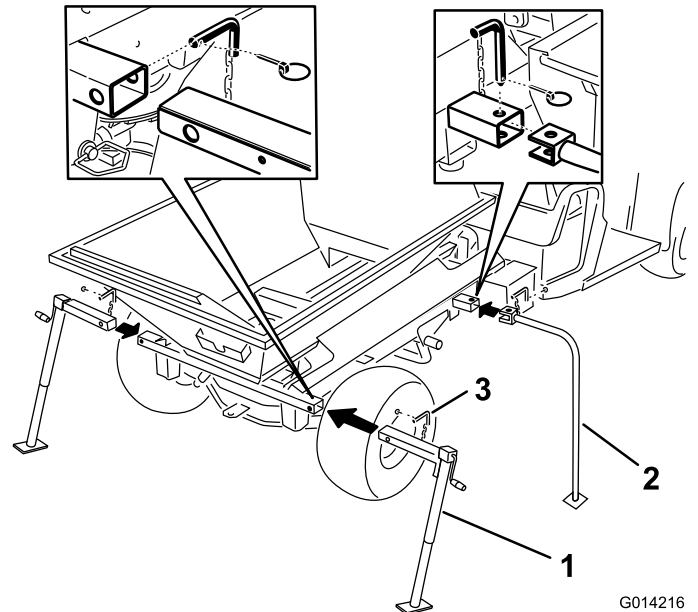


図 1

1. 後ジャッキ・スタンド
2. 前部用の格納スタンド(脚)
3. ロック・ピン

8. 車両側の昇降装置（油圧シリンダ）でプロパスの前部を下げて、格納スタンドの脚接地させる。
9. 後部に取り付けたジャッキ・スタンド2つを上昇させ、プロパスとワークマンを接続している取り付けピンに掛かっている力を解放する。
10. 後部からリンチ・ピン、ヒッチ・ピン、ワッシャを取り外す（図 2）。

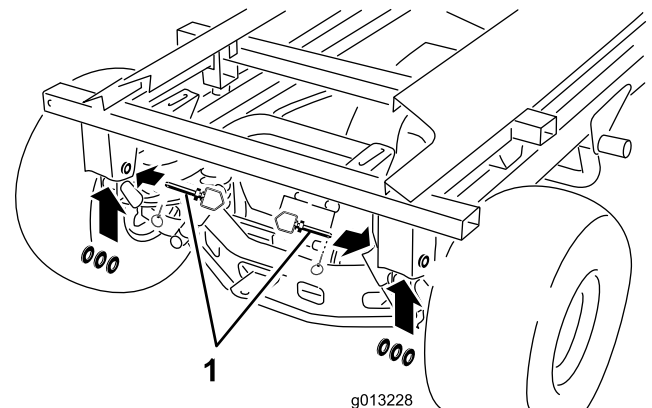


図 2

1. ヒッチ・ピン、ワッシャ、リンチ・ピン

11. 片手で昇降シリンダを支える。もう片手で、昇降シリンダのロックング・ピンを外す（図 3）。

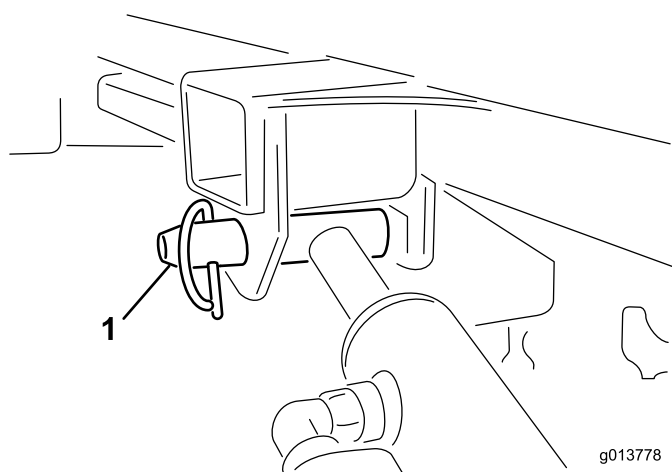


図 3

1. 昇降シリンダのロックング・ピン

12. シリンダを格納用クリップで固定する。油圧昇降レバーを誤って操作しないように、ロックしておく。
13. 後部に取付けたジャッキ・スタンド2つを上昇させ、プロパスの下からワークマンが出て行けるだけの空間を確保する。
14. プロパスの周囲を一周して点検する。プロパスの下から車両が出て行けるだけの空間があり、かつ、プロパスが4本の脚で確実に支えられていることを確認する。
15. 車両をニュートラル・ギアにセットし、駐車ブレーキを掛けた状態でエンジンを始動する。
16. 駐車ブレーキを解除して、ゆっくりと車両を前進させ、プロパスの下から出す。

⚠ 警告

格納スタンドに載っているプロパスの下にもぐりこんで作業などをしないこと。