



## Montering

1. Parker arbeidskjøretøyet der ProPass skal lagres.


**Merk:** Oppbevaringsstedet må være en hard og jevn flate.

2. Koble de elektriske forbindelsene fra arbeidskjøretøyet.
3. Koble de hydrauliske slangene til ProPass fra arbeidskjøretøyet.
4. Med giret på arbeidskjøretøyet i fri, sett på parkeringsbremsen og start motoren.
5. Ved hjelp av kjøretøyet's løftesynder, heves fronten på ProPass høyt nok til å montere de fremre bena på lagringspilarene.
6. Slå av motoren.

### ⚠ ADVARSEL

**Ikke kryp under eller utfør arbeid på ProPass mens den står på lagringspilarene.**


7. Sett de fremre lagringsbena og de bakre jekkstøttene inn i rørene på ProPass, og fest dem med låsestiftene (Figur 1).

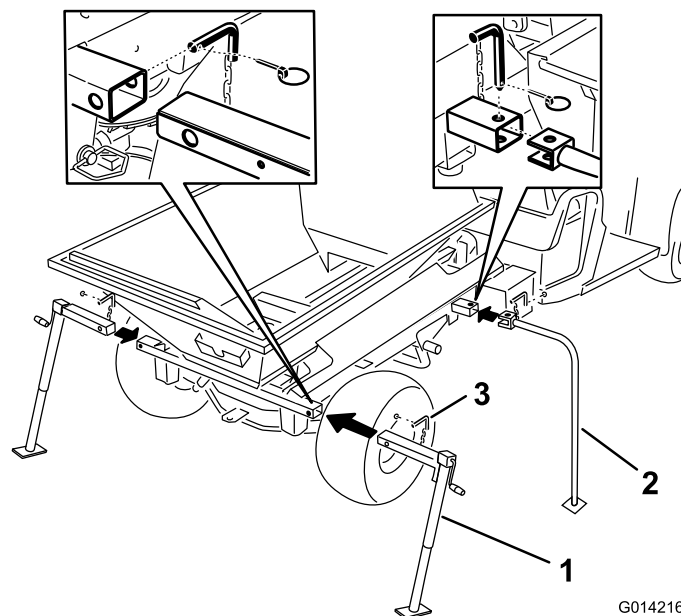

**Figur 1**

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Bakre jekkstøtter             | 3. Låsestift |
| 2. Fremre ben på lagringspilarer |              |


8. Ved hjelp av kjøretøyet's løftesynder, senk ned fronten på ProPass til de fremre bena på lagringspilarene berører underlaget.
9. Hev de to bakre jekkstøttene helt til det ikke lenger er belastning på monteringspinnene som fester ProPass-tverrstaget til Workman-rammen.
10. Fjern de bakre ringstiftene, festetappene og skivene (Figur 2).

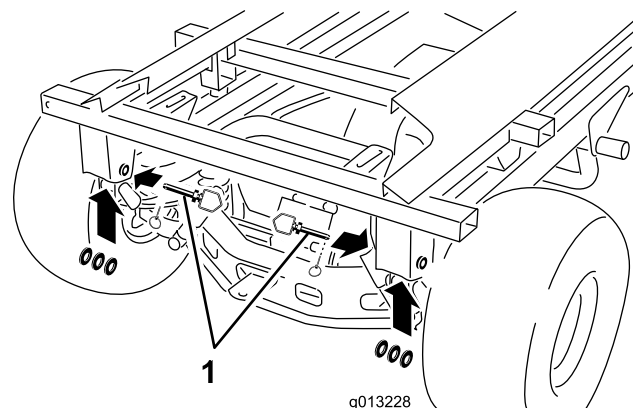

**Figur 2**

1. Festetapp, skiver og ringstift

11. Hold løftesynderen med én hånd. Fjern løftesynderens låsestift med den andre hånden.(Figur 3).

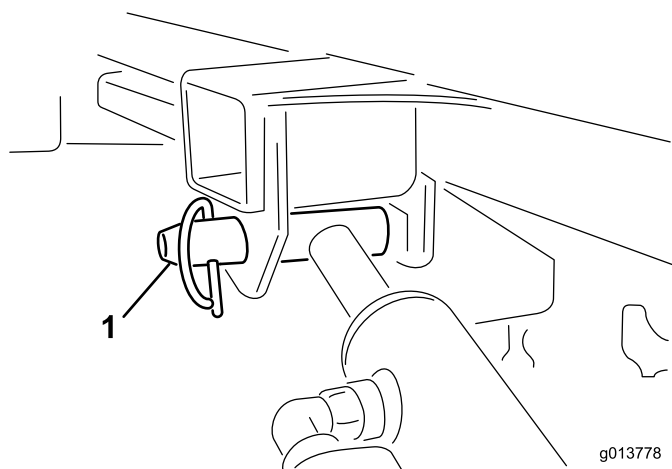

**Figur 3**

1. Løftesynderens låsestift

- 
12. Oppbevar sylindrene i festeklammer. Aktiver låsespaken til den hydrauliske løftemekanismen på kjøretøyet, slik at ikke løftesyndrene forlenges ved et uhell.
13. Hev de bakre jekkstøttene slik at det er tilstrekkelig klaring for å kunne kjøre bort fra ProPass.
14. Gå rundt ProPass. Forsikre deg om at den er klar av rammen på arbeidskjøretøyet, og at alle fire bena på lagerpilaren er ordentlig festet.
15. Med giret på arbeidskjøretøyet i fri, sett på parkeringsbremsen og start motoren.
16. Frigjør parkeringsbremsen og kjør arbeidskjøretøyet sakte forover, bort fra ProPass-hengeren på lagringspilarene.

### **⚠ ADVARSEL**

**Ikke kryp under eller utfør arbeid på ProPass mens den står på lagringspilarene.**