



Suporte de armazenamento

Top Dresser ProPass-200

Modelo nº 44712

Form No. 3365-559 Rev B

Instruções de instalação


Instalação

1. Estacione o veículo de trabalho no ponto de armazenagem do ProPass.
- Nota:** O local de armazenagem tem de ser uma superfície rígida e nivelada.
2. Desligue as ligações eléctricas do veículo de trabalho.
3. Desligue a tubagem hidráulica do ProPass do veículo de trabalho.
4. Com o veículo de trabalho na mudança neutra e o travão de mão activado, ligue o motor.
5. Utilizando o cilindro de elevação do veículo, eleve a frente do ProPass o suficiente para instalar os pés do suporte de armazenamento frontais.
6. Desligue o motor.

⚠ AVISO

Não se coloque debaixo nem efectue qualquer trabalho no ProPass enquanto estiver nos pés da base de armazenamento.

7. Insira os pés de armazenamento frontais e as bases do macaco traseiras nos tubos do ProPass e prenda-os com os pinos de bloqueio (Figura 1).

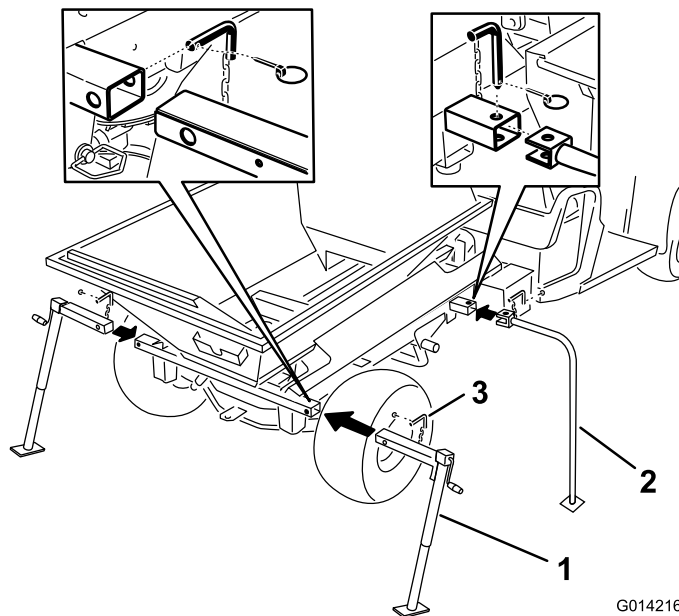

G014216

Figura 1

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Bases do macaco traseiro | 3. Pino de bloqueio |
| 2. Pés de armazenamento frontais | |

8. Utilizando o cilindro de elevação do veículo, baixe a parte da frente do ProPass até que os pés do suporte de armazenamento frontais comecem a tocar no chão.
9. Eleve as duas bases do macaco de armazenamento traseiro até que não exista pressão nos pinos de montagem que prendem o tubo transversal do ProPass à estrutura do Workman.
10. Remova os pinos de sujeição traseiros, pinos de engate e anilhas (Figura 2).

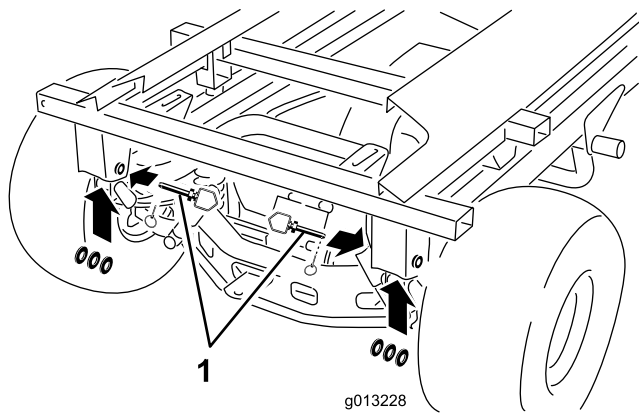


Figura 2

1. Pino de engate, anilhas e pino de sujeição

11. Com uma mão, segure o cilindro de elevação. Com a outra, remova o pino de bloqueio do cilindro de elevação (Figura 3).

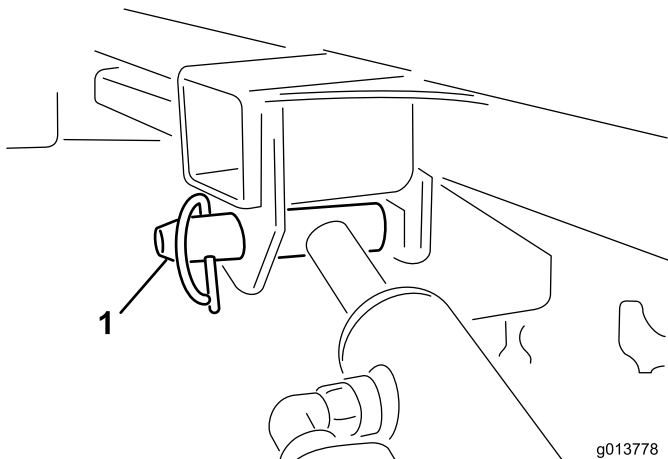


Figura 3

1. Pino de bloqueio do cilindro de elevação

12. Guarde os cilindros nos grampos de armazenamento. Engate a alavanca de bloqueio de elevação hidráulica no veículo para evitar a extensão accidental dos cilindros de elevação.
13. Eleve as bases do macaco traseiro até que haja espaço suficiente para afastar o veículo do ProPass.
14. Coloque-se junto do ProPass. Certifique-se de que não está assente na estrutura do veículo de trabalho e que está preso com os quatro pés da base de armazenamento.
15. Com o veículo de trabalho na mudança neutra e o travão de mão activado, ligue o motor.
16. Liberte o travão de mão e conduza lentamente o veículo de trabalho para a frente, afastando-o do ProPass com montagem em camião na base de armazenamento.

⚠ AVISO

Não se coloque debaixo nem efectue qualquer trabalho no ProPass enquanto estiver nos pés da base de armazenamento.