



Montering

1. Parkera fordonet på ProPass förvaringsplats.


Obs: Förvaringsplatsens underlag måste vara hårt och plant.

2. Koppla bort elanslutningen från arbetsfordonet.
3. Koppla bort ProPass-hydraulledningarna från arbetsfordonet.
4. Lägg i neutralväxeln, dra åt handbromsen och starta motorn på arbetsfordonet.
5. Ta hjälp av fordonets lyftcylinder för att höja framdelen på ProPass tillräckligt högt för att kunna montera förvaringsstödet främre ben.
6. Stäng av motorn.

⚠ VARNING

Gå inte under eller utför arbete på ProPass när den står på förvaringsstödet.

7. För in förvaringsstödet främre ben och de bakre domkrafterna i ProPass-rören och fäst dem med låspinnarna (Figur 1).

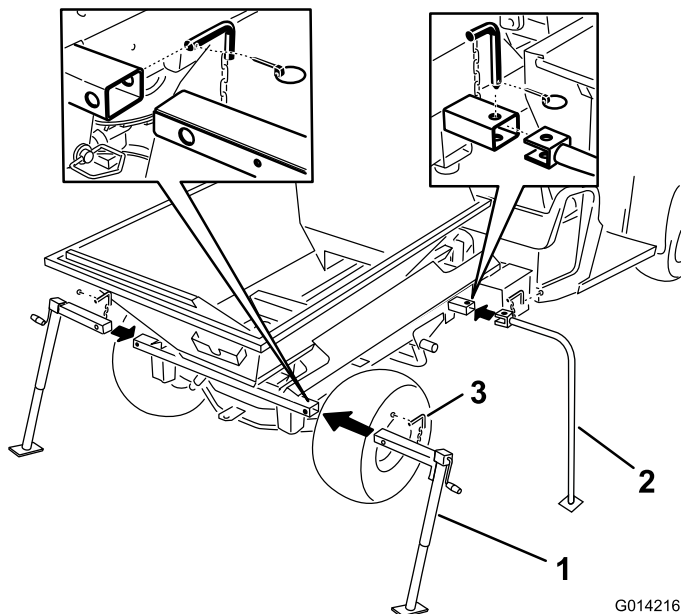


Figur 1

G014216

1. Bakre domkrafter
2. Förvaringsstödet främre ben
3. Låspinne


8. Ta hjälp av fordonets lyftcylinder för att sänka framdelen på ProPass tills förvaringsstödet främre ben rör vid marken.
9. Hög de två bakre domkrafterna tills trycket lyfts från de fäststift som fäster ProPass-kryssröret vid Workman-ramen.
10. Ta bort de bakre hjulsprintarna, hakbultarna och brickorna (Figur 2).

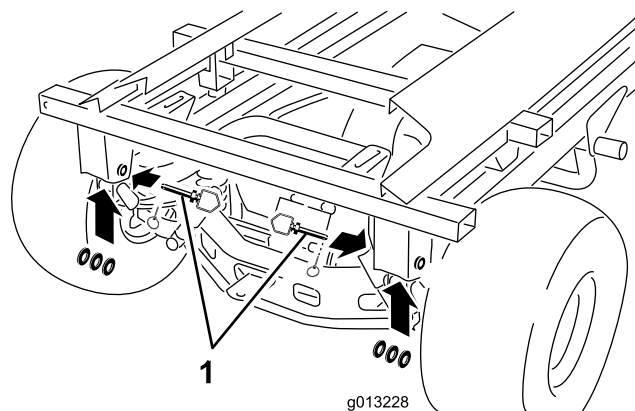

Figur 2

1. Hakbult, bricka och hjulsprint

11. Håll lyftcylindern med ena handen. Ta bort lyftcylinderns låspinne med den andra handen (Figur 3).

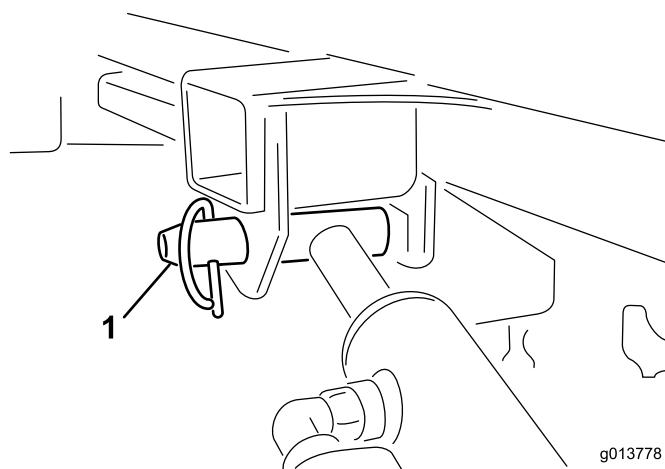

Figur 3

1. Lyftcylinderns låspinne

12. Förvara cylindrarna i förvaringsklämmor. Aktivera det hydrauliska lyftlåsets spak på fordonet för att förhindra att lyftcylindrarna förlängs oavsiktligt.
13. Höj de bakre domkrafterna tills avståndet är tillräckligt för att köra iväg fordonet från ProPass.
14. Gå runt ProPass. Se till att den har frigång från arbetsfordonets ram och står säkert på alla förvaringsstödetts fyra ben.
15. Lagg i neutralväxeln, dra åt handbromsen och starta motorn på arbetsfordonet.
16. Lossa parkeringsbromsen och kör arbetsfordonet långsamt framåt och iväg från ProPass på förvaringsstödet.

VARNING

Gå inte under eller utför arbeten på ProPass när den står på förvaringsstödet.