

Anbauvorrichtung

Aufsitzrasenmäher mit Nullwenderadius

Modellnr. 79014

Installationsanweisungen

Sicherheit

- Befestigen Sie abgeschleppte Geräte nur an der Anhängerkupplung.
- Halten Sie die Empfehlungen des Herstellers hinsichtlich Gewichtslimits für geschleppte Geräte und Schleppen an Hanglagen ein.
- Halten Sie Kinder und andere Personen immer von angehängten Geräten fern.

- Auf Hängen kann das Gewicht des angehängten Geräts zu einem Verlust der Haftung und Kontrolle führen.
- Fahren Sie langsam und berücksichtigen Sie den längeren Bremsweg.
- Wenden Sie großzügig, damit geschleppte Geräte nicht das Zugfahrzeug berühren.

Sicherheits- und Bedienungsschilder

Die Sicherheits- und Bedienungsschilder sind gut sichtbar; sie befinden sich in der Nähe der möglichen Gefahrenbereiche. Tauschen Sie beschädigte oder verloren gegangene Schilder aus oder ersetzen Sie sie.



109-7076

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Hintere Anbauvorrichtung Kurze Schraube (5/16 Zoll x 1 Zoll) Lange Schraube (5/16 Zoll x 2–1/2 Zoll) Sicherungsmutter 5/16 Zoll	1 2 2 2	Montieren Sie die Anbauvorrichtung hinten.
2	Schild	1	Bringen Sie das Schild an.

1

Montieren der Anbauvorrichtung hinten

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Hintere Anbauvorrichtung
2	Kurze Schraube (5/16 Zoll x 1 Zoll)
2	Lange Schraube (5/16 Zoll x 2–1/2 Zoll)
2	Sicherungsmutter 5/16 Zoll

Verfahren

Wählen Sie Schrauben mit der entsprechenden Länge aus den lose mitgelieferten Teilen. Befestigen Sie die Halterung am Rahmen, wie in Bild 1 und Bild 2 dargestellt.


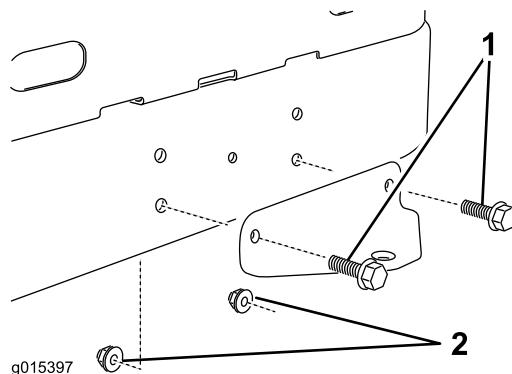


Bild 1

Vor der Montage

- 1. Schraube (2)
- 2. Sicherungsmutter (2 Stück)

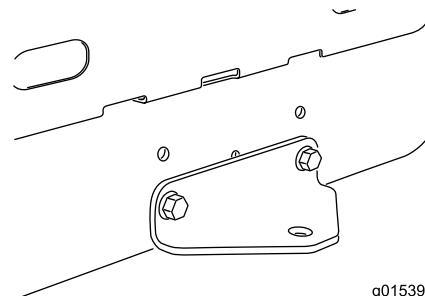

g015398

Bild 2
Nach der Montage

Wenn Sie die Anbauvorrichtung an einem Modell mit optionalem Heckballast befestigen, verwenden Sie den unteren Satz der vorhandenen Befestigungen (Bild 3).

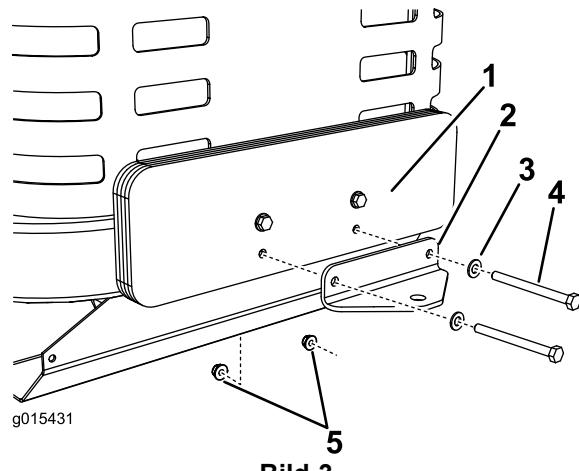


Bild 3

- 1. Ballast (vorhanden)
- 2. Anbauvorrichtung
- 3. Vorhandene Scheibe
- 4. Vorhandene Schraube
- 5. Vorhandene Sicherungsmutter

Hinweis: Ziehen Sie alle Befestigungen mit $22,6 \pm 2,8 \text{ Nm}$. an.

2

Montieren des Schildes

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

- | | |
|---|--------|
| 1 | Schild |
|---|--------|

Verfahren

1. Reinigen Sie einen Bereich an einer Seite der Anbauvorrichtung gründlich mit Wasser oder Seifenlauge, wo Sie das Schild befestigen.
2. Ziehen Sie das Schild vom Trägermaterial ab und kleben Sie es auf die gewünschte Stelle (Bild 4 oder Bild 5).


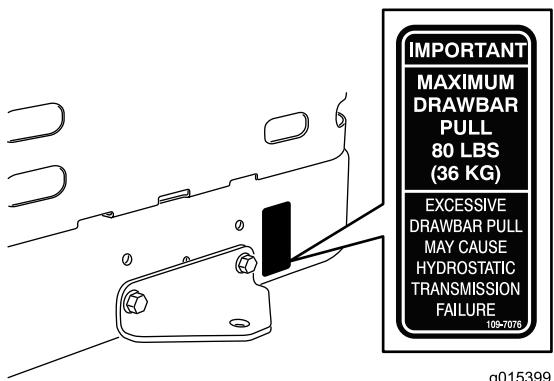


Bild 4
Modelle ohne Ballast

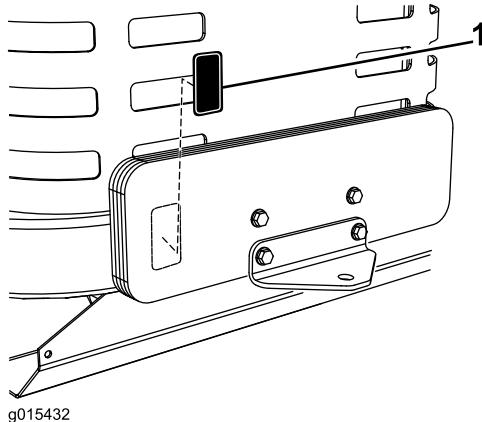

g015432

Bild 5
Modelle mit Ballast

1. Schild für max. Zugstangenzug
3. Rollen Sie über die Oberfläche des Schildes. Rollen Sie in überlappenden Zügen von der Mitte des Schildes nach außen.

