

# Kit d'attelage

## Tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro

N° de modèle 79014

### Instructions de montage

## Sécurité

- L'équipement remorqué ne doit être attaché qu'au point d'attelage.
- Suivez les recommandations du fabricant en ce qui concerne les limites de poids relatives au matériel remorqué et au remorquage sur pentes.
- N'autorisez jamais ni enfants ni adultes à monter sur ou dans le matériel remorqué.
- Sur pentes, le poids du matériel remorqué risque de provoquer une perte de traction et de contrôle.
- Conduisez lentement et prévoyez une distance de freinage plus grande que la normale.
- Prenez des virages larges et n'approchez pas le matériel remorqué du véhicule tracteur.

## Autocollants de sécurité et d'instruction



Des autocollants de sécurité et des instructions bien visibles sont placés près de tous les endroits potentiellement dangereux. Remplacez tout autocollant endommagé ou manquant.



109-7076

## Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
<b>1</b>	Attelage arrière	1	Montez l'attelage arrière.
	Boulon court (5/16 pouce x 1 pouce)	2	
	Boulon long (5/16 pouce x 2,5 pouces)	2	
	Contre-écrou (5/16 pouce)	2	
<b>2</b>	Autocollant	1	Mettez l'autocollant en place.

# 1


## Montage de l'attelage arrière

### Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Attelage arrière
2	Boulon court (5/16 pouce x 1 pouce)
2	Boulon long (5/16 pouce x 2,5 pouces)
2	Contre-écrou (5/16 pouce)


### Procédure

Sélectionnez les boulons de longueur appropriée dans les pièces détachées. Montez le support sur le cadre, comme illustré à la Figure 1 et la Figure 2.

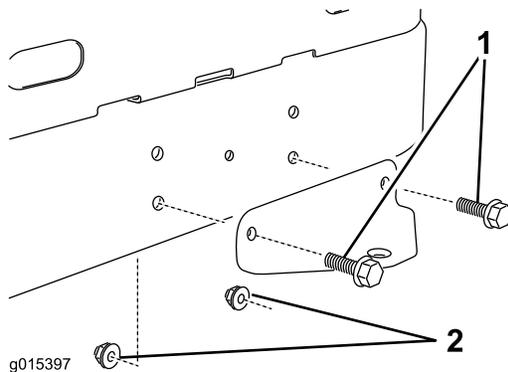


**Figure 1**  
Avant le montage

1. Boulon (2)                      2. Contre-écrou (2)

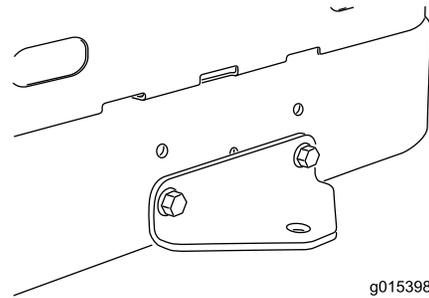

**Figure 2**  
Après le montage

Si l'attelage est monté sur un modèle équipé de masses arrière optionnelles, utilisez les deux fixations inférieures existantes (Figure 3).

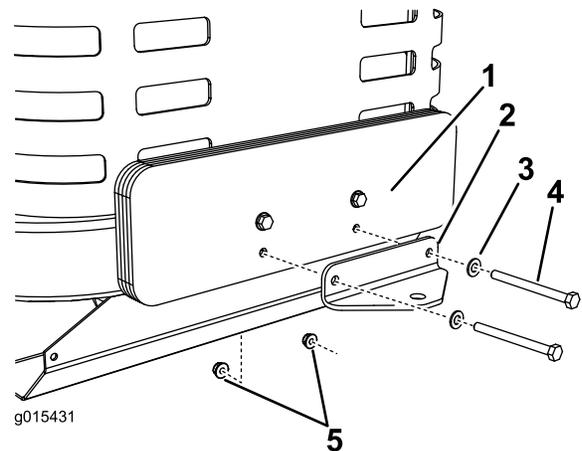

**Figure 3**

1. Masses (existantes)                      4. Boulon (existant)  
2. Attelage                                      5. Contre-écrou (existant)  
3. Rondelle (existante)

**Remarque:** Serrez toutes les fixations à  $22,6 \pm 2,8$  Nm.

# 2

## Mise en place de l'autocollant

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Autocollant
---	-------------

### Procédure

1. Nettoyez soigneusement à l'eau pure ou légèrement savonneuse l'emplacement où sera apposé l'autocollant sur le côté de l'attelage.
2. Retirez la pellicule de protection au dos de l'autocollant, puis apposez l'autocollant à l'endroit prévu (Figure 4 ou Figure 5).

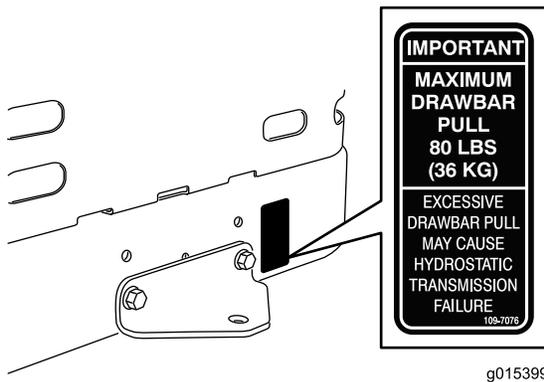


Figure 4

Modèles sans masses

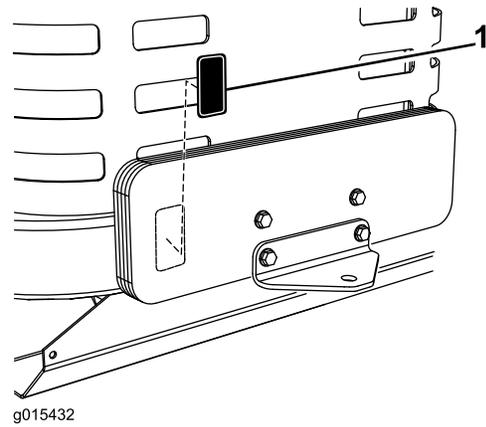


Figure 5

Modèles avec masses

1. Autocollant d'effort de traction maximal
- 
3. Aplatissez la surface de l'autocollant du centre vers les bords pour éliminer les bulles d'air. Empiégez légèrement à chaque passage.

