



Lygtesæt

TriFlex™-traktionsenhed i Greensmaster® 3300-/3400-serien

Modelnr. 04717

Form No. 3367-953 Rev A

Monteringsvejledning

Montering

1

Montering af vippekontakten

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Vippekontakt
---	--------------


Fremgangsmåde

⚠ FORSIGTIG

Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrøret/-ene, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Flyt tændrørskablet/-erne til side, så de(t) ikke kommer i berøring med tændrøret/-ene ved et uheld.

1. Fjern de syv skruer med unbrakokærv, der holder konsoldækslet på plads (Figur 1), og fjern konsoldækslet.

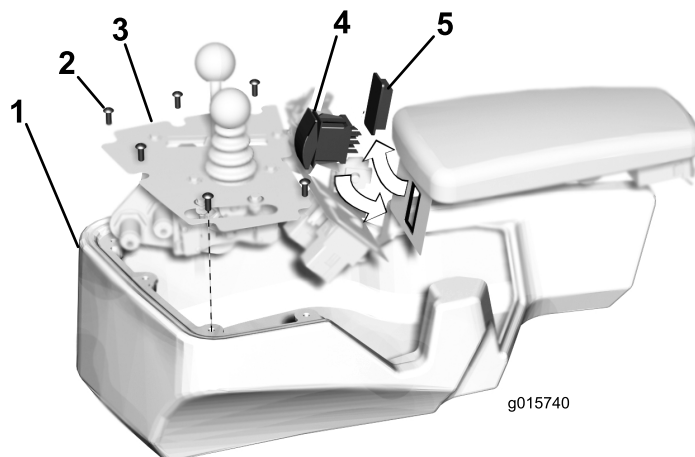

Figur 1

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| 1. Konsol | 4. Vippekontakt |
| 2. skruer med unbrakokærv | 5. Hulprop |
| 3. Blotlagt konsol (dæksel fjernet) | |

2. Pres proppen ud af hullet fra konsollens inderside (Figur 1).
3. Tryk vippekontakten ind i konsolmonteringshullet som vist i Figur 1.

2


Montering af ledningsnettet

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Ledningsnet
25	Kabelbånd


Fremgangsmåde

1. Træk ud i udløsningstappen under sædet, og læn så sædet fremad.
2. Fjern skruen med udskæring, der fastgør venstre dæksel, skyd derpå dækslet fremad og frigør det fra projektilerne (Figur 2).

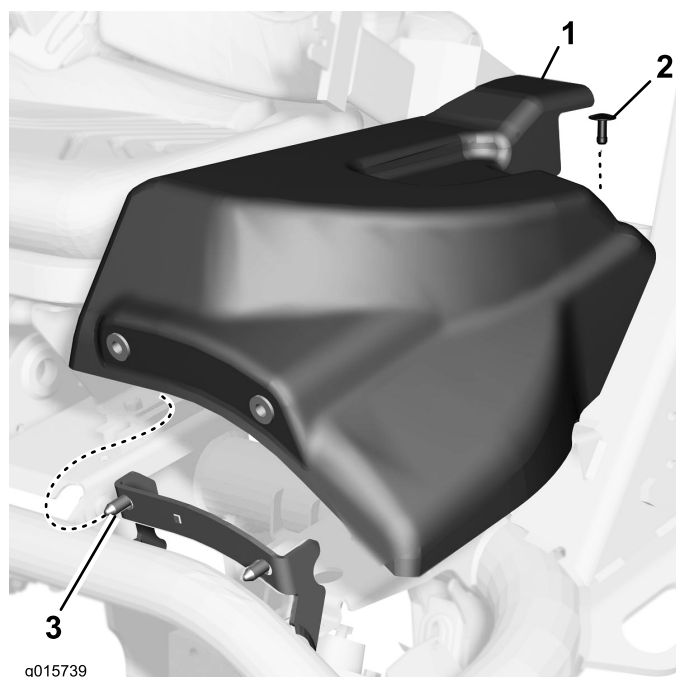

Figur 2

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Venstre dæksel | 3. Projektiler |
| 2. Skruer med udskæring | |

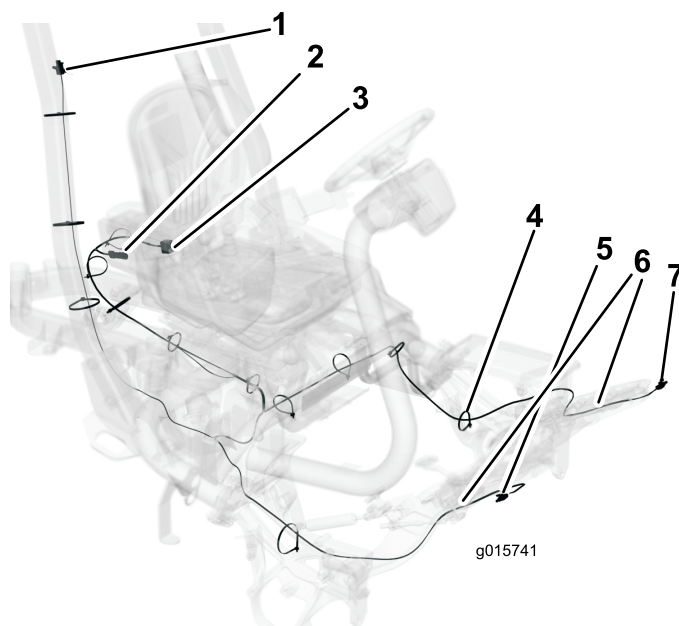


Figur 3

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Stik til baglygte | 5. Stik til højre forlygte |
| 2. Ekstrastik (ikke i brug) | 6. Støbehul |
| 3. Stik til vippekontakt | 7. Stik til venstre forlygte |
| 4. Kabelbånd | |

3. Stik vippekontakten ind i stikket fra ydersiden af konsollen.
4. Før ledningsnettet op langs styrbøjlen til baglygten, og fastgør det med kabelbånd (Figur 3).
5. Før ledningsnettet fra konsollen ned til sæderammen, og fastgør det med kabelbånd som vist i Figur 3.
6. Før en ledning til højre og langs med plæneklipperrammen til forlygten, og fastgør den med kabelbånd.
7. Før den tilbageværende ledning til venstre mod området, som blev blotlagt i trin 2, derpå frem langs rammen til forlygten, idet den sikres med kabelbånd.
8. Sørg for, at ledningsnettet føres og fastbindes på afstand af bevægelige dele for at eliminere faren for, at ledningsnettet afskæres.

Bemærk: Særlige problemområder er under sædet, den venstre akse og fodstøtten.

9. Tryk ledningsnettet ind i støbehuller på venstre og højre side (Figur 3).
10. Sænk sædet, og sørg for, at tappen er fastgjort på stiftet.
11. Brug skruen med udskæring til at udskifte venstre dæksel.
12. Anbring konsoldækslet på plads, og fastgør det med syv skruer med unbrakokærv.

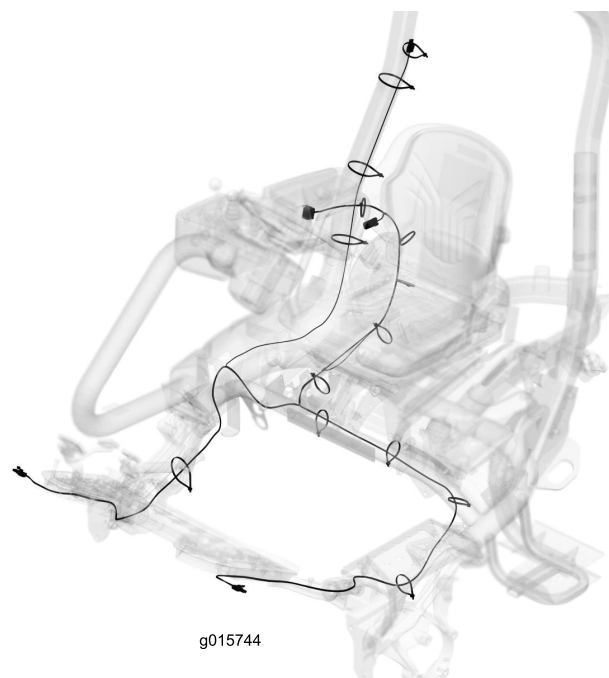

Figur 4

3


Montering af forlygterne

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Lygte
1	Venstregående støttebeslag
1	Højregående støttebeslag
4	Flangemøtrik (1/4 tomme)
2	Flangemøtrik (5/16 tomme)
2	R-klemme
4	Flangehovedbolt
2	Bræddebolt

Fremgangsmåde

1. Monter det højregående støttebeslag på forreste højre side af maskinstellet som vist i Figur 5. Før ledningsnettets R-klemme, fastgør derpå beslaget til bunden af stellet ved hjælp af to flangebolte (1/4 tomme), en R-klemme og to flangemøtrikker (1/4 tomme).

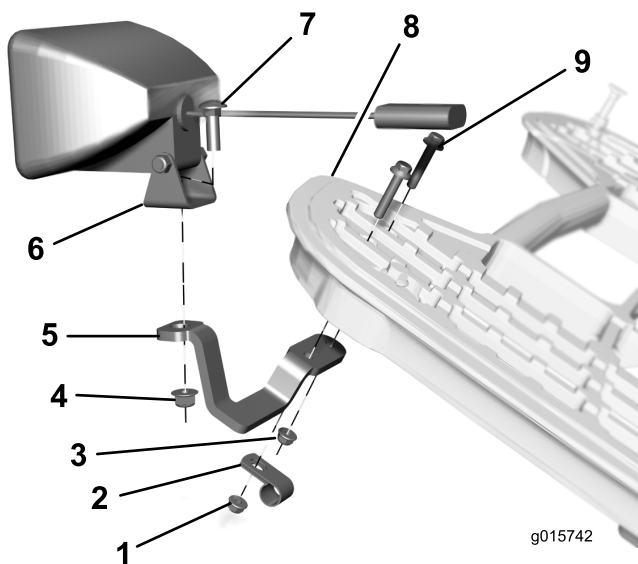

Figur 5

- | | |
|---|---------------|
| 1. Flangemøtrik (1/4) brugt til at fastgøre R-klemmen | 6. Lygte |
| 2. R-klemme (før ledningsnettets herigennem) | 7. Bræddebolt |
| 3. Flangemøtrik (1/4) | 8. Maskinstel |
| 4. Flangemøtrik (5/16 tomme) | 9. Flangebolt |
| 5. Støttebeslag (venstregående vist) | |

2. Monter en lampe på det højregående støttebeslag som vist i Figur 5. Fastgør lygten til beslaget ved hjælp af en bræddebolt og en flangemøtrik (5/16 tomme).
3. Fastgør ledningsnettets stik til beslaget med et kabelbånd, og sæt derpå lygten ind i ledningsnettets stik.
4. Gentag hvert trin for at montere det venstregående beslag og lygten på venstre forside af maskinstellet.

4


Montering af baglygten

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Lygte
1	Knækbeslag
1	R-klemme
1	Bræddebolt
1	Flangemøtrik (5/16)
2	Selvskærende flangebolt

Fremgangsmåde

1. Monter knækbeslaget på styrtbøjlen som vist i Figur 6. Før ledningsnettets R-klemme, og fastgør derpå knækbeslaget ved hjælp af en R-klemme og to selvskærende flangebolte.

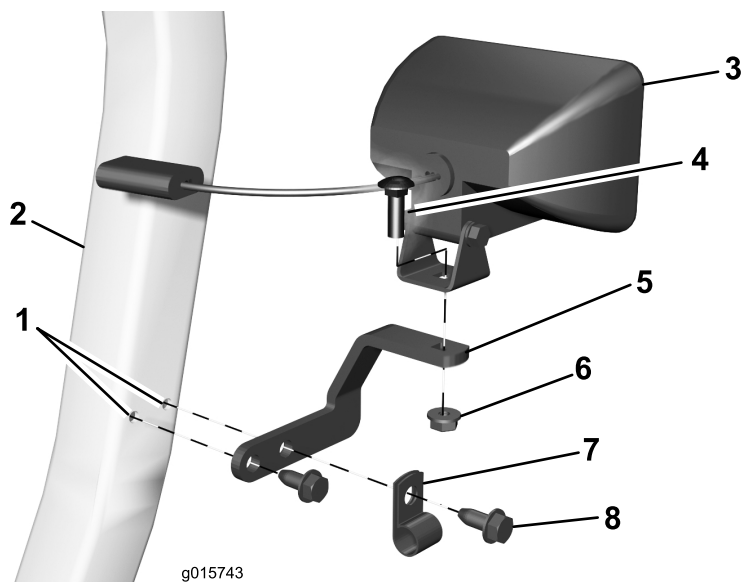

Figur 6

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Monteringshuller til styrtbøjle | 5. Knækbeslag |
| 2. Styrtbøjle (højre side) | 6. Flangemøtrik (5/16 tomme) |
| 3. Lygte | 7. R-klemme (før ledningsnettets herigennem) |
| 4. Brædebolt | 8. Selvskærende flangebolt |

2. Monter en lygte på knækbeslaget som vist i Figur 6. Fastgør lygten ved hjælp af en brædebolt og en flangemøtrik (5/16 tomme).
3. Fastgør ledningsnettets til knækbeslaget med et kabelbånd, og sæt derpå lygten ind i ledningsnettets stik.