



Kit de luces

Unidad de tracción Groundsmaster® TriFlex™ Serie 3300/3400

Nº de modelo 04717

Instrucciones de instalación

Instalación

1

Instalación del interruptor basculante

Piezas necesarias en este paso:

1	Interruptor basculante
---	------------------------

Procedimiento

⚠ CUIDADO

Si deja la llave en el interruptor de encendido, alguien podría arrancar el motor accidentalmente y causar lesiones graves a usted o a otras personas.

Retire la llave del interruptor de encendido y desconecte el/los cable(s) de la(s) bujía(s) antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. Aparte el/los cable(s) para evitar su contacto accidental con la(s) bujía(s).

1. Retire los siete tornillos allen que sujetan la cubierta de la consola (Figura 1) y retire la cubierta de la consola.

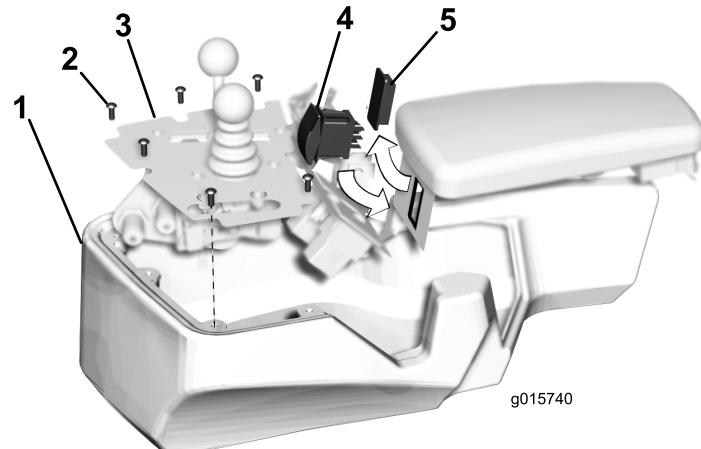


Figura 1

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Consola | 4. Interruptor basculante |
| 2. Tornillos allen | 5. Tapón del hueco |
| 3. Consola expuesta
(cubierta retirada) | |

2. Desde dentro de la consola, presione el tapón del hueco para retirarlo (Figura 1).
3. Introduzca el interruptor basculante a presión en el hueco de montaje de la consola, según se muestra en Figura 1.

2

Montaje del arnés de cables

Piezas necesarias en este paso:

1	Arnés de cables
25	Sujetacables

Procedimiento

1. Tire hacia fuera de la pestaña de liberación del asiento, situada debajo del asiento, e incline el asiento hacia adelante.
2. Retire el tornillo ranurado que sujeta la cubierta de la izquierda, luego deslice la cubierta hacia adelante para liberarla de las clavijas (Figura 2).

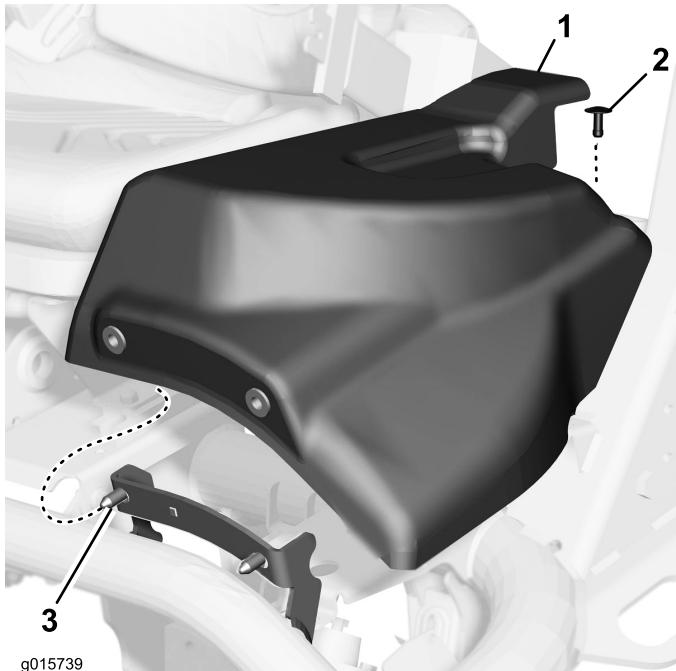


Figura 2

- 1. Cubierta de la izquierda
- 2. Tornillo ranurado
- 3. Clavijas

11. Vuelva a colocar la cubierta de la izquierda usando el tornillo ranurado.

12. Coloque la cubierta de la consola en su sitio, y sujetélo con siete tornillos allen.

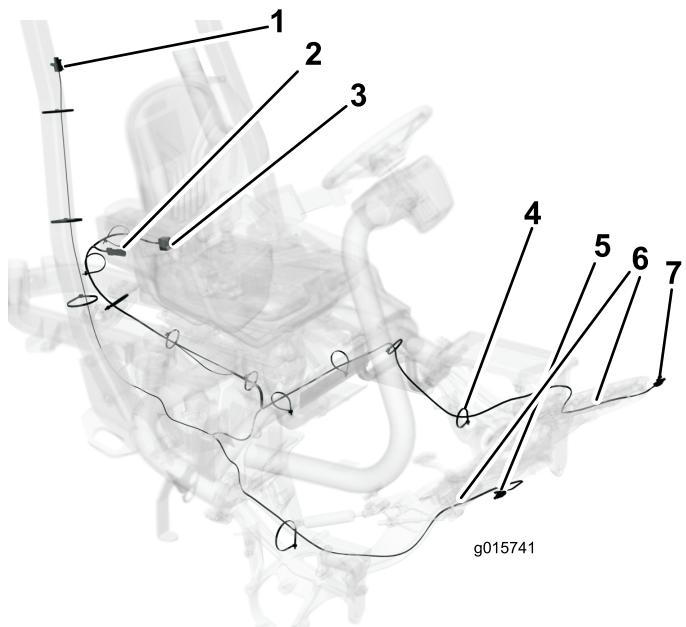


Figura 3

- 1. Conector de la lámpara trasera
- 2. Conector auxiliar (no utilizado)
- 3. Conector del interruptor basculante
- 4. Sujetacables
- 5. Conector de la lámpara delantera derecha
- 6. Orificio de fundición
- 7. Conector de la lámpara delantera izquierda

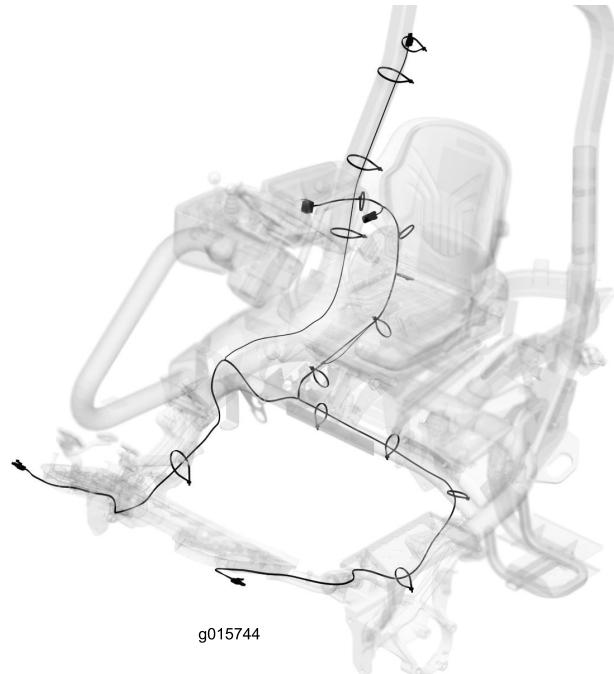


Figura 4

3. Enchufe el interruptor basculante en el conector desde dentro de la consola.
4. Pase el arnés de cables hacia arriba por el ROPS hasta la lámpara trasera, sujetándolo con sujetacables (Figura 3).
5. Pase el arnés de cables desde la consola hacia abajo al bastidor del asiento y sujetélo con sujetacables, según se muestra en Figura 3.
6. Pase un cable hacia la derecha y hacia adelante por el bastidor del cortacésped hasta la lámpara delantera, sujetándolo con sujetacables.
7. Pase el cable restante a la izquierda, hacia la zona que quedó expuesta en el paso 2, luego hacia adelante por el bastidor hasta la lámpara delantera, sujetando los cables con sujetacables.
8. Asegúrese de enrutar y amarrar el arnés lejos de cualquier pieza en movimiento para eliminar la posibilidad de rotura del arnés.

Nota: Las zonas especialmente problemáticas son la zona debajo del asiento, el pivote izquierdo, y el reposapiés.

9. Inserte el arnés de cables en los orificios de fundición del lado derecho e izquierdo (Figura 3).
10. Baje el asiento, asegurándose de que la pestaña queda bien sujetada sobre la clavija.

3

Instalación de las lámparas delanteras

Piezas necesarias en este paso:

2	Lámpara
1	Soporte izquierdo
1	Soporte derecho
4	Tuerca con arandela prensada (1/4 pulg.)
2	Tuerca con arandela prensada (5/16 pulg.)
2	Abrazadera en R
4	Perno con arandela prensada
2	Perno de cuello cuadrado

Procedimiento

1. Monte el soporte derecho en el lado derecho delantero del bastidor de la máquina, según se muestra en Figura 5. Pase el arnés de cables a través de la abrazadera en R, luego sujete el soporte a la parte inferior del bastidor usando dos pernos con arandela prensada (1/4 pulg.), una abrazadera en R y dos tuercas con arandela prensada (1/4 pulg.).

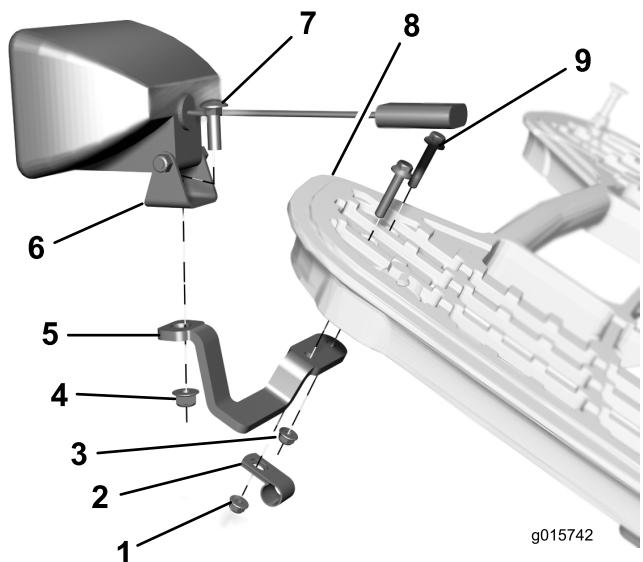


Figura 5

1. Tuerca con arandela prensada (1/4 pulg.), utilizada para sujetar la abrazadera en R
 2. Abrazadera en R (Pasar el arnés de cables por aquí)
 3. Tuerca con arandela prensada (1/4)
 4. Tuerca con arandela prensada (5/16 pulg.)
 5. Soporte (soporte izquierdo ilustrado)
 6. Lámpara
 7. Perno de cuello cuadrado
 8. Bastidor de la máquina
 9. Perno con arandela prensada
-
2. Instale una lámpara en el soporte derecho según se muestra en Figura 5. Sujete la lámpara al soporte con un perno de cuello cuadrado y una tuerca con arandela prensada (5/16 pulg.).
 3. Sujete el arnés de cables al soporte con un sujetacables, y luego enchufe la lámpara en el conector del arnés de cables.
 4. Repita cada paso para montar el soporte y la lámpara de la izquierda en el lado delantero izquierdo del bastidor de la máquina.

4

Instalación de la lámpara trasera

Piezas necesarias en este paso:

1	Lámpara
1	Placa doblada
1	Abrazadera en R
1	Perno
1	Tuerca con arandela prensada (5/16)
2	Perno con arandela prensada autorroscante

Procedimiento

1. Monte la placa doblada en el ROPS, según se muestra en Figura 6. Pase el arnés de cables a través de la abrazadera en R, luego sujetela la placa doblada utilizando una abrazadera en R y dos pernos con arandela prensada autorroscantes.

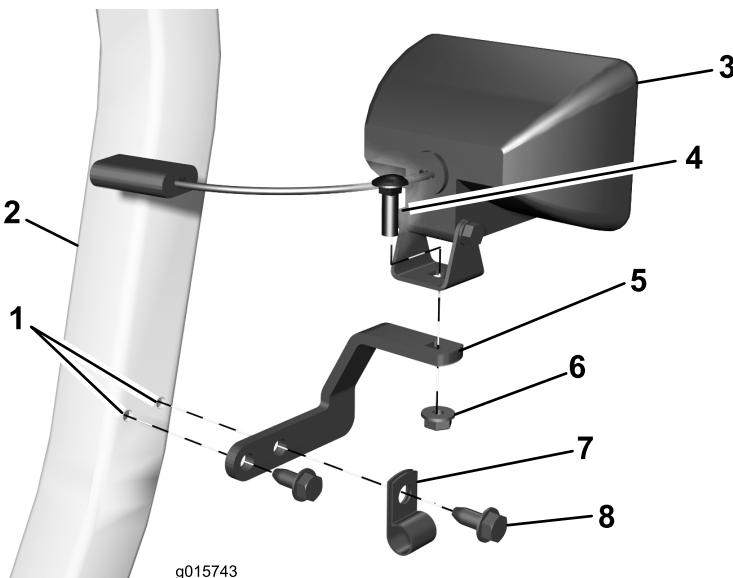


Figura 6

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Taladros de montaje del ROPS | 5. Placa doblada |
| 2. ROPS (lado derecho) | 6. Tuerca con arandela prensada (5/16 pulg.) |
| 3. Lámpara | 7. Abrazadera en R (Pasar el arnés de cables por aquí) |
| 4. Perno de cuello cuadrado | 8. Perno con arandela prensada autorroscante |

perno de cuello cuadrado y una tuerca con arandela prensada (5/16 pulg.).

3. Sujete el arnés de cables a la placa doblada con un sujetacables, luego conecte la lámpara al conector del arnés de cables.

2. Instale una lámpara en la placa doblada según se muestra en Figura 6. Sujete la lámpara con un