



Lyssett

TriFlex™-trekkenhet i Greensmaster® 3300/3400-serien

Modellnr. 04717

Form No. 3367-961 Rev A

Installasjonsveiledning

Montering

1

Montere vippebryter

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Vippebryter
---	-------------


Prosedyre

⚠ FORSIKTIG

Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen tilfeldigvis starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Ta nøkkelen ut av tenningen, og koble ledningen(e) fra tennpluggen(e) før du utfører vedlikehold. Skyv også ledningen(e) til side slik at de(n) ikke tilfeldigvis kan komme i kontakt med tennpluggen(e).

1. Fjern de sju sokkelskruene med sekskanthode som holder konsolldekslet på plass (Figur 1) og ta av konsolldekslet.

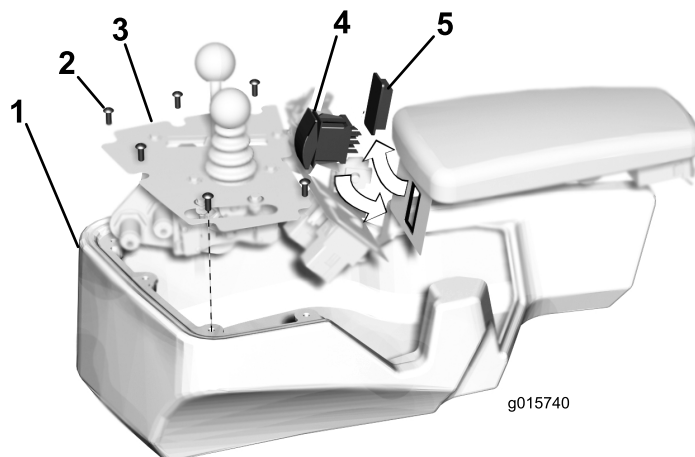

Figur 1

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Konsoll | 4. Vippebryter |
| 2. Sokkelskruer med sekskanthode | 5. Hullplugg |
| 3. Eksponert konsoll (deksel fjernet) | |

2. Trykk pluggen ut av hullet fra konsollens innside (Figur 1).
3. Trykk vippebryteren inn i monteringshullet på konsollen som vist i Figur 1.

2


Montere ledningssatsen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ledningssats
25	Kabelsnor


Prosedyre

1. Dra utløsertappen under setet utover, og len setet forover.
2. Fjern sporskruen som fester venstre deksel. Før deretter dekslet fremover for å løse det ut fra tappene (Figur 2).

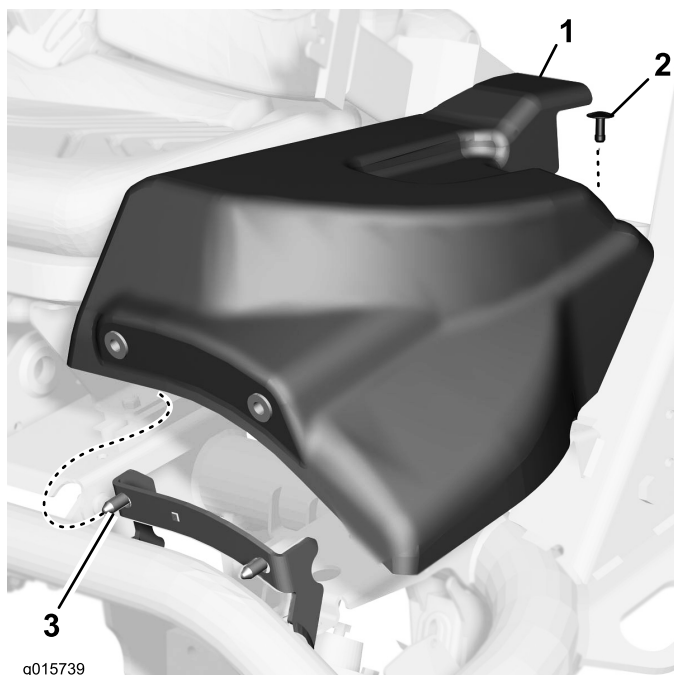

Figur 2

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1. Venstre deksel | 3. Tapper |
| 2. Sporskruer | |

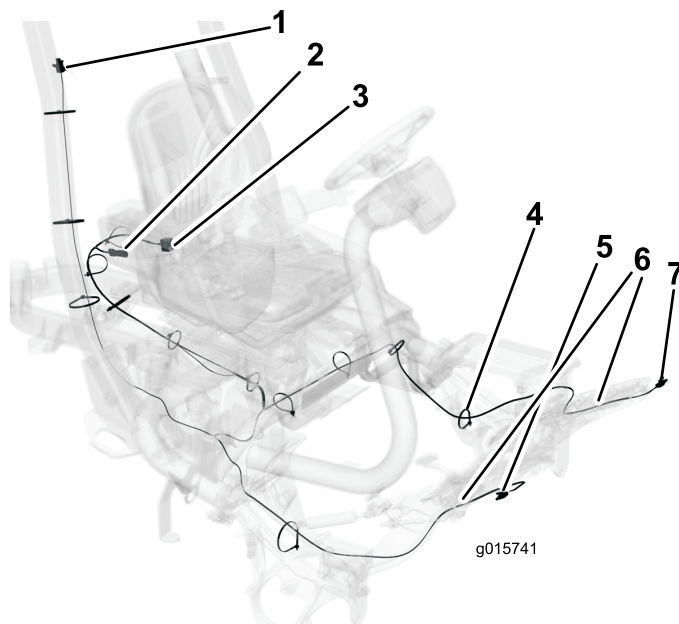


Figur 3

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Kobling for baklampe | 5. Kobling for høyre frontlampe |
| 2. Reservekobling (brukes ikke) | 6. Støpehull |
| 3. Kobling for vippebryter | 7. Kobling for venstre frontlampe |
| 4. Kabelsnor | |

3. Sett vippebryteren inn i koblingen fra konsollens innside.
4. Før ledningssatsen opp langs veltebeskyttelsen til baklampen, og fest den med kabelsnorer (Figur 3).
5. Før ledningssatsen fra konsollen ned til seterammen og fest den med kabelsnorer som vist i Figur 3.
6. Før en ledning til høyre og fremover langs gressklipperrammen til frontlampen, og fest den med kabelsnorer.
7. Før den gjenværende ledningen til venstre fremover til området som ble eksponert i trinn 2. Før den deretter fremover langs rammen til frontlampen og fest den med kabelsnorer.
8. Påse at ledningssatsen er ført og festet på avstand fra bevegelige deler for å eliminere muligheten for at ledningssatsen kan bli kappet av.

Merk: Risikoområder er under setet, venstre svingbrakett og fotstøtten.

9. Dytt ledningssatsen inn i støpehull på venstre og høyre side (Figur 3).
10. Senk setet og påse at tappen er festet på pinnen.
11. Sett på venstre deksel med sporskruen.
12. Sett konsolldekslet på plass, og fest det med sju sokkelskruer med sekskanthode.

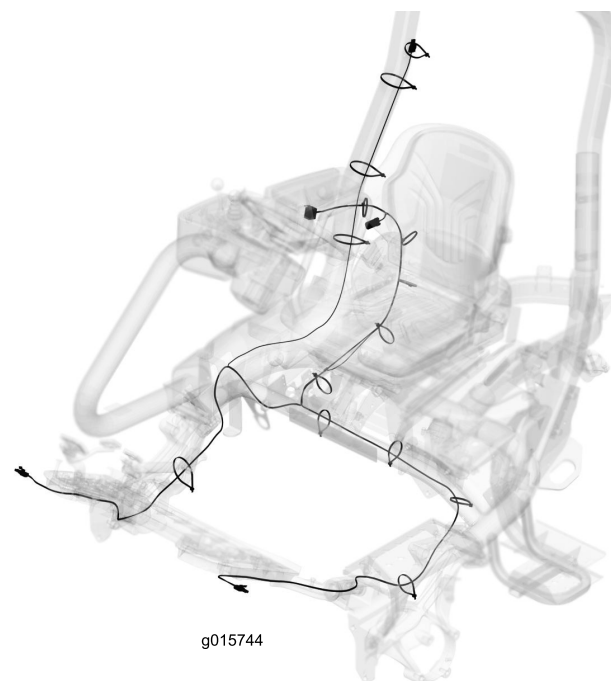

Figur 4

3


Montere frontlamper

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Lampe
1	Venstre støttebrakett
1	Høyre støttebrakett
4	Flensmutter (1/4 tomme)
2	Flensmutter (5/16 tomme)
2	R-klemme
4	Flenshodebolt
2	Låseskrue

Prosedyre

1. Monter høyre støttebrakett på høyre side foran på maskinrammen som vist i Figur 5. Før ledningssatsen gjennom R-klemmen, og fest deretter braketten til bunnen av rammen med to flensbolter (1/4 tomme), én R-klemme og to flensmuttere (1/4 tomme).

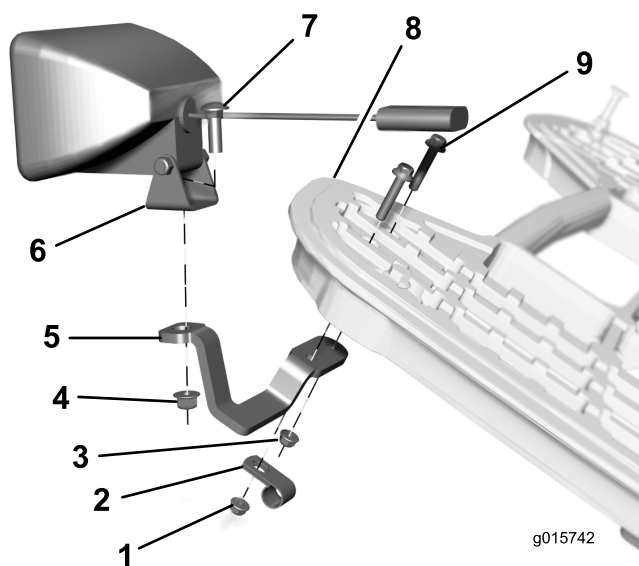

Figur 5

- | | |
|---|----------------|
| 1. Flensmutter (1/4), brukes til å feste R-klemme | 6. Lampe |
| 2. R-klemme (før ledningssatsen gjennom denne) | 7. Låseskrue |
| 3. Flensmutter (1/4) | 8. Maskinramme |
| 4. Flensmutter (5/16 tomme) | 9. Flensbolt |
| 5. Støttebrakett (venstre vises) | |

2. Monter en lampe på høyre støttebrakett som vist i Figur 5. Fest lampen til braketten med én låseskrue og én flensmutter (5/16 tomme).
3. Fest ledningssatsen til braketten med en kabelsnor, og koble deretter lampen til ledningssatskoblingen.
4. Gjenta hvert enkelt trinn for å feste venstre brakett og lampe på maskinrammefrontens venstre side.

4


Montere baklampe

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Lampe
1	Bøyd plate
1	R-klemme
1	Låseskrue
1	Flensmutter (5/16)
2	Selvgjengende flensbolt

Prosedyre

1. Monter den bøyde platen på veltebeskyttelsen som vist i Figur 6. Før ledningssatsen gjennom R-klemmen, og fest den bøyde platen med én R-klemme og to selvgjengende flensbolter.

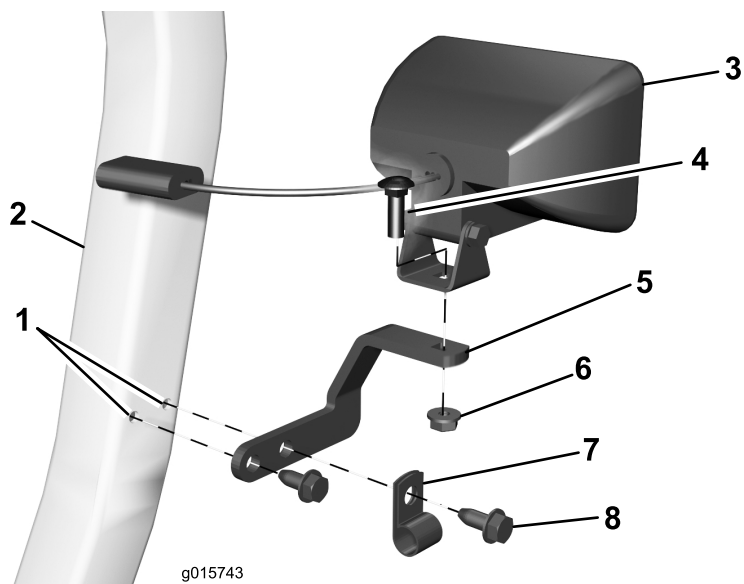

Figur 6

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Veltebeskyttelsens monteringshull | 5. Bøyd plate |
| 2. Veltebeskyttelsen (høyre side) | 6. Flensmutter (5/16 tomme) |
| 3. Lampe | 7. R-klemme (før ledningssatsen gjennom denne) |
| 4. Låseskrue | 8. Selvgjengende flensbolt |

2. Monter en lampe på den bøyde platen som vist i Figur 6. Fest lampen med én låseskrue og én flensmutter (5/16 tomme).
3. Fest ledningssatsen til braketten med en kabelsnor, og koble deretter lampen til ledningssatskoblingen.