



Lampsats

Greensmaster® 3300/3400 Series TriFlex™-traktorenhet

Modellnr 04717

Form No. 3367-963 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

1

Montera vippomkopplaren

Delar som behövs till detta steg:

1	Vippomkopplare
---	----------------


Tillvägagångssätt

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon av misstag starta motorn och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningen och lossa tändkabeln/tändkablarna från tändstiftet/tändstiften innan du utför något underhåll. För kabeln/kablarna åt sidan så att den/de inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiftet/tändstiften.

1. Ta bort de sju (7) insexskruvarna som håller konsolkåpan på plats (Figur 1) och ta bort konsolkåpan.

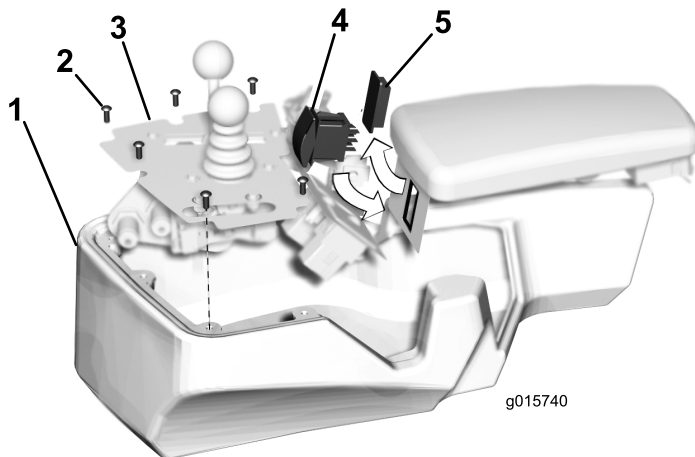

Figur 1

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Konsol | 4. Vippomkopplare |
| 2. Insexskruvar | 5. Hålplugg |
| 3. Konsol (utan kåpa) | |

2. Tryck ut pluggen ur hålet från konsolens insida (Figur 1).
3. Tryck in vippomkopplaren i monteringshålet på konsolen i enlighet med Figur 1.

2


Montera kablaget

Delar som behövs till detta steg:

1	Kablage
25	Kabelband


Tillvägagångssätt

1. Dra ut låsflikarna under sätet och luta sätet framåt.
2. Ta bort skruven som fäster den vänstra kåpan och skjut kåpan framåt så att den lossar från stiften (Figur 2).

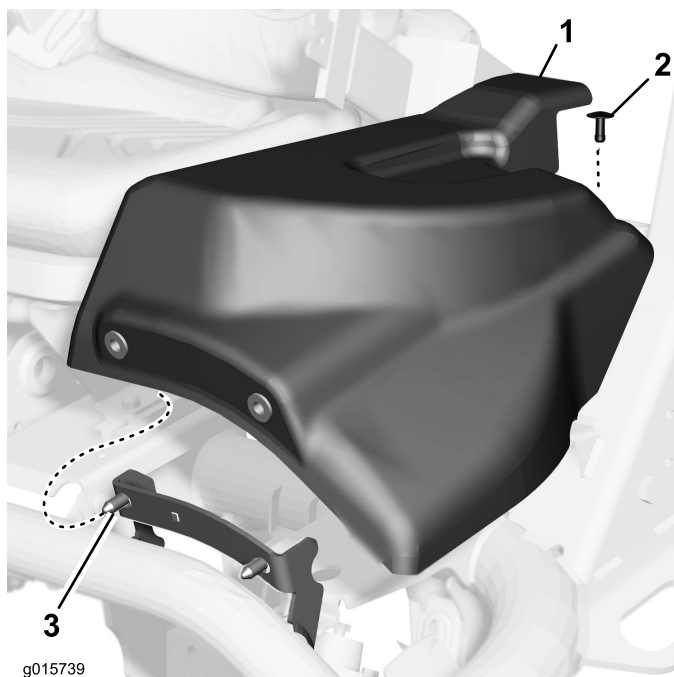

Figur 2

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Vänster kåpa | 3. Stift |
| 2. Skårad skruv | |

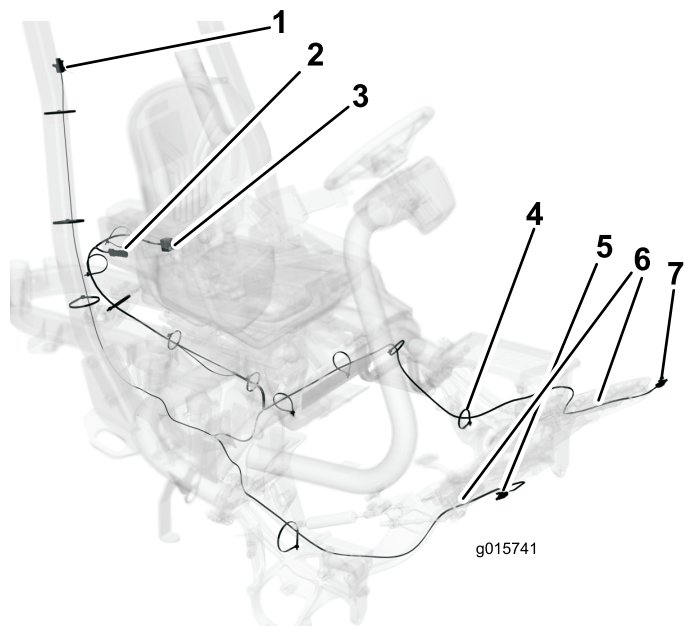


Figur 3

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Bakre lampkontakt | 5. Kontakt till den främre lampan till höger |
| 2. Extra kontakt (används inte) | 6. Formgjutet hål |
| 3. Kontakt till vippomkopplare | 7. Kontakt till den främre lampan till vänster |
| 4. Kabelband | |

3. Anslut vippomkopplaren till kontakten från konsolens insida.
4. Dra kablager upp längs vältskyddet till den bakre lampan och fäst det med kabelband (Figur 3).
5. Dra kablager från konsolen ned till sätesramen och fäst det med kabelband i enlighet med Figur 3.
6. Dra en kabel åt höger och framåt längs gräsklipparramen till den främre lampan och fäst den med kabelband.
7. Dra kvarvarande kabel åt vänster mot det område som du tog bort kåpan från i steg 2 och sedan framåt längs ramen till den främre lampan. Fäst den med kabelband.
8. Kontrollera att kablager är draget och fäst så att det inte ligger mot rörliga delar så att kablarna inte riskerar att slitas av.

Obs: Kontrollera särskilt området under sätet, runt vänster svängtapp och vid fotstödet.

9. Tryck in kablager i de formgjutna hålen på vänster och höger sida (Figur 3).
10. Sänk ned sätet och kontrollera att låsflikarna sitter säkert.
11. Sätt tillbaka vänster kåpa med skruven.
12. Sätt tillbaka konsolkåpan och fäst den med de sju (7) insexskruvarna.

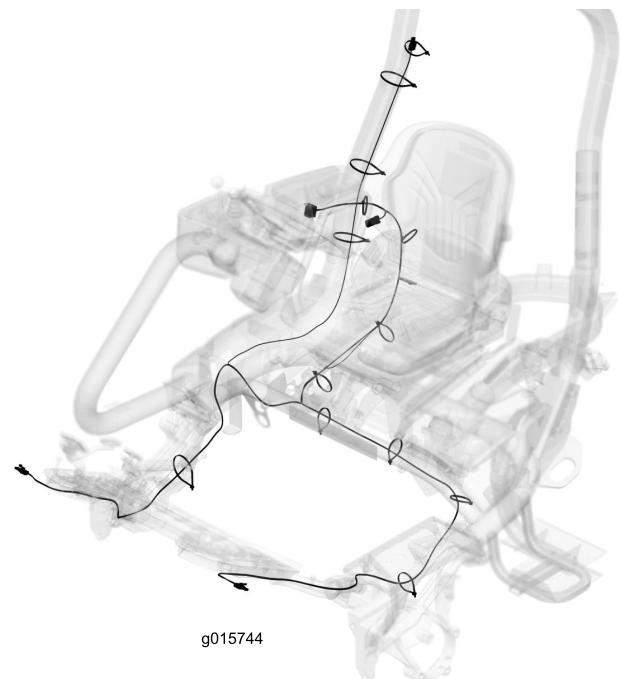

Figur 4

3


Montera de främre lamporna

Delar som behövs till detta steg:

2	Lampa
1	Vänster stödfäste
1	Höger stödfäste
4	Flänsmutter (1/4 tum)
2	Flänsmutter (5/16 tum)
2	R-klämma
4	Flänsskruv
2	Vagnsbult

Tillvägagångssätt

1. Montera det högra stödfästet längst fram till höger på maskinramen i enlighet med Figur 5. Dra kablaget genom R-klämman och fäst fästet längst ned på ramen med två (2) flänsmuttrar (1/4 tum), en (1) R-klämma och två (2) flänsmuttrar (1/4 tum).

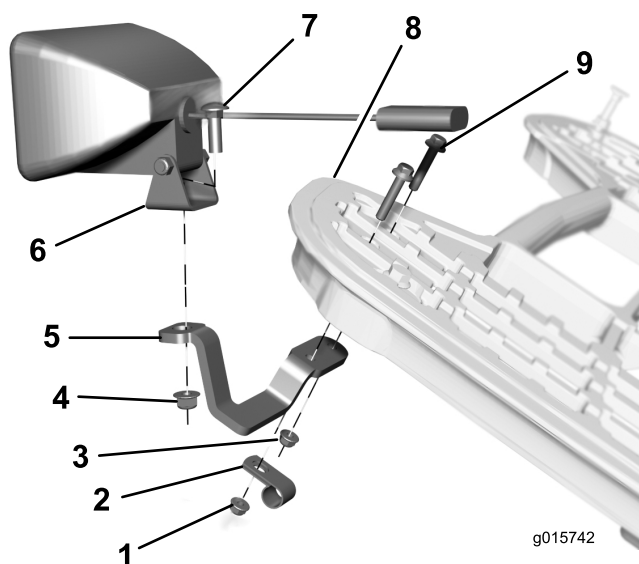

Figur 5

- | | |
|--|--------------|
| 1. Flänsmutter (1/4 tum).
Används till att fästa
R-klämman | 6. Lampa |
| 2. R-klämma (Dra kablaget
genom klämman) | 7. Vagnsbult |
| 3. Flänsmutter (1/4 tum) | 8. Maskinram |
| 4. Flänsmutter (5/16 tum) | 9. Flänsbult |
| 5. Stödfäste (vänster sida) | |

2. Montera en lampa på höger stödfäste i enlighet med Figur 5. Fäst lampen på fästet med en (1) vagnsbult och en (1) flänsmutter (5/16 tum).
3. Fäst kablaget på fästet med ett kabelband och anslut sedan lampen till kablagekontakten.
4. Montera vänster fäste och lampen längst fram till vänster på maskinen genom att upprepa alla steg.

4


Montera den bakre lampan

Delar som behövs till detta steg:

1	Lampa
1	Böjd skena
1	R-klämma
1	Vagnsbult
1	Flänsmutter (5/16 tum)
2	Självgående flänsbult

Tillvägagångssätt

1. Montera den böjda skenan på vältskyddet i enlighet med Figur 6. Dra kablaget genom R-klämman och fäst den böjda skenan med en (1) R-klämma och två (2) självgående flänsmuttrar.

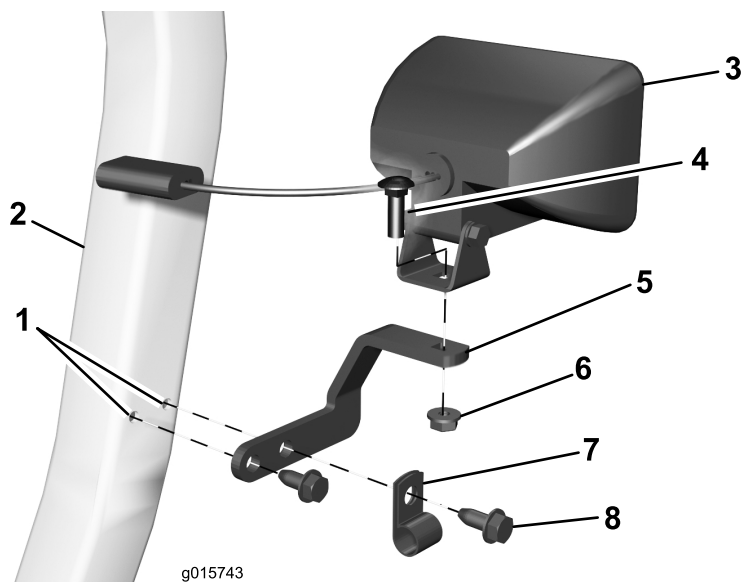

Figur 6

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Monteringshål på vältskyddet | 5. Böjd skena |
| 2. Vältskydd (höger sida) | 6. Flänsmutter (5/16 tum) |
| 3. Lampa | 7. R-klämma (Dra kablaget genom klämman) |
| 4. Vagnsbult | 8. Självgående flänsbult |

2. Montera en lampa på den böjda skenan i enlighet med Figur 6. Fäst lampan med en (1) vagnsbult och en (1) flänsmutter (5/16 tum).
3. Fäst kablaget på den böjda skenan med ett kabelband och anslut sedan lampan till kablagekontakten.