



Set voor manuele spuitmodus

Multi-Pro® 5800 gazonspuitmachine

Modelnr.: 41616

Form No. 3366-700 Rev B

Installatie-instructies

Installatie


Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Balanceerklep	1	De set monteren.
Elleboog 90°	1	
O-ring	1	
Vleugelmoer	1	
Geribde T-fitting slang	1	
Rechte geribde fitting	2	
Kogelklep	1	
Slangklem	6	
Mengomloopslang	1	
Geen onderdelen vereist	—	Balanceerklappen kalibreren.

De set monteren


1. Parkeer het voertuig op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, zet de motor uit en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder de 3 borgpennen waarmee de 3 doppen van de boomverdeelkleppen op hun plaats worden gehouden (Figuur 1).

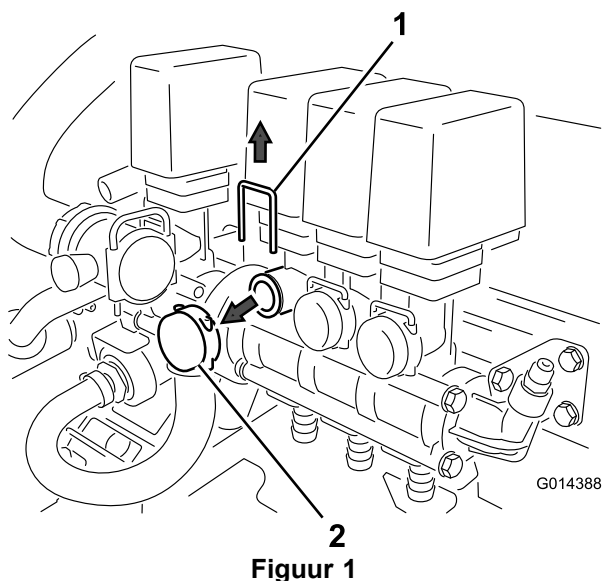

1. Borgpen (3)

2. Dop (3)

3. Plaats de geassembleerde balanceerklep zoals afgebeeld in Figuur 2, en bevestig met de 3 borgpennen die u verwijderd heeft in stap 2.

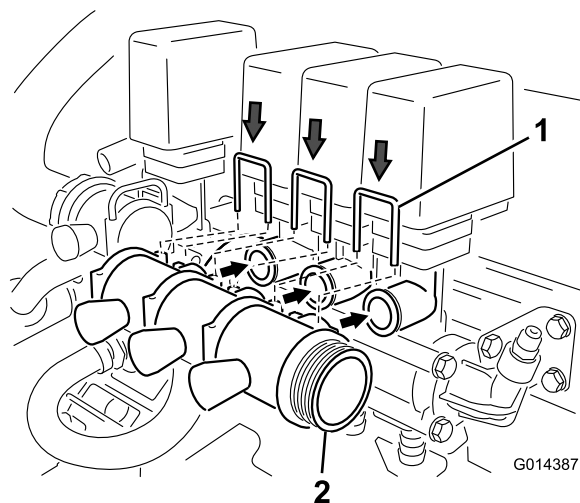


Figuur 2

1. Borgpennen

2. Balanceerklep

4. Plaats de O-ring op de geflensde zijde van de 90°-elleboog en breng de elleboog in de rechterkant van het balanceerklappegeheel (Figuur 3).

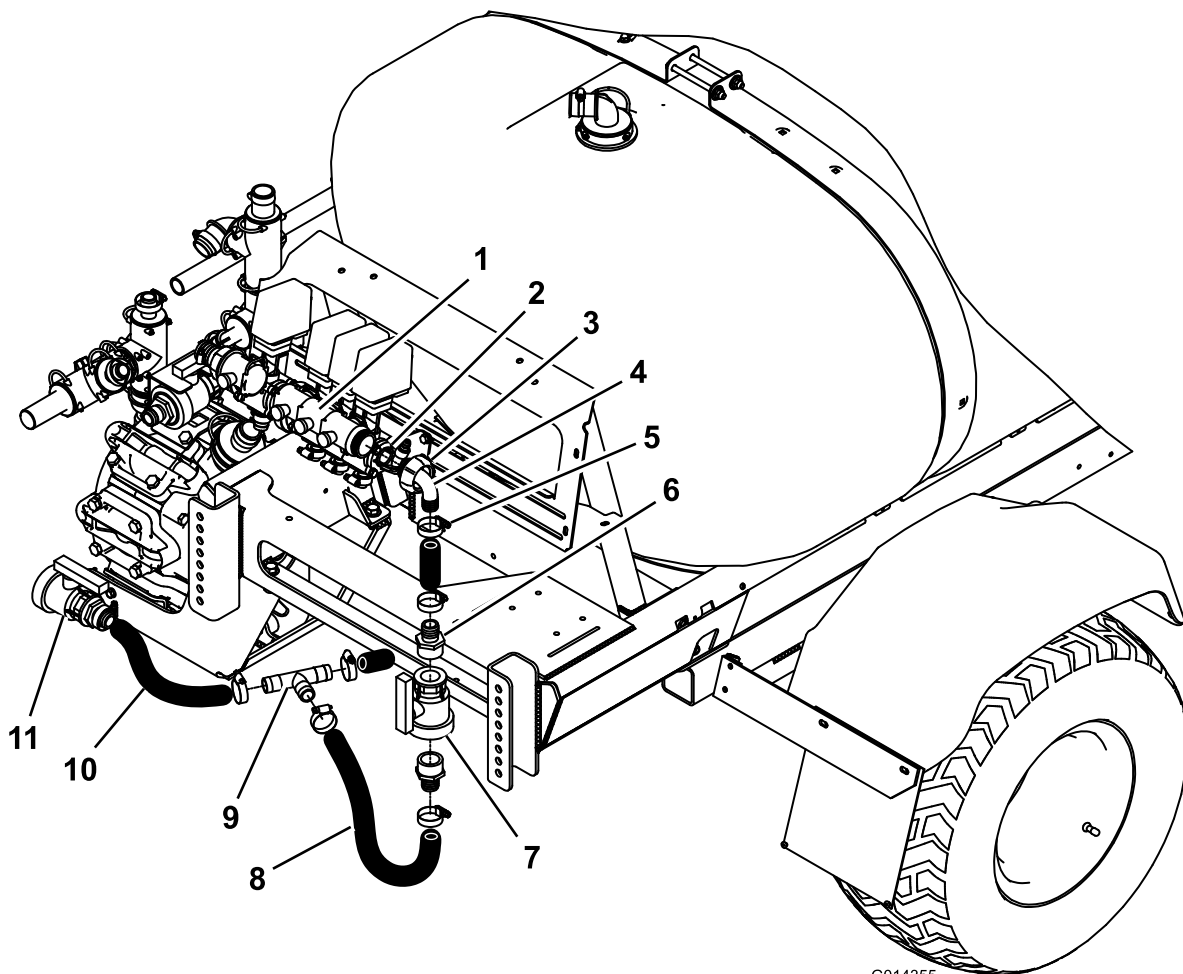

Figuur 3

1. Balanceerklapgeheel
2. O-ring
3. Vleugelmoer
4. Elleboog 90°
5. Slangklem (6)
6. Rechte geribde fitting (2)

7. Kogelklep
8. Mengomloopslang
9. Geribde T-fitting slang
10. Afvoerslang
11. Aftapventiel

5. Schuif een vleugelmoer over de 90°-elleboog en zet de elleboog vast door de vleugelmoer er met de hand aan vast te draaien.
6. Zoek de afvoerslang onder de machine en snijd de slang door op ongeveer 61 cm van de afvoerklap (Figuur 3).
7. Schuif een slangklem over elk uiteinde van de slang en plaats een geribde T-fitting tussen de slanguiteinden (Figuur 3).
8. Zet de T-fitting vast door de slangklemmen aan beide kanten van de fitting vast te zetten.
9. Snijd de mengomloopslang (Figuur 3) door op 5 tot 7,5 cm van de elleboogfitting.
10. Plaats de mengomloopslang tussen de T en de elleboog (Figuur 3).

11. Bevestig met slangklemmen de uiteinden van de slang aan de T-fitting en elleboog.
12. Breng de kogelklep en 2 rechte geribde fittings en 2 slangklemmen aan, zoals getoond in Figuur 3.
13. Bevestig de kogelklep en 2 rechte slangfittings met 2 slangklemmen (Figuur 3).


Opmerking: Gebruik leidingstape op de leiding.

Balanceerkleppen kalibreren

De balanceerkleppen leiden vloeistof terug naar de tank als u een gedeelte van de spuitboom uitschakelt. Elke spuitboomomloopklep bevindt zich voor de corresponderende klepsectie. U kunt deze kleppen afstellen om ervoor te zorgen dat de druk van de spuitbomen constant blijft, ongeacht hoeveel spuitbomen zijn ingeschakeld.

Opmerking: Als u de spuitmachine voor de eerste keer in gebruik neemt of als de spuitdoppen zijn vervangen, moet u de balanceerkleppen instellen zodat de druk en de gebruiks dosis voor alle spuitbomen hetzelfde blijft als u een of meer spuitbomen hebt uitgeschakeld.

1. Kies een open en vlak terrein om deze procedure uit te voeren.
2. Vul de spuittank van de spuitmachine met schoon water.
3. Laat de uitgeklapte spuitbomen neer, als deze zijn gemonteerd.
4. Stel de parkeerrem in werking en start de motor.
5. Zet de gashendel op Snel.
6. Zet de pompschakelaar op Aan om de pomp in werking te stellen.
7. Zet de schakelaar van elke spuitboom en de hoofdschakelaar van de spuitbomen op Aan.
8. Stel de druk in op de waarde die wordt aangegeven op de drukmeter, totdat de druk zich bevindt in het bereik voor de spuitdoppen die u hebt geïnstalleerd op de spuitbomen (normaal 276 kPa). Dit doet u met behulp van de schakelaar voor de gebruiks dosis.
9. Noteer de waarde op de drukmeter.
10. Schakel een van de spuitbomen uit met behulp van de corresponderende schakelaar.
11. Stel de omloopklep (Figuur 4) op de balanceerklep die correspondeert met de spuitboom die u hebt uitgeschakeld zodanig in dat de drukwaarde op de meter dezelfde is als in stap 8.

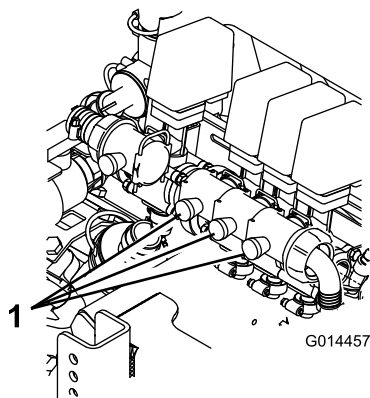

Figuur 4

1. Omloopkleppen van de spuitboom op de balanceerkleppen



Count on it.