



Selkänojan jatkosarja

Grammer-istuin kaupalliselle Toro®-ajoyksikölle

Mallinro: 119-7718


Mallinro: 119-7719

Form No. 3368-962 Rev A

Asennusohjeet

Asennus


1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt alas, pysäytä moottori, kytke seisonajarru ja irrota avain virtalukosta.
2. Löysää kahta ruuvia, jotka kiinnittävät istuintyynyn istuimeen (Kuva 1).

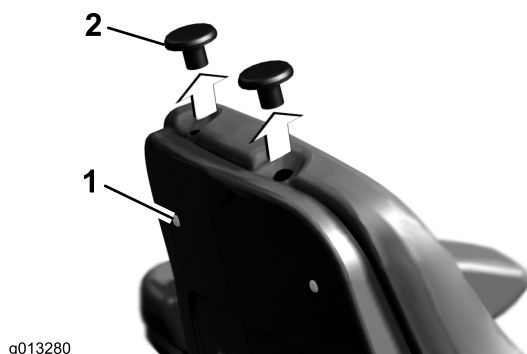

Kuva 1

1. Ruuvit (2)
2. Tulpat (2)


3. Irrota kaksi tulppaa istuimen päällä olevista aukoista (Kuva 1). Jos istuimen päällä olevat tulpat eivät ole helposti irrotettavissa, löysennä istuimen kahta ruuvia enemmän.
4. Aseta kaksi kumilaattaa jokaiseen selkänojan jatkosarjan holkkiin (Kuva 2).

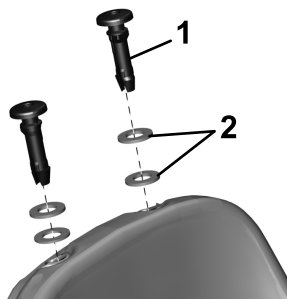

Kuva 2

1. Selkänojan jatkeen holkki (2)
2. Kumilaatta (2 kappaletta kumpaankin holkkiin)


5. Aseta selkänojan jatkeen holkki kumpaankin istuimen yläosan aukkoon (Kuva 2). Varmista, että holkkien sisältämät räikkätapit on kohdistettu istuimen keskiosaan (Kuva 3).

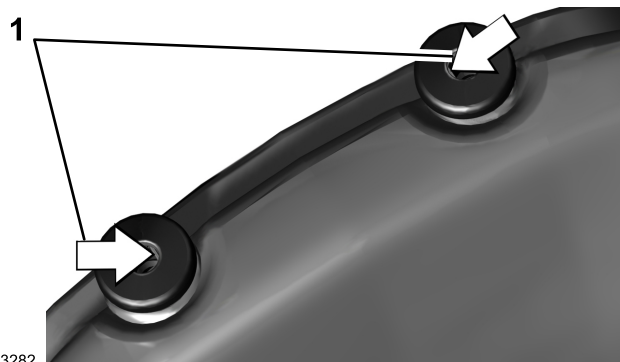

Kuva 3

1. Holkin räikkätapit

6. Kiristä kahta ruuvia, jotka kiinnittävät istuintyynyn istuimeen.
7. Aseta selkänojan jatkoputket holkkeihin ja säädä korkeus haluamaksesi (Kuva 4).

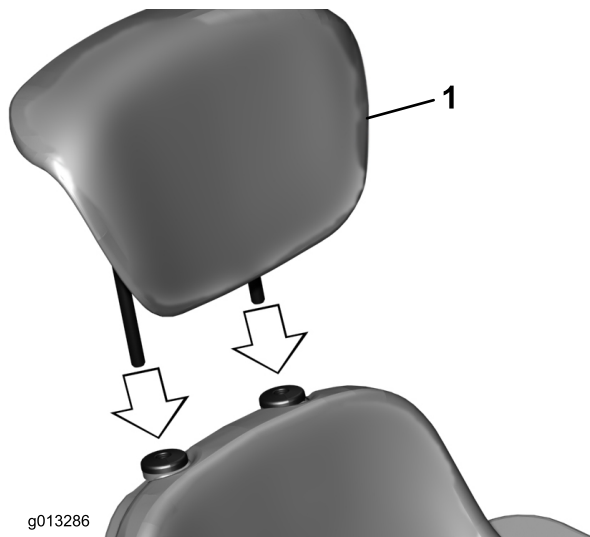

Kuva 4

1. Selkänojan jatke